

Philips Marathon
Bezvreckový vysávač

2000 W
Animal

FC9229/01



Dlhodobý vysoký výkon

Samočistiaci filter - nie je potrebné žiadne vrečko

Model Marathon vďaka svojmu systému automatického čistenia filtra poskytuje veľmi vysoký čistiaci výkon.

Kvalitné výsledky na kobercoch/nábytku

- Turbo kefa odstraňuje o 25 % viac vlasov a prachu

Ovládanie sacieho výkonu dotykom prstov

- Praktické diaľkové ovládanie umožňuje meniť sací výkon

Easy cleaning, even around furniture

- Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Zachytí prach a alergény a udrží ich vnútri

- Filter Ultra Clean Air HEPA 13, 99,95 % filtrácia


Zakaždým optimálny čistiaci výkon

- Filter AutoClean zlepšuje sací výkon

PHILIPS


Hlavné prvky

Filter AutoClean

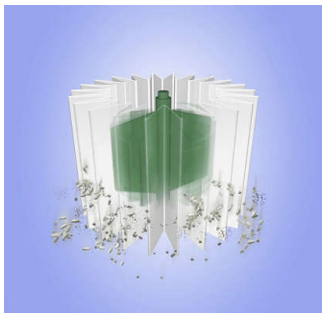

Po každom čistení sa jednoduchým stlačením tlačidla aktivuje samočistenie, ktoré dôkladne vyklepe prach zo záhybov filtra do priestoru na prach. Teraz už nebude prietok vzduchu blokovaný prachom vo filteri a sací výkon bude takmer rovnaký ako u úplne nového produktu.

2000 W motor

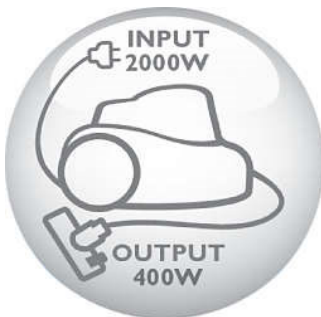

Tento vysávač má 2000 W motor generujúci sací výkon max. 400 W pre maximálne dokonalé čistenie.

Ultra Clean Air HEPA 13, 99,95 % filtrácia



Filter Ultra Clean Air HEPA 13, 99,95 % filtrácia

Praktické diaľkové ovládanie



Praktické diaľkové ovládanie umožňuje meniť sací výkon končekmi prstov bez potreby sa zohýbať.

Turbo kefa



Turbo kefa umožňuje hĺbkové čistenie kobercov a rýchle odstraňovanie vlasov a chumáčov z kobercov. Rotačná kefa aktívne odstraňuje malé prachové častice a vlasy, čím dosahuje o 25 % lepší čistiaci výkon na kobercoch. Kolieska kefy zabráňujú poškodeniu pri používaní na tvrdých podlahách.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Vráťane príslušenstva: Štrbinový nastaviteľ, Malá hubica
- Dodatočná hubica: Turbo kefa
- Ukladanie príslušenstva: Na rukoväti

Dizajn

- Farba: Cisárska červená

Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť produktu: 7,5 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 2000 W
- Príkon (IEC): 1800 W
- Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 78 dB
- Sací výkon (max): 400 W
- Podtlak (max): 33 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 37 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 1.5 L
- Výstupný filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13

Použitelnosť

- Akčný rádius: 12 m
- Dĺžka kábla: 9 m
- Spájacie prvky trubice: Tlačidlo
- Špeciálne funkcie: Diaľkové ovládanie (infračervené)
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com