

Philips Series 1200 Plnoautomatický kávovar

- 2 druhy nápojov
- Penič mlieka Classic
- Kašmírovo-sivá
- Dotykový displej

EP1224



Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

Vďaka intuitívnemu dotykovému displeju

Vychutnajte si úžasnú chuť a vôňu kávy z čerstvých zŕn pripravenej pri dokonalej teplote vďaka nášmu inteligentnému systému varenia kávy. Vďaka klasickému peniču mlieka si môžete jednoducho pripraviť hodvábne jemné kapučíno alebo latte macchiato.

Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti

- Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka
- Jednoducho sa prispôsobí vašim chutiam vďaka 12 stupňom nastavenia
- Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja
- Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Káva vysokej kvality vyrobená z čerstvých zŕn

- 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
- Vždy dokonalá teplota, aróma a mliečna pena**

Jednoduché používanie a čistenie pre každodenné potešenie

- Až 5 000 šálok* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean
- Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke
- Časti umývateľné v umývačke riadu pre vaše pohodlie
- Automatické odstránenie vodného kameňa pre vaše pohodlie

PHILIPS


Hlavné prvky

AquaClean filter



Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok* bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z vášho prístroja, pričom si budete vychutnávať priehľadnú a prečistenú vodu.

Klasický penič mlieka

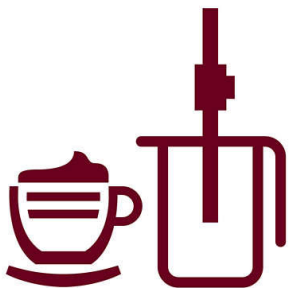

Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábné jemnej mliečnej peny do kapučína. Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.

Intuitívny dotykový displej

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Naš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

My Coffee Choice


Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvolíte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

Mlynček s 12 stupňami nastavenia



Naše odolné keramické mlynčeky majú 12 stupňov nastavenia, takže môžete zmeniť konzistenciu zŕn na akúkoľvek, od ultrajemného prášku až po hrubé mletie.

Dokonalá teplota a aróma

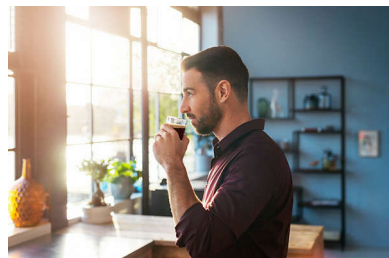

Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou varenia a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody medzi 90 a 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.

100 % keramické mlynčeky



Vyzdvihniete plnú chuť svojej kávy s našim odolným keramickým mlynčekom. Naše mlynčeky s ostrými hranami dokážu zo zŕn extrahovať tú najlepšiu arómu a chuť. Sú

vyrobené zo 100 % keramického materiálu, ktorý zabezpečuje dlhú životnosť, až na cca. 20 000 šálok.

Odnímateľná varná jednotka



Varná jednotka je srdcom každého plnoautomatického kávovaru a vyžaduje si pravidelné čistenie. Odnímateľnú varnú jednotku môžete dôkladne a jednoducho vyčistiť jej opláchnutím pod tečúcou vodou.

Alarm automatického odstránenia vodného kameňa

Je jednoduché čistiť a udržiavať kávovar s automatickým programom, ktorý vás upozorní, keď je z neho potrebné odstrániť vodný kameň. Frekvenciu tohto procesu môžete nastaviť tak, aby zodpovedala tvrdosti vody u vás doma.

Časti umývateľné v umývačke riadu



Mliečny systém, podnos na odkvapkávanie a nádobu na zomletú kávu môžete jednoducho umyť aj v umývačke riadu, čo vám ušetrí čas a zabezpečí hygienickú čistotu.

Technické údaje

Krajina pôvodu

- Krajina pôvodu: Rumunsko
- Navrhnuté v: Taliansko

Prispôsobenie

- Nastavenia mlynčeka: 12
- Ovládanie arómy pred prípravou kávy
- Nastavenia teploty: 3

Rôzne

- Nápoje: Espresso, Horúca voda, Káva
- Prášková voľba
- Dve šálky
- Dva poháre mlieka: Nie

Ďalšie funkcie

- Odnímateľná varná jednotka
- Odstránenie vodného kameňa so sprievodcom: áno
- AquaClean

Príslušenstvo

- Súčasť balenia: Odmerka, Prúžok na testovanie tvrdosti vody, Tuba s mazivom

Technické špecifikácie

- Napätie: 230 V
- Dĺžka kábla: 100 cm
- Frekvencia: 50 Hz

- Objem karafy na mlieko: X L
- Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
- Kapacita nádoby na odpad: 12 porcií
- Hmotnosť produktu: 7,5 kg
- Kapacita kávových zŕn: 275 g
- Nádoba na odpad: Čelný prístup
- Zásobník na vodu: Čelný prístup
- Kompatibilita filtra: AquaClean
- Tlak čerpadla: 15 bary(ov)
- Farba a povrchová úprava: Kašmírovo-sivá
- Rozmery produktu: 246x371x433 mm

Všeobecné špecifikácie

- Príprava mlieka: Penič mlieka Classic
- Nastaviteľná výška výpustu: 85-145 mm
- Časti umývateľné v umývačke riadu: Klasický penič mlieka, Podnos na odkvapkávanie
- Ľahké čistenie a údržba: Kompatibilné s filterami AquaClean
- Uživatelské rozhranie: Dotykový displej

Servis

- Dvojročná záruka

Udržateľnosť

- Nastavenie ECO
- Energetický štítok: Trieda A
- Spotreba energie pri varení: 1 500 W
- Recyklovateľný obalový materiál: >95 %



Dátum vydania
2024-01-17

Verzia: 3.3.1

EAN: 87 10103 89463 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji.
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
**Pri 70 – 82 °C.