



Philips Philips Series  
2200 LatteGo  
Plnoautomatický  
kávovar

- 3 druhy nápojov
- LatteGo
- Matná čierna
- Dotykový displej

EP2230/10

## 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie\*

Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, americano a kapučíno iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd\*.

### Rôzne druhy káv prispôbené vašej chuti

- Hodvábne jemná mliečna pena s rýchlym systémom LatteGo
- Vychutajte si rýchlu prípravu 3 druhov kávy
- Jednoducho sa prispôsobí vašim chutiam vďaka 12 stupňom nastavenia
- Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja
- Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

### Káva vysokej kvality vyrobená z čerstvých zŕn

- Kávové zrnká vydržia dlhšie čerstvé vďaka aroma tesneniu
- 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
- Dokonalá teplota, aróma a pena v každej šálke\*

### Jednoduché používanie a čistenie pre každodenné potešenie

- Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke
- Až 5 000 šálok\* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean
- LatteGo sa nesmierne jednoducho čistí: 2 diely, žiadne hadičky
- Časti umývateľné v umývačke riadu pre vaše pohodlie

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### LatteGo systém




Vychutajte si kávu s hodvábne jemnou vrstvou mliečnej peny. LatteGo vysokorýchlostne mieša mlieko so vzduchom v okrúhlej komore peniča a potom bez špliechania pridá do vašej šálky krémovú vrstvu mliečnej peny správnej teploty.

### Intuitívny dotykový displej



Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

### Dokonalá teplota a aróma

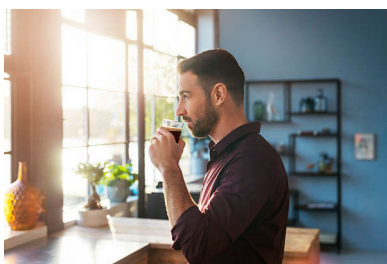


Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou varenia a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody medzi 90 a 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.

### My Coffee Choice



Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvolíte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

### 3 aromatické druhy kávy

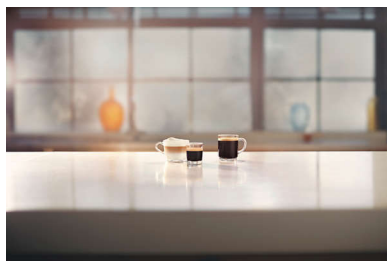

Vychutajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.

### Mlynček s 12 stupňami nastavenia



Naše odolné keramické mlynčeky majú 12 stupňov nastavenia, takže môžete zmeniť konzistenciu zŕn na akúkoľvek, od ultrajemného prášku až po hrubé mletie.

### 100 % keramické mlynčeky



Vyzdvihnite plnú chuť svojej kávy s našim odolným keramickým mlynčekom. Naše mlynčeky s ostrými hranami dokážu zo zŕn extrahovať tú najlepšiu arómu a chuť. Sú vyrobené zo 100 % keramického materiálu, ktorý zabezpečuje dlhú životnosť, až na cca. 20 000 šálok.

### Dvojdielny mliečny systém bez hadičiek



Náš dvojdielny mliečny systém je vyrobený bez hadičiek alebo iných skrytých častí, vďaka čomu ho môžete vyčistiť len za 15 sekúnd pod tečúcou vodou\* alebo v umývačke riadu.

### AquaClean filter



Výmenu filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok\* bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z vášho prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a prečistenú vodu.

# Technické údaje

## Krajina pôvodu

- Vyrobené v: Rumunsko
- Navrhnuté v: Taliansko

## Všeobecné technické údaje

- Mliečny roztok: LatteGo
- Nastaviteľná výška výpustu: 85-145 mm
- Časti vhodné na umývanie v umývačke riadu: Podnos na odkvapkávanie, LatteGo
- Ľahké čistenie a údržba: Kompatibilné s filtrami AquaClean
- Používateľské rozhranie: Dotykový displej

## Technické údaje

- Napätie: 230 V
- Dĺžka kábla: 100 cm
- Frekvencia: 50 Hz
- Kapacita karafy na mlieko: 0,26 L
- Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
- Kapacita nádoby na odpad: 12 serv
- Hmotnosť výrobku: 8 kg
- Kapacita kávových zŕn: 275 g
- Nádoba na odpad: Čelný prístup
- Nádoba na vodu: Čelný prístup
- Kompatibilita filtra: AquaClean
- Tlak čerpadla: 15 bar
- Farba a povrchová úprava: Čierna, Matná čierna
- Rozmery produktu: 246x371x433 mm

## Príslušenstvo

- Súčasť balenia: Odmerka, Prúžok na testovanie

tvrdosti vody, AquaClean filter, Tuba s mazivom, Veko odkladacej nádoby peniča LatteGo

## Prispôbenie

- Nastavenia sily arómy: 3
- Nastavenia mlynčeka: 12
- Dĺžka kávy a mlieka: Nastaviteľný
- Ovládanie arómy pred prípravou kávy
- Nastavenia teploty: 3

## Rozmanitosť

- Nápoje: Espresso, Horúca voda, Cappuccino, Káva
- Možnosť práškovej kávy
- Dvojité šálka
- Dvojité šálka mlieka: Nie

## Ďalšie funkcie

- Odnímateľná varná skupina
- Aroma Seal: áno
- Odstránenie vodného kameňa so sprievodcom: áno
- AquaClean

## Služba

- Dvojročná záruka

## Udržateľnosť

- Nastavenie ECO
- Recyklované materiály: > 95 %
- Označenie energie: Trieda A
- Spotreba energie pri príprave kávy: 1 500 W



Dátum vydania  
2022-11-16

Verzia: 2.2.1

EAN: 08 71010 38860 44

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

\* Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na espresso (2017)

\* pri 70 – 82 °C