



Philips Philips Series  
4300 LatteGo  
Plnoautomatický  
kávovar

- 8 druhov nápojov
- Príprava mlieka LatteGo
- Čierna
- Displej TFT

EP4346/70

## 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie\*

Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, káva, kapučíno a latte macchiato iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd\*.

### Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti

- Čerstvé, hodvábne jemné kapučíno, ktoré si môžete pripraviť sami doma.
- Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho displeja
- Nastavte si arómu a objem pomocou nastavovača kávy
- Vďaka 2 používateľským profilom bude vaša šálka kávy zakaždým dokonalá
- Vychutnajte si rýchlu prípravu 8 druhov kávy vrátane latte macchiato

### Káva vysokej kvality vyrobená z čerstvých zŕn

- 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
- Vždy dokonalá teplota, aróma a mliečna pena\*\*
- Jednoducho sa prispôsobí vašim chutiam vďaka 12 stupňom nastavenia

### Jednoduché používanie a čistenie pre každodenné potešenie

- Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke
- Až 5 000 šálok\*\*\* bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru AquaClean
- Časti umývateľné v umývačke riadu pre vaše pohodlie
- Mimoriadne jednoduché čistenie LatteGo: 2 diely, žiadne hadičky

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### 8 lahodných druhov kávy



Ku každej chvíli patrí iný druh kávy. Od silného espressa po bohaté kapučíno – váš plnoautomatický kávovar sa za pár okamihov a bez zbytočného neporiadku postará o dokonalé výsledky v šálke.

### Mliečny systém LatteGo



Vychutnajte si hodvábne jemné kapučíno aj so svojim obľúbeným alternatívnym rastlinným mliekom. Vďaka technológii cyklónového penenia zmení systém LatteGo rôzne typy mlieka a alternatívnych mliek na rastlinnej báze so správnym množstvom tukov a proteínov na tú najlepšiu hustú vrstvu peny.

### Intuitívny displej



Keď si chcete pripraviť ďalšiu šálku chutnej kávy, vďaka nášmu jednoduchému displeju vám prakticky nič nestojí v ceste. Stačí pár krokov a

môžete si nastaviť vlastnú príchuť zrníek a ukojiť svoju chuť na čerstvú kávu.

### Nastavovač kávy




Prispôbte si každú šálku kávy podľa svojej chuti vďaka jednoducho prispôsobiteľným nastaveniam intenzity, ako aj množstva kávy a mlieka.

### Používateľské profily

Dva používateľské profily, ktoré uchovávajú vaše recepty na mieru, vám umožnia zakaždým si vychutnať šálku kávy presne tak, ako ju máte radi. Vďaka extra používateľskému profilu si aj vaši návštevníci budú môcť vychutnať kávu podľa svojej chuti bez toho, aby ste museli meniť vlastné nastavenia.

### Dokonalá teplota a aróma

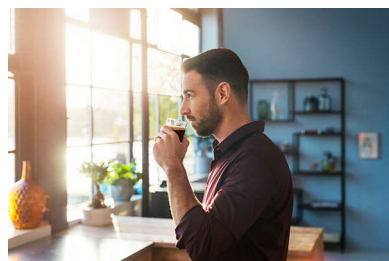

Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou varenia a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody medzi 90 a 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.

### Mlynček s 12 stupňami nastavenia




Naše odolné keramické mlynčeky majú 12 stupňov nastavenia, takže môžete zmeniť konzistenciu zŕn na akúkoľvek, od ultrajemného prášku až po hrubé mletie.

### 100 % keramické mlynčeky



Vyzdvihnite plnú chuť svojej kávy s našim odolným keramickým mlynčekom. Naše mlynčeky s ostrými okrajmi dokážu zo zŕn extrahovať tú najlepšiu arómu a chuť. Sú vyrobené zo 100 % keramického materiálu, ktorý zabezpečuje trvanlivosť až na cca. 20 000 šálok; od hrubého až po ultrajemné mletie.

### Mimoriadne jednoduché čistenie

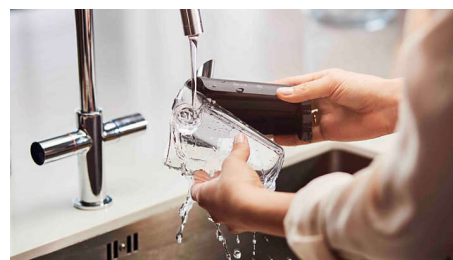

LatteGo, podnos na odkvapkávanie a nádobu na zomletú kávu môžete jednoducho umyť aj v umývačke riadu, čo vám ušetrí čas a zabezpečí hygienickú čistotu.

# Technické údaje

## Krajina pôvodu

- Vyrobené v: Rumunsko
- Navrhnuté v: Taliansko

## Všeobecné technické údaje

- Mliečny roztok: LatteGo
- Nastaviteľná výška výpustu: 85 – 145 mm
- Časti vhodné na umývanie v umývačke riadu: LatteGo, Podnos na odkvapkávanie
- Ľahké čistenie a údržba: Kompatibilné s filtrami AquaClean
- Typ displeja: TFT

## Technické údaje

- Napätie: 230 V
- Dĺžka kábla: 100 cm
- Farba(y): Čierna
- Frekvencia: 50 Hz
- Kapacita karafy na mlieko: 0,26 L
- Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
- Kapacita nádoby na odpad: 12 serv
- Hmotnosť výrobku: 8 kg
- Kapacita kávových zŕn: 275 g
- Nádoba na odpad: Čelný prístup
- Nádoba na vodu: Čelný prístup
- Kompatibilita filtra: AquaClean
- Max. výška šálky: 150 mm
- Tlak čerpadla: 15 bar
- Dokončenie: Striekaná strieborná specchiato
- Rozmery produktu: 246x372x433 mm

## Príslušenstvo

- Súčasť balenia: Odmerka, Prúžok na testovanie

tvrdosti vody, AquaClean filter, Tuba s mazivom,  
Veko odkladacej nádoby peniča LatteGo

## Prispôbenie

- Nastavenia sily arómy: 5
- Nastavenia mlynčeka: 12
- Dĺžka kávy a mlieka: Nastaviteľný
- Ovládanie arómy pred prípravou kávy
- Používateľské profily: 2, Host'
- Nastavenia teploty: 3

## Rozmanitosť

- Nápoje: Espresso, Horúca voda, Cappuccino, Káva, Mliečna pena, Ristretto, Latte macchiato, Café au lait, Americano, Caffè crema
- Možnosť práškovej kávy
- Dvojité šálka
- Dvojité šálka mlieka: Nie

## Ďalšie funkcie

- Odnímateľná varná skupina
- Aroma Seal: áno
- Odstránenie vodného kameňa so sprievodcom: áno
- AquaClean

## Služba

- Dvojročná záruka

## Udržateľnosť

- Nastavenie ECO
- Spotreba energie pri príprave kávy: 1 500 W
- Recyklovateľný obalový materiál: > 95%



Dátum vydania  
2023-02-27

Verzia: 7.7.1

EAN: 87 10103 93821 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednotky (káva + mlieko) plne automatické kávovary na espresso (2018).

\*\* Pri 70 – 82 °C.

\*\*\* Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.