



Philips PowerPro Expert
Bezvrečkový vysávač

750 W

PowerCyclone 8
Allergy H13 filter
Integrované príslušenstvo



FC9729/09

Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*

Filter Allergy H13 zachytáva viac než 99,9 % jemného prachu

Bezvrečkový vysávač Philips série 7000 disponuje našim doposiaľ najvyšším sacím výkonom. Dosiahnete vynikajúce výsledky s minimálnym úsilím vďaka technológii PowerCyclone 8 a hubici TriActive s 3 optimalizovanými čistiacimi úkonmi v jednom.

Vynikajúci výkon

- Hubica TriActive na 3-smerné dôkladné čistenie
- 900 W motor pre vysoký sací výkon
- Technológia PowerCyclone 8 umožňuje najvyšší sací výkon dlhšiu dobu
- Zachytáva až 99,9 % prachu*** a poskytuje vysoký čistiaci výkon
- Filtračný systém Allergy H13 zachytáva > 99,9 % jemného prachu


Čistenie bez námahy

- V rukoväti je integrovaná jemná kefa vždy pripravená na použitie
- Funkcia digitálneho ovládania výkonu upravuje saciu silu
- Zásobník na prach určený na hygienické vyprázdnenie jednou rukou
- Zabudované príslušenstvo: pohodlne uložené, vždy poruke

PHILIPS

Hlavné prvky

Vysokoučinný 900 W motor

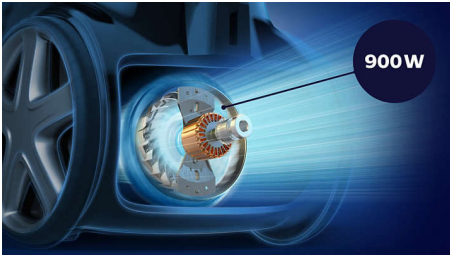

Vysokoučinný 900 W motor s výkonom vyše 50 000 RPM, zabezpečuje výkonné sanie, čo vždy umožní hĺbkové čistenie. Zaregistrujte sa na stránke Philips.com do 3 mesiacov od objednávky a získajte 5-ročnú záruku na motor.

Zachytáva 99,9 % prachu***



Hubica Tri-Active+ a mimoriadny sací výkon sa postará o povysávanie 99,9 % jemných častí prachu***.

Technológia PowerCyclone 8



Technológia PowerCyclone 8 sa vyznačuje výkonným vírením, ktoré maximalizuje prúdenie vzduchu a prináša najvyšší sací výkon. Extra zrýchlený prúd vzduchu vo valcovej komore účinne oddelí prach od vzduchu pri rýchlosti > 185 km/h, čo zabezpečí silnejší a

dlhšie trvajúci sací výkon pre dokonalejšie výsledky čistenia.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive využíva naraz 3 čistiace úkony. Špeciálne navrhnutá plocha hĺbkovo odstráni prach z kobercov, kým veľký predný otvor povysáva veľké kúsky. Vzduchové kanály a kefy na oboch stranách hubice povysávajú všetok prach a nečistoty pozdĺž stien alebo nábytku.

Integrované príslušenstvo



Integrované príslušenstvo je prakticky uložené v priehradke na príslušenstvo, takže je vždy dostupné, keď ho potrebujete.

Digitálne ovládanie výkonu



Funkcia digitálneho ovládania výkonu slúži na jednoduché nastavenie sacieho výkonu

dotykom tlačidla pre rôzne čistiace úlohy od tvrdých podláh po mäkké bytové doplnky.

Hygienické vyprázdnenie prachu



Nádoba s jednoduchým vyprázdňovaním je určená na hygienické vyprázdnenie jednou rukou, čo pomáha minimalizovať rozptýlenie prachu do okolia.

Integrovaná kefa



Kefa na prach je vstavaná do rukoväti, takže je vždy pripravená na čistenie nábytku, rovných povrchov a čalúnenia.

Allergy H13 filter



Filtračný systém Allergy H13 zachytáva > 99,9 % jemných prachových častí vrátane peľu, zvieracích chlupov a roztočov, vďaka čomu je ideálny pre ľudí trpiacich alergiami. Úroveň filtrácie je ekvivalentná HEPA 13***.

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Vratane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Malá hubica, Integrovaná kefa
- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Dodatočná hubica: Hubica na tvrdé podlahy
- Uskladnenie príslušenstva: Zabudované
- Extra príslušenstvo: Náhradný filter: FC8003/01

Dizajn

- Farba: Červená Monza

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V):
505 x 292 x 292 mm
- Hmotnosť produktu: 5,5 kg

Udržateľnosť

- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,5 W
- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Charakteristika

- Prietok vzduchu (max): 32,5 l/s
- Hladina úrovne zvuku: 67 – 75 dB
- Vstupný výkon (max): 900 W

Filtrácia

- Kapacita na prach: 2 L
- Výstupný filter: Allergy H13 filter
- Filter motora: Doživotne umývateľný filter
- Úroveň filtrácie: Úroveň HEPA13****

Využitie

- Akčný rádius: 10 m
- Spájacie prvky trubice: ActiveLock
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Dĺžka kábla: 7 m
- Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 1.1.1

EAN: 87 10103 81030 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* sací výkon v porovnaní s 10 najpredávanejšími špičkovými bezvreckovými vysávačmi (> 150 €) v Nemecku H1'2019
* Filtračný výkon je testovaný podľa normy DIN EN 60312/11/2008.
** Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).
*** Úroveň filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filteru HEPA 13.