

Philips Jewel  
Vysávač s vreckom

2000 W

FC9060/01



## Prekrásne výsledky za pár sekúnd

Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Modelový rad Jewel je ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú rýchle a dokonalé výsledky pri čistení. Je vybavený patentovanou hubicou TriActive, ktorá vám jedným ťahom poskytne tri spôsoby čistenia.

### **Easy cleaning, even around furniture**

- Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

### **Beautiful floors in a blink of an eye**

- 2000 W motor generujúci sací výkon max. 450 W

### **Leaves a fresh and clean scent**

- Systém Active fragrance control zanechá príjemnú vôňu

# PHILIPS

# Technické údaje

## Hubice a príslušenstvo

- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Vráťane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Malá hubica
- Ukladanie príslušenstva: Na držiaku na trubici

## Dizajn

- Farba: Modrá Bonnet

## Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť produktu: 5,7 kg

## Výkon

- Vstupný výkon (max): 1800 W
- Príkon (IEC): 1800 W
- Úroveň hlukosti (Lc IEC): 76 dB
- Sací výkon (max): 450 W
- Podtlak (max): 32 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 43 l/s

## Filtrácia

- Kapacita na prach: 3 L
- Typ vrečka na prach: s-bag
- Výstupný filter: Filter Super Clean Air HEPA 12

## Využitie

- Spájacie prvky trubice: Tlačidlo
- Akčný rádius: 10 m
- Dĺžka kábla: 7 m
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Plast
- Indikátor plného vrečka na prach
- Kazeta Clean Comfort
- Systém Active Fragrance Control


# Hlavné prvky

## 2000 W motor




Vysokoúčinný 2000 W motor generujúci sací výkon max. 450 W pre dokonalé výsledky čistenia

## Systém Active Fragrance Control

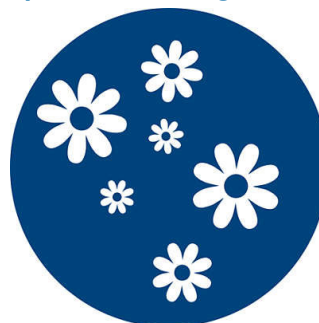

Aby ste si mohli vychutnať čerstvú prirodzenú vôňu, je každý vysávač Jewel vybavený plne vstavaným a nastaviteľným systémom ovládania vône Active Fragrance Control. Vonné granule sú dostupné s kvetinovou vôňou (FC8025) a citrónovou vôňou (FC8026).

## Hubica Tri-Active

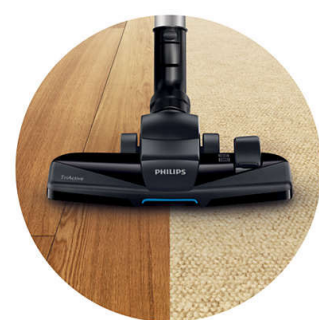

Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.



Dátum vydania  
2023-08-01

Verzia: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)