

Philips Marathon
Bezvreckový vysávač

2000 W

Animal
Diaľkové ovládanie

FC9239/01



Dlhodobý vysoký výkon

Samočistiaci filter - nie je potrebné žiadne vrečko

Jedinečná funkcia AutoClean na jednoduché čistenie bezvreckového filtra a udržiavanie optimálneho sacieho výkonu

Highly efficient anti-allergy system

- Tesnenie HEPA AirSeal a filter HEPA 13

Kvalitné výsledky na kobercoch/nábytku

- Turbo kefa odstraňuje o 25 % viac vlasov a prachu

Ovládanie sacieho výkonu dotykom prstov

- Praktické diaľkové ovládanie umožňuje meniť sací výkon

Easy cleaning, even around furniture

- Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1


Zakaždým optimálny čistiaci výkon

- Filter AutoClean zlepšuje sací výkon

PHILIPS


Hlavné prvky

Filter AutoClean

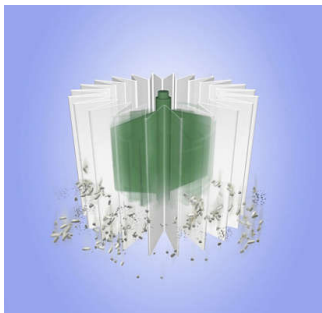

Po každom čistení sa jednoduchým stlačením tlačidla aktivuje samočistenie, ktoré dôkladne vyklepe prach zo záhybov filtra do priestoru na prach. Teraz už nebude prietok vzduchu blokovaný prachom vo filteri a sací výkon bude takmer rovnaký ako u úplne nového produktu.

2000 W motor

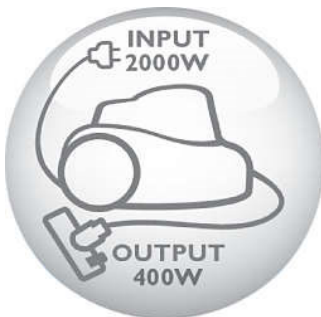

Tento vysávač má 2000 W motor generujúci sací výkon max. 400 W pre maximálne dokonalé čistenie.

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 13



Tento vysávač Philips bol navrhnutý tak, aby všetok nasávaný vzduch prešiel cez umývateľný filter HEPA 13 (99,95 % filtrácia) pri prechádzaní prístrojom. Neunikne ani zrnko prachu.

Praktické diaľkové ovládanie



Praktické diaľkové ovládanie umožňujúce meniť sací výkon končekmi prstov bez potreby sa zohýbať.

Turbo kefa



Turbo kefa umožňuje hĺbkové čistenie koberec a rýchle odstraňovanie vlasov a chumáčov z koberec. Rotačná kefa aktívne odstraňuje malé prachové častice a vlasy, čím dosahuje o 25 % lepšiu čistiacu výkonnosť na kobercoch. Kolieska kefy zabráňujú poškodeniu pri používaní na tvrdých podlahách.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Vráťane príslušenstva: Štrbinový nastaviteľ, Malá hubica
- Dodatočná hubica: Turbo kefa
- Ukladanie príslušenstva: Na rukoväti

Dizajn

- Farba: Cisárska červená

Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť produktu: 7,5 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 2000 W
- Príkon (IEC): 1800 W
- Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 78 dB
- Sací výkon (max): 400 W
- Podtlak (max): 33 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 37 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 1,5 L
- Výstupný filter: Umývateľný filter Ultra Clean Air HEPA 13
- Typ filtra: HEPA
- Tesnenie HEPA AirSeal

Využitie

- Spájacie prvky trubice: Tlačidlo
- Špeciálne funkcie: Diaľkové ovládanie (infračervené)
- Akčný rádius: 12 m
- Dĺžka kábla: 9 m
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com