



Philips Marathon
Bezvreckový vysávač

2000 W

Sací výkon 350 W
Filter HEPA 12
Hubica na parkety

FC9204/01

Profesionálne čistenie

pomocou vysokého čistiaceho výkonu, ktorý trvá a trvá

Vďaka novej unikátnej cyklónovej filtračnej technológii od spoločnosti Philips poskytuje bezvreckový vysávač Marathon trvalý sací výkon. Jeho efektívny dizajn a 2000 W motor umožňujú najvyšší sací výkon vo svojej kategórii a je zároveň najtichším dostupným bezvreckovým vysávačom.

Dokonalé čistenie tvrdých podláh

- Hubica Super Parquet odstráni trojnásobne viac priľnavej špiny

Easy cleaning, even around furniture

- Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Zachytí prach a alergény a udrží ich vnútri

- Filter EPA 12 s 99,5 % filtráciou prachu


Dôkladné výsledky čistenia po celú dobu

- 2000 W motor generujúci max. 350 W sací výkon
- Vysokovýkonný cyklónový filter pre stály sací výkon

PHILIPS

Hlavné prvky

Výkonný a tichý motor

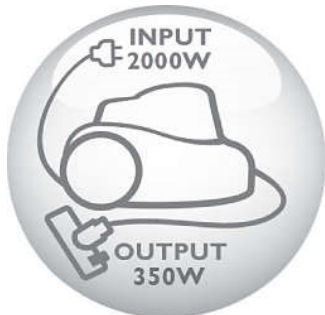

Výkonný 2000 W motor vysávača Marathon vytvára veľmi vysoký max. sací výkon vo svojej kategórii. Navyše je vďaka účelnému dizajnu aj výnimočne tichý.

Stály sací výkon

Vďaka cyklónovej filtračnej technológii dokáže vysávač Marathon udržiavať rovnakú úroveň sacieho výkonu po celý čas, zatiaľ čo štandardné vysávače rýchlo strácajú sací výkon, keď sa ich vrecko na prach a filter zanesie.

Filter EPA 12



Tento špeciálny výstupný filter zachytí až 99,5 % prachu skôr, ako sa vzduch vráti späť do miestnosti, a zabezpečí tak čisté prostredie bez prachu.



Hubica Super Parquet



Hubica Super Parquet umožňuje dôkladné čistenie tvrdých podláh všetkých typov jedným ťahom, bez rizika ich poškodenia. Pomocou absorpčnej kapacity podložiek z mikrovlnného vlákna spolu so sacím výkonom vysávača dosiahnete maximálny výsledok bez čistiacich prostriedkov alebo kefiek.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Vráťane príslušenstva: Kefa, Štrbinový nastaviteľ, Malá hubica
- Dodatočná hubica: Hubica Super Parquet
- Ukladanie príslušenstva: Na rukoväti

Dizajn

- Farba: Čierna

Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť produktu: 7,2 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 2000 W
- Príkon (IEC): 1800 W
- Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 76 dB
- Sací výkon (max): 350 W
- Podtlak (max): 30 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 40 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 2 L
- Výstupný filter: Filter Super Clean Air HEPA 12

Použitelnosť

- Akčný rádius: 12 m
- Dĺžka kábla: 9 m
- Spájacie prvky trubice: Tlačidlo
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com