




Philips Steam&Go
Ručný naparovač odevov

1300 W, para až 24 g/min

Vodorovná a zvislá para
70 ml odnímateľná nádoba na vodu
Tepluvzdorná odkladacia taška

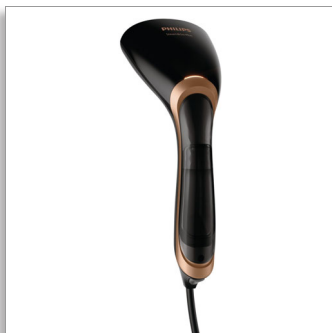

GC362/80

Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov

Používanie vo zvislej aj vodorovnej polohe pre čo najlepšie výsledky

Jednoduchšie naparovanie vďaka vyhrievanej platni SmartFlow. Používajte ju vo zvislej alebo vodorovnej polohe na žehlenie miest, ktoré sa ťažko žehli, a osvieženie odevov, pričom zaručene nič neprepáli.

Ľahký a kompaktný dizajn umožňuje jednoduché používanie kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí pustiť paru a vychutnávať si efektívne žehlenie.

Rýchle odstraňovanie záhybov

- Naparovanie v zvislej aj vodorovnej polohe pre viac pohodlia
- Vyhrievaná platňa SmartFlow pre lepšie výsledky naparovania*
- Automatický kontinuálny výstup pary na jednoduché odstránenie záhybov
- Keľový nástavec na hrubšie tkaniny

Ľahko a bezpečne sa používa

- Bezpečné pre všetky žehliteľné tkaniny s garanciou nespálenia
- Nepotrebuje dosku na žehlenie
- Kompaktný dizajn na pohodlné používanie, odkladanie a cestovanie
- Odnímateľný zásobník na vodu umožňuje jednoduchšie dolievanie
- Šnúra s dĺžkou 2,5 m pre dlhší dosah
- Vrečko odolné voči vysokej teplote na jednoduché uloženie

Osvieži oblečenie bez prania alebo suchého čistenia

- Kontinuálny výstup pary odstraňuje pachy a ničí 99,9 % baktérií

PHILIPS


Hlavné prvky

Naparovanie v zvislej aj vodorovnej polohe



Naparujte vo zvislej polohe pre rýchle odstraňovanie záhybov a osvieženie visiaceho oblečenia bez žehliacej dosky. Naparujte vo vodorovnej polohe na dosiahnutie dokonalých výsledkov na miestach, ktoré sa ťažko žehlia, ako sú manžety a golieri. V oboch polohách poskytuje kontinuálny výstup pary skvelé výsledky.

Vyhrievaná platňa SmartFlow

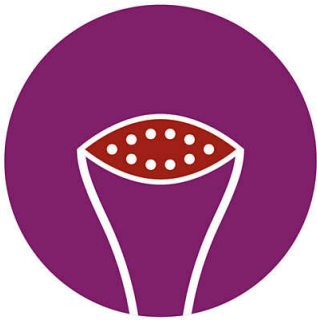

Vďaka technológii SmartFlow sa naparovacia plocha zahrieva na optimálnu teplotu, je bezpečná pre všetky tkaniny a zabraňuje vzniku vlhkých miest. Vyhrievaná naparovacia plocha pomáha pritlačiť látku pri naparovaní vo vodorovnej polohe a zabezpečuje ešte lepšie výsledky naparovania*.

Kontinuálny výstup pary



Elektrická pumpa automaticky vytvára súvislý prúd pary na jednoduché a rýchle odstraňovanie záhybov.

Kefový nástavec



Kefový nástavec roztvára vlákna tkaniny a umožňuje lepšie prenikanie pary. Obzvlášť sa hodí na hrubšie odevy, ako sú saká a kabáty. Taktiež pomáha odstraňovať nečistoty a chuchvalce.

Bezpečný pre všetky žehliteľné tkaniny



Používanie naparovača je bezpečné pre všetky typy látok a tkanín na žehlenie. Naparovaciu plochu možno bezpečne pritlačiť na akékoľvek oblečenie bez rizika spálenia – oceníte to najmä pri jemných tkaninách, ako je hodváb.

Nepotrebuje dosku na žehlenie



Používanie naparovača odevov na zavesených odevoch eliminuje potrebu žehliacej dosky, takže odstraňovanie záhybov je jednoduché a bezproblémové.

Ergonomický dizajn



Ručný naparovač odevov je navrhnutý ergonomicky, vďaka čomu je ľahký, kompaktný a pohodlný na používanie. Stačí stlačiť spínač a sledovať, ako miznú záhyby.

Odnímateľná nádržka na vodu



Nádobu na vodu možno odobrať na jednoduché napúšťanie z vodovodného kohútika.

Ručný naparovač odevov

1300 W, para až 24 g/min Vodovorná a zvislá para, 70 ml odnímateľná nádoba na vodu, Tepluvzdorná odkladacia taška

GC362/80

Technické údaje

Vrátane príslušenstva

- Kefa
- Rukavica na extra ochranu

Ľahké použitie

- Objem nádoby na vodu: 70 ml
- Bezpečné na všetky tkaniny, ktoré sa môžu žehliť: Dokonca aj jemné tkaniny ako hodváb
- Odoberateľná nádoba na vodu
- Môže sa dopĺňať kedykoľvek počas používania
- Dĺžka sieťovej šnúry: 2,5 m
- Pripravený na používanie: Svetelná kontrolka

Rýchle odstránenie záhybov

- Napájanie: 1300 W
- Trvalé naparovanie: Až 24 g/min

- Napätie: 220 – 240 V
- Pripravený na používanie: < 1 min

Skladovanie

- Odkladacie puzdro: Odkladacie vrečko

Rozmery a hmotnosť

- Rozmery balenia (Š x V x D): 38 x 12,8 x 15 cm

Ekologická účinnosť

- Balenie produktu: 100 % recyklovateľné
- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Záruka

- 2-ročná celosvetová záruka



Dátum vydania
2022-03-10

Verzia: 2.2.1

EAN: 08 71010 38321 02

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* V porovnaní s produktmi Philips Steam&Go GC310 a GC320. Bez vyhrievanej platne SmartFlow.

* Testované externým orgánom na typy baktérii Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.