

Philips Performer
Vysávač s vreckom

2200 W
Hubica na parkety

FC9177/01



Doposiaľ najvyšší sací výkon

Sací výkon 500 wattov pre čistenie bez námahy

Doposiaľ najvyšší sací výkon zaist'uje ľahké vysávanie: to je hlavná výhoda radu FC917x. V kombinácii s hygienickým filtrom a jednoduchým systémom výberu vrečka na prach si rad FC917x ľahko poradí so všetkou špinou a prachom.

Dokonalé čistenie tvrdých podláh

- Hubica Super Parquet odstráni trojnásobne viac priľnavej špiny

Superior cleaning

- 2200 wattový motor generujúci max. sací výkon 500 W

Highly efficient anti-allergy system

- Tesnenie HEPA AirSeal a filter HEPA 13

Long lasting dust pickup

- s-bag XXL s kapacitou 4 litre umožňuje dlhodobý výkon

Ovládanie sacieho výkonu dotykom prstov

- Praktické diaľkové ovládanie umožňuje meniť sací výkon

PHILIPS

Hlavné prvky

Účinné čistenie



Vysokoučinný 2 200 W motor generuje sací výkon max. 500 W pre dokonalé výsledky čistenia.

s-bag XXL s kapacitou 4 litre




Takáto veľká kapacita vrečka na prach umožňuje jeho optimálne využitie, čo znamená, že nemusíte vrečko na prach vymieňať tak často.

Praktické diaľkové ovládanie



Praktické diaľkové ovládanie umožňuje meniť sací výkon končekmi prstov bez potreby sa zohýbať.

Hubica Super Parquet

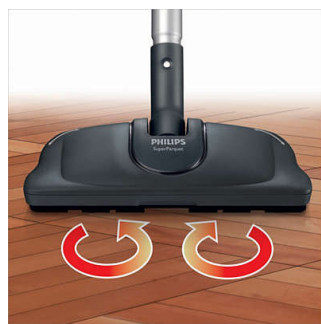

Hubica Super Parquet umožňuje dôkladné čistenie tvrdých podláh všetkých typov jedným ťahom, bez rizika ich poškodenia. Pomocou absorpčnej kapacity podložiek z mikrovláknou spolu so sacím výkonom vysávača dosiahnete maximálny výsledok bez čistiacich prostriedkov alebo kefiel.

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 13



Tento vysávač Philips bol navrhnutý tak, aby všetok nasávaný vzduch prešiel cez umývateľný filter HEPA 13 (99,95 % filtrácia) pri prechádzaní prístrojom. Neunikne ani zrnko prachu.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.



Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Vrátane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Malá hubica
- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Dodatočná hubica: Hubica Super Parquet
- Ukladanie príslušenstva: Na rukoväti

Dizajn

- Farba: Tmavá nefritovo zelená

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V): 500 x 320 x 280 mm
- Hmotnosť produktu: 6,3 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 2200 W
- Príkon (IEC): 2000 W
- Ročná spotreba energie: 45,9 kW · h
- Úroveň hlukosti (Lc IEC): 78 dB
- Sací výkon (max): 500 W

- Podtlak (max): 34 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 47 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 4 L
- Typ vrečka na prach: s-bag
- Výstupný filter: Umývateľný filter Ultra Clean Air HEPA 13
- Tesnenie HEPA AirSeal

Využitie

- Spájacie prvky trubice: Tlačidlo
- Dĺžka kábla: 7 m
- Akčný rádius: 12 m
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Ovládanie výkonu: Elektronické na rukoväti
- Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené
- Indikátor plného vrečka na prach
- Kazeta Clean Comfort



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com