

Philips StudioPower
Vysávač s vrecom

2000 W

Technológia AirflowMax
Animal

FC9085



Neprekonateľný malý pomocník

Veľký výkon, kompaktná veľkosť

Model StudioPower od spoločnosti Philips v sebe spája výkon veľkého vysávača s kompaktnými rozmermi malého vysávača. Jeho veľký výkon, malé rozmery, 2 rukoväte a veľký dosah zaisťujú skvelú flexibilitu, takže sa môžete rýchlo pohybovať po domácnosti.

Vynikajúce výsledky čistenia

- 2000 W motor generujúci max. 400 W sací výkon

Highly efficient anti-allergy system

- Tesnenie HEPA AirSeal a filter HEPA 13

Easy cleaning, even around furniture

- Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Jednoduché používanie v celej domácnosti

- Dve pohodlné prenosné rukoväte pre vyššie pohodlie pri práci


Veľký dosah

- Výnimočne veľký dosah až 11 m

PHILIPS


Hlavné prvky

2000 W motor

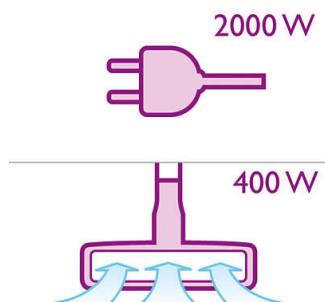


Tento vysávač má vysoko účinný 2000-wattový motor, ktorý generuje maximálny sací výkon 400 W pre skutočne kvalitné povysávanie.

Pohodlné prenosné rukoväte

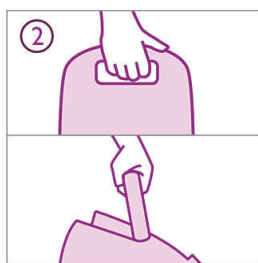

Tento vysávač nemá jednu, ale rovno dve rukoväte na prenášanie. Keď je na kolieskach, navrchu má rukoväť, pomocou ktorej ho môžete jednoducho prenášať a s vysávačom sa tak môžete voľne pohybovať takmer bez zohýbania. Druhá rukoväť na prednej strane zariadenia vám zase umožňuje pohodlne prenášať vysávač vo zvislej polohe.

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 13

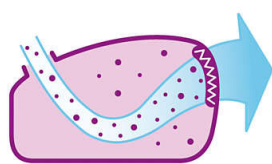

HEPA AirSeal & HEPA 13 filter


Tento vysávač Philips bol navrhnutý tak, aby všetok nasávaný vzduch prešiel cez umývateľný filter HEPA 13 (99,95 % filtrácia) pri prechádzaní prístrojom. Neunikne ani zrnko prachu.

Mini turbo kefa



Malá turbo kefa rýchlo odstráni (zvieracie) chlpy, chumáče a prach z kresiel, vankúšov a ostatných tkanín. Táto kefa je ideálna pre majiteľov domácich zvierat.

Dosah 11 m

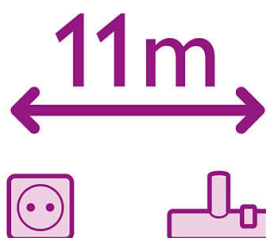

Vďaka 8 m šnúre máte dosah až 11 m bez potreby prepínania zástrčky.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Vráťane príslušenstva: Štrbinový nadstavec
- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Dodatočná hubica: Kefa Mini Turbo
- Uskladnenie príslušenstva: Na rukoväti

Dizajn

- Farba: Ustricová sivá

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V): 450 x 240 x 240 mm
- Hmotnosť produktu: 6 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 2000 W
- Prikon (IEC): 1800 W
- Úroveň hlukosti (Lc IEC): 78 dB
- Sací výkon (max): 400 W
- Podtlak (max): 30 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 40 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 3 L
- Typ vrečka na prach: s-bag
- Výstupný filter: Umývateľný filter Ultra Clean Air HEPA 13
- Tesnenie HEPA AirSeal

Využitie

- Spájacie prvky trubice: Kužeľovitá
- Dĺžka kábla: 8 m
- Akčný rádius: 11 m
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené
- Indikátor plného vrečka na prach
- Kazeta Clean Comfort



Dátum vydania
2023-05-07

Verzia: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com