



Philips PowerLife
Naparovacia žehlička

Napar. 40 g/min; zosilnená para
130 g

Žehliaca plocha SteamGlide
Bezp. vyp. a ochr. proti vod.
kameňu
2400 wattov



GC2960/50

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

So žehliacou plochou SteamGlide

Ak chcete skvelé výsledky každý deň, potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide, rovnomerným výstupom pary a tabletou na odstránenie vodného kameňa predstavuje vynikajúci pomer hodnoty a ceny a pomôcku, ktorá vydrží!

Powerful performance

- 2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

- SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Bezpečné žehlenie

- Žehlička sa automaticky vypne, keď ju ponecháte bez dozoru

Dlhšia životnosť

- Posuvný prepínač Calc Clean pre jednoduché odstránenie kameňa zo žehličky
- Tableta na odstránenie vodného kameňa rozdrôbi kameň a umožní jeho vyplavenie

Ľahko odstraňuje záhyby

- Kontinuálny výstup pary až 40 g/min
- Zosiln. para 130 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov
- Zvislá para pre odstránenie záhybov na visiacich tkaninách

PHILIPS

Naparovacia žehlička

Napar. 40 g/min; zosilnená para 130 g Žehliaca plocha SteamGlide, Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu, 2400 wattov

Hlavné prvky

2400 wattov

**2400 W
max**

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.

Až 40 g/min. pary




Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosiln. para až 130 g



Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Zvislá para

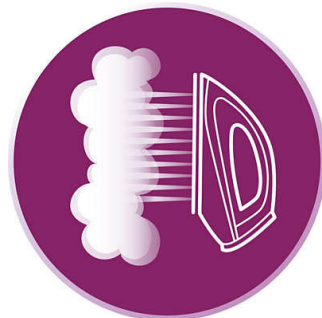

Táto žehlička Philips má funkciu zvislej pary na odstránenie záhybov na visiacich tkaninách.

Žehliaca plocha SteamGlide



Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškrabaniu, hladko sa kľže a ľahko čistí.

Posuvný prepínač Calc Clean



Táto naparovacia žehlička sa môže plniť obyčajnou vodou z vodovodu, pretože s posuvným prepínačom Calc Clean je odstraňovanie vodného kameňa zo žehličky hračka. Na zachovanie správnej funkcie

GC2960/50

žehličky by ste mali pri používaní vody z vodovodu používať funkciu na odstránenie vodného kameňa raz za mesiac.

Tabletka na odstránenie vodného kameňa

**Calc
buster
pill**

Po určitom čase sa v žehličke vytvorí vodný kameň. Tableta rozbije kameň na kúsky, takže žehličku možno jednoducho vyčistiť. Čistenie je potrebné raz za mesiac.

Automatické vypnutie

**Safety
auto
off**

Žehlička sa automaticky vypne, keď ju ponecháte bez dozoru. Ak ju necháte vzpriamene na podstavci, vypne sa po 8 minútach. Ak ju necháte na žehliacej ploche alebo na boku, žehlička sa vypne už po 30 sekundách.

Naparovacia žehlička

Napar. 40 g/min; zosilnená para 130 g Žehliaca plocha SteamGlide, Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu, 2400 wattov

GC2960/50

Technické údaje

Používanie vzhľadom na vodný kameň

- Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:
Odstraňovanie vodného kameňa Double active
- Použitie s vodou z vodovodu

Technické špecifikácie

- Napätie: 220-240 V
- Príkion – globálne: 2400 W

Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť výrobku: 1,2 kg
- Rozmery produktu: 29,5 x 11,6 x 19,5

Jednoduché používanie

- Kapacita nádoby na vodu: 300 ml
- Automatické bezpečnostné vypnutie
- Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop
- Voľnosť kábla (otočný): Voľná napájacia šnúra s

360-stupňovým otáčaním

- Výnimočná stabilita: Gumený ochranný prvok
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m mimo Európy, 1,9 m v Európe

Pohodlné žehlenie

- Dĺžka kábla: 1.8 m

Odstraňovanie záhybov

- Kontinuálny výstup pary: Až 40 gr/min
- Zosilnená para: Až 130 g/min.

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

- Žehliaca plocha: SteamGlide
- Zvislé naparovanie
- Kropenie
- Variabilné nastavenie pary



Dátum vydania
2024-03-12

Verzia: 1.1.1

EAN: 87 10103 62213 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com