



Philips Avance Collection
Kov. kanvica – ovládač
teploty, udržiavanie teploty

Kov
1,7 l
Odpružené veko



HD9359/90

Perfektné zaliatie od zeleného čaju po detskú stravu

S funkciou ovládania a udržiavania teploty

Ak má chuť rôznych prísad a nápojov dokonale vyniknúť, je potrebné použiť vodu rozličnej teploty. Vďaka tlačidlám predvolieb na základni tejto elegantnej rýchlovarnej kanvice jednoducho nastavíte správnu teplotu.

Bezpečné použitie

- Ovládač Strix

Jednoduchá obsluha

- Ušetríte až 69% energie s ukazovateľmi šálok

Bezpečné a rýchle varenie

- Kov z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele (SUS304)

Rýchle a bezpečné zohrievanie

- Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev
- Filter s mikrosieťkou zachytáva drobné častice vodného kameňa
- Viacnásobný bezpečnostný systém chrániaci pred varom naprázdno

Ľahko sa plní, používa a čistí

- Jednoducho čitateľný ukazovateľ hladiny vody
- Odpružené veko s veľkým otvorom na čistenie
- Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá

PHILIPS

Hlavné prvky

4 tlačidlá s predvolenou teplotou



Nastavenia predvolených teplôt s hodnotou 40, 60, 80 a 100 °C zabezpečia správnu teplotu mlieka pre bábätko, čaju, instantnej kávy, polievky alebo cestovín. O informácie o tom, akú teplotu je potrebné použiť na čo najlepšiu prípravu nápoja, vždy požiadajte výrobcu daného nápoja.

Funkcia udržiavania teploty

Funkcia udržiavania teploty zachová teplotu vody vo vašej rýchlovarnej kanvici na nastavenej úrovni, takže ju nemusíte znova variť.

Ukazovateľ šálok




Praktické ukazovatele hladiny vody, vrátane ukazovateľa jednej šálky, zaisťujú, že si pripravíte len také množstvo vody, ktoré potrebujete, čím šetríte energiu (jedna 250 ml šálka vody oproti 1 l) aj vodu a prispievate k lepšiemu životnému prostrediu.

Filter s mikrosieťkou



Odnímateľný filter s mikrosieťkou v oblasti výpustu zachytáva drobné častičky vodného kameňa, dokonca aj veľkosti 200 mikrónov, takže zabezpečí, že šálka bude čistá.

Skrytý vyhrievací článok

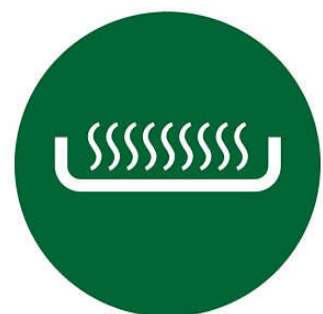

Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Viacnásobný bezpečnostný systém



Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po dosiahnutí varu vody.

Odpružené veko s veľkým otvorom*



Odpružené veko sa plynule otvára stlačením tlačidla, aby používateľ nezasiahla horúca para. Veľký otvor uľahčuje čistenie.

Ukazovateľ hladiny vody



Hladinu vody možno jednoducho odčítať vďaka ukazovateľu umiestnenému pod rúčkou.

Kontrolné svetlo



Elegantný svetelný indikátor integrovaný v spínači sa rozsvieti po zapnutí kanvice.

Technické údaje

Krajina pôvodu

- Krajina pôvodu: Čína

Špecifikácia dizajnu

- Farba(y): Kov

Technické špecifikácie

- Príkon: 1 850 – 2 200 W
- Napätie: 220 – 240 V
- Dĺžka kábla: 0,75 m
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Objem rýchlovarnej kanvice: 1,7 L

Dizajn

- Farba ovládacieho panela: čierna, dizajn brúseného kovu

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery balenia (D x Š x V): 242x196x250 mm
- Rozmery produktu (D x Š x V): 230 x 188 x 257 mm
- Hmotnosť produktu: 1,33 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1 68 kg
- Rozmery A boxu (D x Š x V): 408 x 252 x 516 mm

- Hmotnosť kartónu: 7,22 kg
- Mikrosieťkový filter: 200 µm

Všeobecné špecifikácie

- Vlastnosti produktu: 360 stupňová základňa, Automatické vypnutie, Ochrana proti varu naprázdno, Odkladanie kábla, Skrytý vyhrievací článok, Protisklzové nožičky, Vypínač, Signál pripravenosti, Ovládanie teploty, Kontrolka zapnutia, Plnenie cez veko a výpust

Povrchová úprava

- Materiál hlavnej časti: Nehrzdavejúca oceľ
- Materiál vyhrievacieho článku: Nehrzdavejúca oceľ
- Materiál spínača: Polypropylén

Servis

- 2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť

- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
- Spotreba v pohotovostnom režime: <0,5 W
- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier



Dátum vydania
2023-07-21

Verzia: 9.9.1

EAN: 87 10103 86136 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Funkcia udržania teploty by mala udržiavať vodu 30 minút na nastavenej teplote s toleranciou $\pm 5^{\circ}\text{C}$ pri výberoch teplôt nižších ako 100°C . Pri výbere teploty 100°C by mala byť teplota udržiavaná v rozmedzí od 90°C do 100°C , aby sa predišlo opätovnému vareniu.

* O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320.