

Philips Azur Pro
Aurutriikraud

2400 W

45 g/min; 220 g võimas auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. +
katlakivieemaldus

GC4884/87



Võimas täiuslikkus, iga kord

Võimsa auruga käib kortsueemaldus kiirelt

Azur Pro aurutriikraua võimas aur muudab triikimise hämmastavalt kiireks ja tagab täiuslikud tulemused. Kontrollitavus, ülikiire libisemine, lihtne katlakivieemaldus ja suurem veepaak teevad triikimise palju lihtsamaks.

Mugav triikimine

- Väga suurt 350 ml veepaaki võib harvemini täita
- Käepidet on mugav triikimise ajal hoida
- Pikk 2,5 m juhe ulatub triikimislaual igale poole
- Terav ots tagab parima kontrolli ja nähtavuse

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Ohutu triikimine

- Quick Calc Release aurutist katlakivi eemaldamiseks
- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Kiire ja suur jõudlus

- 2400 W kiireks kuumenemiseks
- Kuni 45 g/min auruvoog kortside paremaks eemaldamiseks
- Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevaid kortse

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

2400 W kiireks kuumenemiseks




2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Kerge käepide



Aurutriikraua peal olev läbimõeldud pehme käepide muudab triikimise mugavamaks.

Terav ots

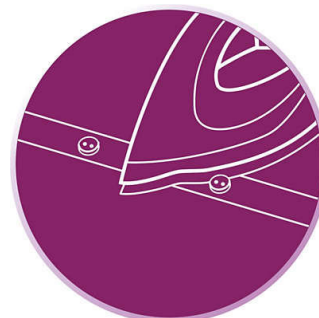

Terav ots tagab parima kontrolli ja nähtavuse

Auruvoog kuni 45 g/min




Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

T-ionicGlide tald



T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.

Automaatne väljalülitus

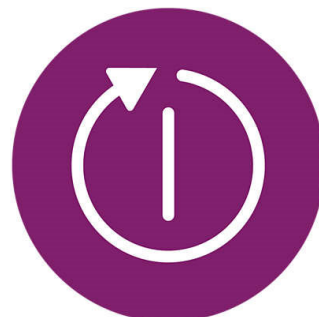

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui seade on jäetud tallale või küljele, kulub triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.

Võimas auruvoog kuni 220 g




Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevaid kortse

350 ml veepaak



Väga suurt 350 ml veepaaki peab harvemini täitma, nii saate korraga rohkem riideid triikida.

2,5 m juhe

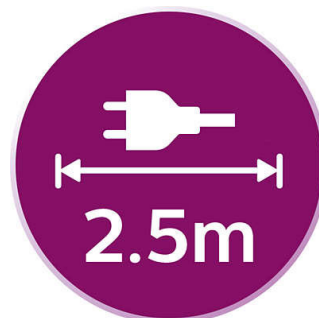

Pikk 2,5 m tagab triikimiseks vajaliku ulatuse. Nüüd ulatute probleemideta triikimislaua iga nurgani.

Aurutriikraud

2400 W 45 g/min; 220 g võimas auruvoog, T-ionicGlide tald, Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

GC4884/87

Spetsifikatsioon

Lihntne kasutada

- Veepaagi mahtuvus: 350 ml
- Automaatne väljalülitumine: Yes
- Pehme käepide
- Võib kasutada kraanivett: Yes
- Toitejuhtme pikkus: 2,5 m
- Tilgalukk: Yes

Komplekti kuuluvad tarvikud

- Juhtmesuunaja

Garantii

- 2-aastane ülemaailmne garantii: Yes

Kiire kortsueemaldus

- Võimsus: 2400 W
- Võimas auruvoog: 220 g

- Pidev auruvoog: 45 g/min
- Vertikaalne aur: Yes
- Pinge: 220–240 V
- Vee pihustamine: Yes

Roheline tõhusus

- Energiat säästev režiim: Yes
- Energiasääst*: 20 %
- Kasutusjuhend: 100% recycled paper

Katlakivihoolitus

- Katlakivi eemaldamine ja puhastamine: Double active calc clean, Built-in calc container, Self clean

Suurus ja kaal

- Triikraua kaal: 1,5 kg



Väljalaske kuupäev
2023-04-25

Versioon: 1.1.1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com