



Philips Daily
Collection
Kávovar

- So sklenenou kanvicou
- Kompaktný dizajn (0,6 l)
- Čierna a kov



HD7435/20

Jednoducho lahodná káva

S funkciou AromaTwister, ktorá prináša zážitok z dokonalej chuti

Vychutnajte si chuť a arómu čerstvo uvarenej kávy s týmto kávovarom Philips, ktorého kompaktný dizajn je ideálny na uvarenie 2 až 7 šálok. Vďaka funkcii AromaTwister si vychutnáte dokonalú chuť v každej šálke.

Fantastická chuť a aróma

- Aroma Twister mieša kávu pre zabezpečenie optimálnej chuti


Jednoduchá obsluha

- Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť
- Indikátor hladiny vody pre jednoduché doplnenie
- Po zapnutí kávovaru sa rozsvieti LED indikátor vypínača
- Automatické vypínanie po 30 min. šetrí energiu a zvyšuje bezpečnosť
- Časti umývateľné v umývačke riadu pre jednoduché čistenie
- Kompaktný dizajn ideálny na 2 – 7 šálok

PHILIPS

Hlavné prvky


Automatické vypínanie (30 min)

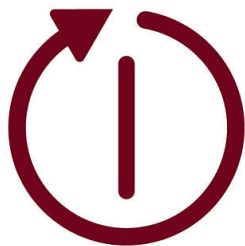

Auto-off


30 minút po uvarení kávy sa kávovar automaticky vypne kvôli úspore energie a bezpečnosti. Podľa nariadení EÚ sa to vzťahuje na všetky kávovary v EÚ.

Aroma twister

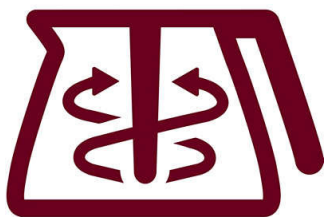


Táto šikvná dýza v kanvici kávovaru rozmiešava pritekajúcu kávu po celej kanvici, vďaka čomu sa aróma rovnomerne rozkladá a vy si ju môžete vychutnať od prvej až po poslednú šálku.

Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop

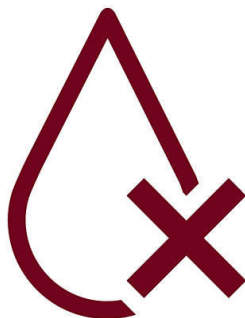


Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.

Vypínač s LED indikátorom

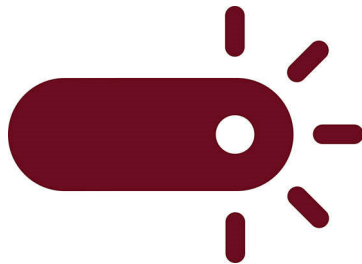

Keď je kávovar zapnutý, rozsvieti sa červené svetlo spínača.

Časti umývateľné v umývačke riadu

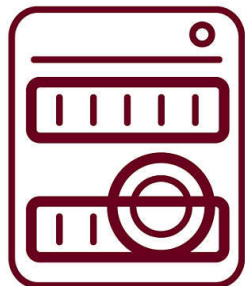


Kanvicu a nosič filtra možno jednoducho čistiť v umývačke riadu.

Ukazovateľ hladiny vody



Jednoducho naplňte nádobu na vodu presne po indikátor hladiny vody.

Kompaktný dizajn

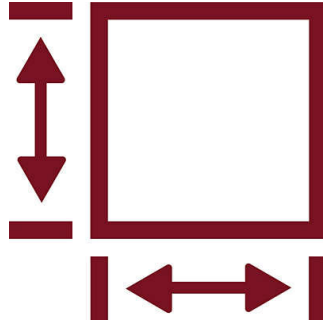

Tento kávovar je špeciálne navrhnutý na uvarenie 2 až 7 šálok kávy (maximálne 0,6 l). Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu vám tento kávovar zaberie v kuchyni len minimum miesta.

Technické údaje

Krajina pôvodu

- Krajina pôvodu: Čína

Príslušenstvo

- Súčasť balenia: Sklenená nádoba

Technické špecifikácie

- Napätie: 220 - 240 V
- Dĺžka kábla: 0,85 m
- Frekvencia: 50 - 60 Hz
- Kapacita nádoby na vodu: 0,6 L
- Čas varenia vody pre jednu kanvicu: 10 minúta(y)

Dizajn

- Farba: Čierna

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery balenia (Š x H x V): 218 x 198 x 290 mm
- Rozmery produktu (Š x H x V): 210 x 172 x 270 mm
- Hmotnosť produktu: 1,11 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,69 kg

Všeobecné špecifikácie

- Vhodné pre: Čerstvo pomletá káva
- Ľahké čistenie a údržba: Držiak vymeniteľného filtra, Časti umývateľné v umývačke riadu
- Ľahké použitie a pohodlie: Automatické vypnutie, Ukazovateľ hladiny vody, Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop
- Špeciálne funkcie: Aroma twister
- Kávové nápoje: Prekvapkávaná káva

Povrchová úprava

- Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ a plast
- Materiál nádoby na vodu: Plast

Servis

- Dvojročná záruka

Udržateľnosť

- Spotreba energie pri varení: 700 W



Dátum vydania
2023-08-30

Verzia: 3.3.1

EAN: 87 10103 73161 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com