



# HOME COOKER

Philips  
Jamie Oliver HomeCooker

**1 500 W**

Omrörare, brickor  
Skärenhet



HR1050/90

Måltider från grunden – även under de mest hektiska dagarna

Den sköter hackandet, lagandet och rörandet åt dig

Med Jamie Oliver HomeCooker får du en hjälpande hand i köket. Du kan enkelt tillaga måltider från grunden och dessutom minska arbetsbördan. HomeCooker sköter hackandet, tillagningen och rörandet åt dig så du kan ägna dig åt annat.

#### Enkel och självgående matlagning

- AutoStir-teknik
- Alltid exakt den temperatur som du behöver
- Timer för upp till 99 minuter, med klarsignal
- Skära och skiva direkt ned i skålen
- Automatisk avstängning
- Extra stort inmatningsrör för alla ingredienser

#### Snabb och enkel rengöring

- Delar som tål maskindisk för enkel rengöring

#### Perfekt matlagning och oändlig variation

- Jamie Olivers receptbok – för variation och inspiration
- Unik kombination för perfekt slutresultat
- Två skär- och skivningshastigheter
- Pastainsats, ångkokningskorg och bricka för olika recept
- Fem olika skivor för att skiva, riva och strimla

# PHILIPS

## Funktioner

### Handsfree matlagningssystem



Den unika kombinationen av automatisk omrörning, perfekt temperatur och timer med snabbinställning ger dig allt du behöver för att tillaga maträtter från grunden, även dagar när du har fullt upp.

### AutoStir-teknik



Med AutoStir-tekniken får du lätt och jämn omrörning så att ingredienserna bryns jämnt och smakerna frigörs för välsmakande maträtter.


### Teknik för perfekt temperatur



Enheten är perfekt för många olika typer av maträtter, för allt från frukost till middag. Du

kan smälta, sjuda, koka, ånga och fritera, så att du kan laga utsökta rätter som grytor, goda köttcurryrätter och dina egna fräscha och hälsosamma pastasåser som dina barn kommer att älska. Du kan även enkelt laga till hemmagjord soppa, stekt potatis eller perfekt tillagad risotto och paella. Du kan välja exakt rätt temperatur tack vare tekniken för perfekt temperatur (mellan 40 och 250 C). Ställ in timern på kontrollpanelen och starta omrörartillbehöret, så gör HomeCooker allt det hårda arbetet åt dig.

### Timer med snabbinställning

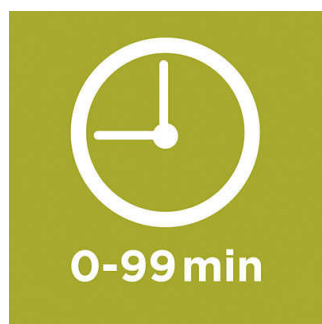


Med timern med snabbinställning kan du enkelt ställa in exakt tid. Timern räknar ned och räknar upp i sekunder, upp till 99 minuter. När den inställda tiden har gått hörs en upprepad pipsignal från HomeCooker.

### Tillbehör för variation



Följande tillbehör medföljer HomeCooker: pastainsats, ångkokningskorg och bricka för olika recept. Med de här tillbehören får du ännu större möjligheter att variera din matlagning och göra många olika maträtter.

### Jamie Olivers receptbok

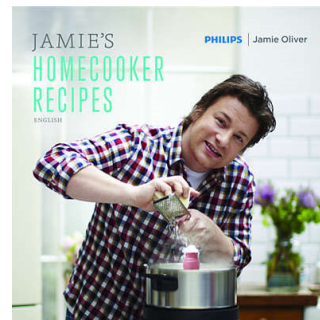

Jamie Oliver har skrivit utsökta recept särskilt för HomeCooker-receptboken, som är full av variation och inspiration. Prova på de här välsmakande och utsökta recepten! Ännu fler recept från Jamie Oliver finns online på [www.philips.com/homecooker](http://www.philips.com/homecooker).

### Automatisk avstängning



När den inställda tiden har gått stängs HomeCooker automatiskt av. Temperaturen sänks så att maten förhindras från att brännas vid och bli överkokt.

# Specifikationer

## Vikt och mått

- Enhetens vikt: ~7 200 g
- Förpackningsstorlek (B x H x D): 657 x 260 x 397
- Produktdimensioner (b x h x d): 324 x 345 x 359, 192 x 240 x 408

## Tillbehör som medföljer

- Ångkorg
- Ångbricka
- Pastainsats
- Skärtorn
- Fem skär- och skivningsskivor

## Design och efterbehandling

- Material: Rostfritt stål, plast

## Design och finish

- Färg: Svart

## Tekniska specifikationer

- Effekt: 1 500 W + 200 W
- Spänning: 220–240 V växelström
- Frekvens: 50/60 Hz
- Uppvärmningskapacitet: 3 l
- Sladdlängd för HomeCooker: 1,0 m
- Sladdlängd för skärenhet: 1,2 m

## Allmänna specifikationer

- Stabiliserande fötter
- Indikatorlampa för het platta
- 99-minuterstimer
- 40–250 graders temperaturintervall
- Strömbrytare för omrörare
- Lock med ångöppning
- Löstagbar värmeskyddsring

## Skärtorn

- Två hastigheter
- Sladdförvaring
- Extra stort inmatningsrör: 76 x 50 mm
- Bekvämt handtag
- Stabiliserande fötter
- Fem skär- och skivningsskivor
- Säkerhetsspärr

## Allmänna specifikationer

- Sladdförvaring
- Automatisk avstängning
- Klarsignal
- På/av-knapp



Publiceringsdatum  
2022-06-19

Version: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)