

Philips Performer Active
Usisivač sa kesom

Tehnologija AirflowMax
TriActive+ mlaznica

FC8525/09



Pune performanse

Manja potrošnja energije

Novi Philips Performer Active omogućava temeljno čišćenje zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj cevi TriActive+, izrađenoj za odlično uklanjanje prašine.

Sistem filtera za prečišćavanje vazduha

- EPA10 sistem filtera sa AirSeal zaptivkom za zdrav vazduh
- Kесе s-bag Classic Long Performance traju do 50% duže

Izuzetni rezultati čišćenja

- Nova 3-u-1 TriActive+ mlaznica omogućava usisavanje krupne i fine prašine
- Najbolje performanse u rangi klase A pri čišćenju tvrdih podova
- Revoluciona tehnologija AirflowMax za ekstremne performanse

Maksimalna praktičnost

- Prilagodljiva kontrola snage

Maksimalna praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje
- Dosezanje svih uglova zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

1-godišnja zaliha kesa za usisivač*

- 5 x s-bag i 1 x s-fresh (mirisne granule)

PHILIPS

Važne karakt.

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete visoke performanse, čak i dok se kesa puni!

TriActive+ mlaznica



TriActive+ usisna cev primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu pored nameštaja i zidova.

Klasa A pri čišćenju tvrdih podova



Ovaj proizvod ostvaruje najviše performanse pri čišćenju tvrdih podova. Usisava 100% prašine!

5 x s-bag i 1 x s-fresh




Ovaj proizvod se isporučuje sa dodatnih 5 originalnih Philips kesa za prašinu (s-bag®) i 1 pakovanjem mirisnih granula (s-fresh®). Prema tome, nećete morati da kupujete kese za prašinu godinu dana nakon što kupite usisivač!

Kapacitet za prašinu od 4 l



Specijalno dizajniran odeljak za prašinu od 4 l omogućava da optimalno koristite kesu za prašinu, pa možete da čistite duže.

Kontrola snage

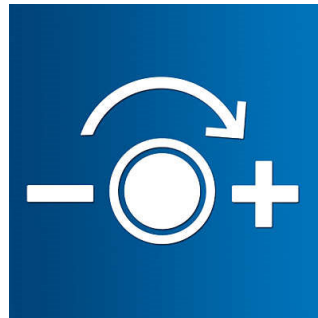

Prilagodljiva kontrola snage omogućava izbor optimalnog nivoa usisavanja različitih tipova površina.

Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.

EPA10 CleanAir sistem



EPA10 filter i AirSeal skupljaju najfiniju prašinu pre nego što se vazduh izduva da bi se dobilo okruženje bez prašine i čist, zdrav vazduh.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Standardni usisni dodatak: TriActive+ mlaznica
- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Usisna cev za tvrde podove
- Dodatni pribor: 5 x s-bag, 1 x s-fresh

Dizajn

- Boja: Fire red

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 447 x 304 x 234 mm
- Masa proizvoda: 5,2 kg

Održivost

- Pakovanje: > 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W

- Godišnja potrošnja energije: 33,5 kWh
- Protok vazduha (maks.): 29,3 l/s
- Nivo jačine zvuka: 79 dB
- Usisavanje (maks.): 18,9 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 4 L
- Tip kese za prašinu: s-bag Classic Long Performance
- Izduvni filter: Filter EPA 10 koji može da se pere
- EPA AirSeal
- Filter za motor: Mikrofilter

Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 6 m
- Spajanje cevi: Konusni
- Radni domet: 9 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma
- Indikator napunjenosti posude za prašinu



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Na osnovu internih merenja kompanije Philips