




Philips PerfectCare serija
8000
Parna postaja

Zajamčeno brez prežganin
Prilagajanje količine pare hitrosti
likanja
Tlak 8,5 bara
Neprekinjen izpust pare 170g/min

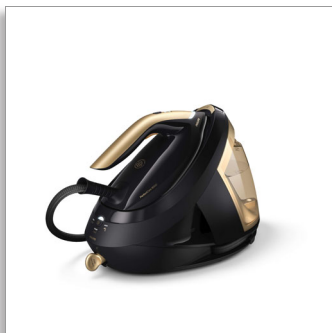

PSG8140/80

Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja

Enostavno likanje. Hitri rezultati.

Serija PerfectCare 8000 zagotavlja enostavno likanje z našo novo tehnologijo senzorja gibanja, ki omogoča samodejni izpust pare pri navpičnem in vodoravnem likanju. V funkciji SpeedMode se količina pare prilagaja hitrosti likanja, kar omogoča še hitrejše rezultate.

Enostavno likanje s hitrimi rezultati

- Enostavno likanje s samodejnim dovajanjem pare
- Prilagaja količino pare vaši hitrosti likanja

Vrhunsko delovanje

- Posodobljen senzor gibanja za enostavno navpično likanje s paro
- Zelo učinkovito likanje s paro za glajenje gub

Zelo priročna uporaba

- Likalna plošča SteamGlide Elite za vrhunsko drsenje
- Snemljiva 1,8-litraska posoda za enostavno dolivanje vode
- Samodejni izklop pri nenadzorovanem likalniku
- Zaklep za prenašanje omogoča varno in enostavno nošenje.

Zelo priročna uporaba

- Easy De-Calc Plus za daljšo življenjsko dobo likalnika

PHILIPS

Parna postaja

Zajamčeno brez prežganin Prilaganje količine pare hitrosti likanja, Tlak 8,5 bara, Nprekinjen izpust pare 170g/min

Značilnosti

PSG8140/80

Funkcija SpeedMode



Likajte hitreje s funkcijo SpeedMode. Likalnik samodejno prilagaja optimalno količino pare za vaši hitrosti likanja.

Pametno samodejno dovajanje pare



Poskrbite, da bo likanje enostavno in hitro: nova tehnologija s senzorjem gibanja, ki zaznava, kdaj premaknete likalnik, samodejno izpusti paro v pravem trenutku.

Navpično likanje s samodejnim dovajanjem pare



Z novo tehnologijo s senzorjem gibanja, ki prepozna gibe v vseh smereh, ta izdelek omogoča enostavno likanje s samodejnim dovajanjem pare za viseča oblačila, zavese in posteljnino.

Zelo učinkovito likanje s paro




Zanesljivo, neprekinjeno dovajanje pare za učinkovito glajenje tudi najbolj trmastih gub na najbolj debelih tkaninah.

Zajamčeno brez prežganin




Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobenih tkanin, ki so primerne za likanje, če ga boste pustili brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.

Izjemno lahek likalnik

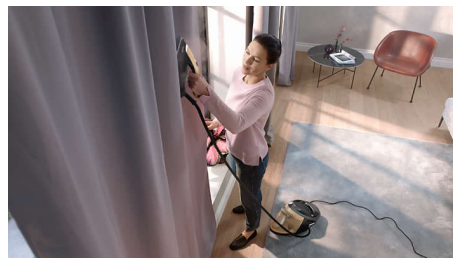

Likalnik je neverjetno lahek in omogoča udobno uporabo, saj gladko drsi in ne obremenjuje zapestja. Ker tehta le 800 g, omogoča enostavno navpično likanje zaves in visečih oblačil.

Likalna plošča SteamGlide Elite

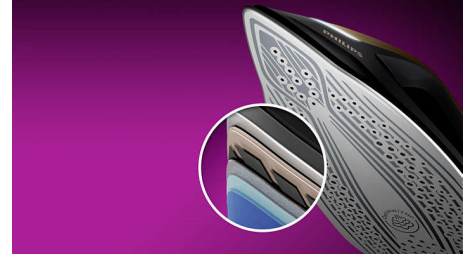

SteamGlide Elite je naša najboljša likalna plošča, ki zagotavlja vrhunsko drsenje in največjo odpornost proti praskam. Podstavek iz nerjavečega jekla je dvakrat trši od običajnega aluminijastega, naša patentirana 6-plastna prevleka z naprednim titanovim slojem pa gladko drsi, kar omogoča najhitrejšo rezultate.

Snemljiva 1,8-litraska posoda za vodo



1,8-litraska prozorna posoda za vodo omogoča do 2 uri neprekinjene uporabe. Ko se bo posoda za vodo izpraznila, vas bo indikator opozoril, da lahko kadarkoli dolijete vodo, kar lahko enostavno storite tako, da skozi velika polnilna vratca nalijete vodo iz pipe.

Easy De-Calc Plus



Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna boste zaščitili svoj likalnik, podaljšali njegovo življenjsko dobo in zagotovili najučinkovitejši izpust pare. Naš vrhunski sistem Easy De-Calc Plus neprekinjeno zbira vodni kamen, indikator in zvočni signal pa vas obvestita, ko morate posodo izprazniti. Odstranite vtič in počakajte, da voda in delci vodnega kamna iztečejo.

Parna postaja

Zajamčeno brez prežganin Prilaganje količine pare hitrosti likanja, Tlak 8,5 bara, Neprekinjen izpust pare 170g/min

Specifikacije

PSG8140/80

Splošne specifikacije

- Dolžina cevi: 1,8 m
- Shranjevanje cevi: Prostor
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Prostor za shranjevanje kabla: Prostor
- Garancija: 2 leti mednarodne garancije
- Varčevanje z energijo: 22 %

Enostavna uporaba

- Čas segrevanja: 2 min
- Varno likanje vseh primernih oblačil
- Prostornina posode za vodo: 1800 ml
- Snemljiva posoda za vodo
- Opozorilo za nizek nivo vode
- Dolijte kadarkoli med uporabo
- Primerno za vodo iz pipe
- Likalna plošča: SteamGlide Elite

Tehnologija

- Tehnologija OptimalTEMP
- Dušenje zvoka izpusta pare: Ne
- Tehnologija pametnega samodejnega izpusta pare:

2. generacija

Hitro glajenje gub

- Tlak: Največ 8,5 bara
- Napajanje: Največ 2700 W
- Neprekinjena para: Do 170 g/min
- Dodaten izpust pare: Do 700 g
- Napetost: 220–240 V

Preprečevanje vodnega kamna

- Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje: Easy De-Calc Plus
- Opomnik na odstranjevanje vodnega kamna: Lučka in zvok

Velikost in teža

- Dimenzije embalaže (Š x V x D): 56,7 x 35 x 32,7 cm
- Teža likalnika: 0,85 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V x D): 47,5 x 28,8 x 22,9 cm
- Skupna teža z embalažo: 7,4 kg
- Teža likalnika in podstavka: 4,9 kg



Datum izdaje 2023-10-13

Različica: 9.9.2

EAN: 87 10103 97027 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Za vse tkanine, primerne za likanje