



Philips Performer Active
Usisivač sa kesom

Tehnologija AirflowMax
TriActive+ mlaznica
Daljinski upravljač



FC8527/09

Pune performanse

Manja potrošnja energije

Novi Philips Performer Active omogućava temeljno čišćenje zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj cevi TriActive+, izrađenoj za odlično uklanjanje prašine.

Sistem filtera za prečišćavanje vazduha

- EPA10 sistem filtera sa AirSeal zaptivkom za zdrav vazduh
- Kесе s-bag Classic Long Performance traju do 50% duže

Izuzetni rezultati čišćenja

- Nova 3-u-1 TriActive+ mlaznica omogućava usisavanje krupne i fine prašine
- Najbolje performanse u rangi klase A pri čišćenju tvrdih podova
- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za ekstremne performanse

Maksimalna praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje
- Dosezanje svih uglova zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- Daljinski upravljač sa bežičnom IC tehnologijom da ne biste morali da se saginjete

PHILIPS

Važne karakt.

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete visoke performanse, čak i dok se kesa puni!

TriActive+ mlaznica



TriActive+ usisna cev primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu pored nameštaja i zidova.

Klasa A pri čišćenju tvrdih podova



Ovaj proizvod ostvaruje najviše performanse pri čišćenju tvrdih podova. Usisava 100% prašine!

Daljinski upravljač




Pomoću nove funkcije daljinskog upravljanja možete da uključite/isključite usisivač ili prilagodite podešavanje snage usisavanja bez potrebe da se vraćate do posude i prekivate čišćenje. Kontrolna dugmad je praktično raspoređena na drški, a signali se šalju posudi putem bežične infracrvene tehnologije. Za ugodnije i lakše čišćenje.

Kapacitet za prašinu od 4 l



Specijalno dizajniran odeljak za prašinu od 4 l omogućava da optimalno koristite kesu za prašinu, pa možete da čistite duže.

Izuzetno dugačka ergonomska drška

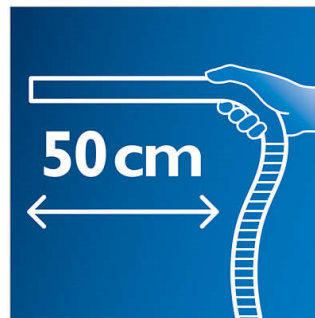

Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.

EPA10 CleanAir sistem



EPA10 filter i AirSeal skupljaju najfiniju prašinu pre nego što se vazduh izduva da bi se dobilo okruženje bez prašine i čist, zdrav vazduh.

S-bag Classic Long Performance



Ova nova Philips sintetička kesa za prašinu je napravljena da pruži dugotrajne performanse usisivača, tj. visok nivo performansi i maksimalno filtriranje, do trenutka kada je kesa za prašinu puna i spremna za odlaganje.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Standardni usisni dodatak: TriActive+ mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Usisna cev za tvrde podove

Dizajn

- Boja: Konjak smeđa

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 447 x 304 x 234 mm
- Masa proizvoda: 5,2 kg

Održivost

- Pakovanje: > 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Godišnja potrošnja energije: 33.5 kWh

- Protok vazduha (maks.): 29,3 l/s
- Nivo jačine zvuka: 79 dB
- Usisavanje (maks.): 18,9 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 4 L
- Tip kese za prašinu: s-bag Classic Long Performance
- Izduvni filter: Filter EPA 10 koji može da se pere
- EPA AirSeal
- Filter za motor: Mikrofilter

Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 6 m
- Spajanje cevi: Konusni
- Radni domet: 9 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Kontrola snage: Daljinski upravljač
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma
- Indikator napunjenosti posude za prašinu



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com