



Philips Performer  
Usisivač sa kesom

**2200 W**

500 W usisne snage  
Filter HEPA 13  
Odličan za parkete



**FC9176/01**

## Najveća snaga usisavanja do sada

Snaga usisavanja od 500 vati za čišćenje bez napora

Najveća snaga usisavanja do sada, za čišćenje bez napora: to je ono što nudi Philips Performer. U kombinaciji sa higijenskim filterom i sistemom za jednostavno uklanjanje kese za prašinu, Performer će se lako pobrinuti za svu prašinu i prljavštinu.

### Vrhunske performanse

- Usisna cev za parkete uklanja 3x više zalepljene prljavštine
- Motor od 2200 W koji generiše maksimalnu snagu usisavanja od 500 W
- TriActive mlaznica primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu

### Jednostavno čišćenje

- Veliki kapacitet od 4 litre znači da ređe menjate kese
- Daljinski upravljač sa bežičnom IC tehnologijom da ne biste morali da se saginjete
- Doseg od 10 metara omogućuje da više radite bez promene utičnice

### Pogodno za osobe koje pate od alergija

- Easy s-bag kese traju do 50% duže
- HEPA13 filter zadržava 99,9% svih vrsta prašine – ECARF sertifikat

### Kvalitet kojem možete da verujete

- Napravljeno u Evropi, za kvalitet kom možete da verujete

**PHILIPS**

Usisivač sa kesom  
2200 W 500 W usisne snage, Filter HEPA 13, Odličan za parkete

FC9176/01

## Važne karakt.

### Izvanredno čišćenje



Izuzetno efikasni motor od 2200 W generiše maksimalnu usisnu snagu od 500 W za savršene rezultate čišćenja.

### TriActive mlaznica



Mlaznica TriActive 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu pored nameštaja i zidova.

### Usisna cev za parkete




Usisna cev za parkete vam omogućava da temeljno očistite tvrde podove bilo koje vrste u jednom potezu, a da ih pri tome ne oštetite. Kombinacija moći upijanja jastučića od mikrofibera i usisne snage usisivača omogućava najbolje rezultate bez potrebe za korišćenjem deterdženata ili četki.

### Ergonomski daljinski upravljač



Pomoću nove funkcije daljinskog upravljača možete da uključite/isključite usisivač ili prilagodite podešavanje snage usisavanja bez vraćanja do posude i prekidanja čišćenja. Kontrolna dugmad je praktično raspoređena na ergonomskoj drški, a signali se šalju posudi putem bežične infracrvene tehnologije. Za udobnije i lakše čišćenje.

### Veliki doseg, 10 metara

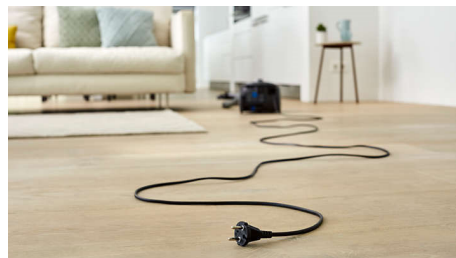

Sa dosegom od 10 metara od usisne cevi do utikača, možete da više radite bez promene utičnice.

### Veliki kapacitet, 4 litre



Komora za prašinu velikog kapaciteta može da primi čitave 4 litre pre nego što bude potrebno zameniti kesu.

### Filter HEPA13



Naš HEPA13 sistem filtera za prečišćavanje vazduha zadržava 99,9% fine prašine, uključujući polen, dlake kućnih ljubimaca i grinje – za osobe koje imaju problema sa alergijom i one koji zahtevaju najviši nivo higijene. ECARF sertifikovana antialergijska zaštita.

### Kesa Easy s-bag



S-bag kese traju do 50% duže i zadržavaju punu usisnu snagu usisavača sve dok se ne napune. Jedna kesa odgovara svim modelima a zaptivni mehanizam obezbeđuje da je čisto i uredno bacite.

### Proizvedeno u Evropi



Ovaj proizvod je dizajniran, ispitan i proizveden u Evropi, da biste imali kvalitet najvišeg nivoa.

# Specifikacije

## Usisni nastavci i dodaci

- Standardni usisni dodatak: TriActive mlaznica
- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Usisna cev za parkete

## Dizajn

- Boja: Providna mutnocrna

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 500 x 320 x 280 mm
- Masa proizvoda: 6,3 kg

## Performanse

- Ulazna snaga (maks.): 2200 W
- Ulazna snaga (IEC): 2000 W
- Nivo buke (Lc IEC): 78 dB
- Usisna snaga (maks.): 500 W

- Usisavanje (maks.): 34 kPa
- Protok vazduha (maks.): 47 l/s

## Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 4 L
- Tip kese za prašinu: s-bag
- Izduvni filter: Ultra Clean Air HEPA 13 filter
- HEPA Air Seal

## Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 7 m
- Spajanje cevi: Dugme
- Radni domet: 10 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Kontrola snage: Elektronski na drški
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma
- Indikator napunjenosti posude za prašinu
- Kaseta Clean Comfort



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)