

Philips PowerPro Active
Usisivač bez kese

Tehnologija PowerCyclone 4
Mlaznica za tvrde podove

FC9520/09



Pune performanse

Manja potrošnja energije

Novi Philips PowerPro Active omogućava temeljno čišćenje na svim tvrdim podovima, zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i namenskoj usisnoj cevi za tvrde podove. Posuda za prašinu se lako prazni, bez stvaranja oblaka prašine.

Izuzetni rezultati čišćenja

- PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

Sistem filtera za prečišćavanje vazduha

- EPA10 sistem filtera sa AirSeal zaptivkom za zdrav vazduh

Izuzetni rezultati čišćenja

- Najbolje performanse u rangu klase A pri čišćenju tvrdih podova

Izuzetna praktičnost

- Dosezanje svih uglova zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- Prilagodljiva kontrola snage
- Napredna posuda za prašinu dizajnirana tako da se lako prazni

PHILIPS

Važne karakt.

Klasa A pri čišćenju tvrdih podova




Ovaj proizvod ostvaruje najviše performanse pri čišćenju tvrdih podova. Usisava 100% prašine!

PowerCyclone 4 tehnologija



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.

Kontrola snage

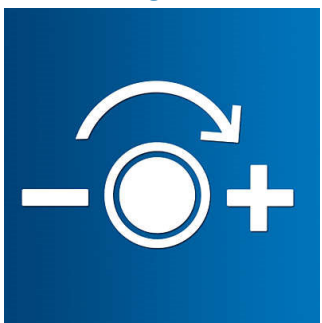

Prilagodljiva kontrola snage omogućava izbor optimalnog nivoa usisavanja različitih tipova površina.

Posuda za prašinu koja se lako prazni



Posuda za prašinu savršeno je dizajnirana, pa omogućava odlaganje prašine bez stvaranja oblaka. Zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se prikuplja na jednoj strani posude i ravnomerno klizi u posudu za prašinu.

Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.

EPA10 CleanAir sistem



EPA10 filter i AirSeal skupljaju najfiniju prašinu pre nego što se vazduh izduva da bi se dobilo okruženje bez prašine i čist, zdrav vazduh.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Standardni usisni dodatak: Mlaznica za tvrde podove
- Dodatni usisni nastavak: Usisna cev za tvrde podove
- Spremište za dodatke: Na priključku cevi

Dizajn

- Boja: Magična ljubičasta

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 473 x 304 x 301 mm
- Masa proizvoda: 6 kg

Održivost

- Pakovanje: > 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Godišnja potrošnja energije: 26,1 kWh
- Protok vazduha (maks.): 27,8 l/s
- Nivo jačine zvuka: 78 dB
- Usisavanje (maks.): 16,8 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1,7 L
- Izduvni filter: Mikrofilter
- Filter za motor: Filter EPA 10 koji može da se pere

Upotrebljivost

- Dužina kabla: 6 m
- Spajanje cevi: Konusni
- Radni domet: 9 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma



Datum izlaska 2023-12-20

Verzija: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com