



Philips Performer Expert
Usisivač sa kesom

5 l
Daljinski upravljač



FC8727/09

Pune performanse

Manja potrošnja energije

Novi Philips Performer Expert pruža najveću brzinu skupljanja prašine* na svim podovima zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj cevi TriActiveMax izrađenoj za vrhunsko skupljanje prašine. Odlični rezultati čišćenja čak i kako se kesa puni!

Maksimalna praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 5 l za duže čišćenje
- SmartLock spojica za jednostavno prilagođavanje svakom zadatku čišćenja
- Doseg od 11 m za praktično čišćenje
- Daljinski upravljač sa bežičnom IC tehnologijom da ne biste morali da se saginjete

Integrirani antialergijski sistem

- Antialergijska zaštita prema testiranju fondacije ECARF
- s-bag Izuzetno dugotrajne performanse Usisava još finiju prašinu

Integrirani antialergijski sistem

- HEPA13 filter sa HEPA AirSeal zaptivkom zaustavlja više od 99% čestica prašine

Izvanredni rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za ekstremne performanse
- Energetski efikasan motor za visoku usisnu moć
- Nova 3-u-1 mlaznica TriActiveMax omogućava maksimalno skupljanje prašine

PHILIPS

Važne karakt.

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete visoke performanse, čak i dok se kesa puni!

Motor visoke efikasnosti



Optimizovani motor visoke efikasnosti omogućava manju potrošnju energije uz povećani protok vazduha.

Mlaznica TriActiveMax



Mlaznica TriActiveMax savršeno prijanja uz pod i deluje na tri načina u jednom potezu kako bi


omogućila maksimalno skupljanje prašine: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno duž nameštaja i zidova.

Kapacitet za prašinu 5 l




Specijalno dizajniran odeljak za prašinu od 5 l omogućava optimalno korišćenje kese za prašinu i duže čišćenje.

SmartLock spojnica

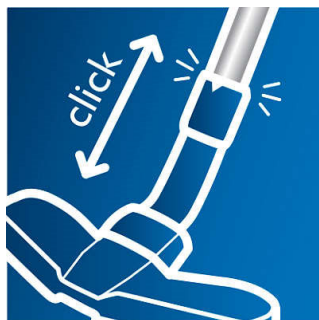

Jedinstvena Philips SmartLock spojnica na mlaznicama i teleskopskoj cevi omogućava jednostavno spajanje i razdvajanje ovih delova tokom čišćenja. SmartLock spojnica vam intuitivno dozvoljava da podesite teleskopsku cev na željenu visinu.

Veliki domet

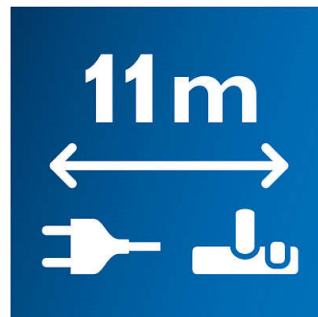

Doseg od 11 m vam dozvoljava da očistite velike površine a da ne morate da priključujete utikač u drugu utičnicu.

Ergonomski daljinski upravljač



Pomoću nove funkcije daljinskog upravljača možete da uključite/isključite usisivač ili prilagodite podešavanje snage usisavanja bez vraćanja do posude i prekidanja čišćenja. Kontrolna dugmad je praktično raspoređena na ergonomskoj drški, a signali se šalju posudi putem bežične infracrvene tehnologije. Za udobnije i lakše čišćenje.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Četka 2 u 1/mala mlaznica
- Standardni usisni dodatak: Mlaznica TriActiveMax
- Dodatni usisni nastavak: Usisna cev za tvrde podove

Dizajn

- Boja: Hrom plava

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 500 x 310 x 300 mm
- Masa proizvoda: 5 kg

Održivost

- Pakovanje: Više od 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 650 W

- Protok vazduha (maks.): 30,2 l/s l/s
- Nivo jačine zvuka: 78 dB
- Usisavanje (maks.): 16,3 kPa

Filtracija

- Tip kese za prašinu: s-bag Izuzetno dugotrajne performanse
- Kapacitet za prašinu: 5 L
- Izduvni filter: HEPA 13
- Filter za motor: Troslojni mikrofilter
- HEPA Air Seal

Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 8 m
- Spajanje cevi: SmartLock
- Radni domet: 11 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Kontrola snage: Daljinski upravljač
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Indikator napunjenosti posude za prašinu
- Tip točka: Guma



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* u okviru asortimana Philips