




Philips PowerPro Compact
Usisivač bez kese

900 W

PowerCyclone 5
Filter Allergy H13

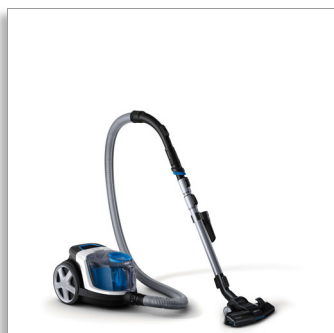

FC9332/09

Filtrira 99,9%* fine prašine

Higijensko pražnjenje jednom rukom

Philips usisivač bez kese serije 3000 objedinjuje kompaktni dizajn i izvanredne performanse. Uživajte u temeljnom čišćenju u celoj kući zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 5 i našoj TriActive usisnoj cevi sa 3 radnje čišćenja u jednom dodatku.

Vrhunske performanse

- Snažni motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- Usisavanje* do 99,9% prašine za kvalitetno čišćenje
- Mlaznica TriActive za 3-smerno dejstvo temeljnog čišćenja
- PowerCyclone 5 održava veliku usisnu snagu tokom dužeg vremena
- Sistem filtera Allergy H13 zaustavlja >99,9% sitnih čestica prašine

Jednostavno čišćenje

- Posuda za prašinu omogućava higijensko pražnjenje jednom rukom
- Meka četka je ugrađena u dršku i stalno je na raspolaganju
- Kompaktan i lagan, za lako nošenje

Jednostavno čišćenje

- Spojnice ActiveLock se lako prilagođavaju svakom zadatku


PHILIPS

Usisivač bez kese
900 W PowerCyclone 5, Filter Allergy H13

FC9332/09

Važne karakt.

Veoma efikasan motor od 900 W

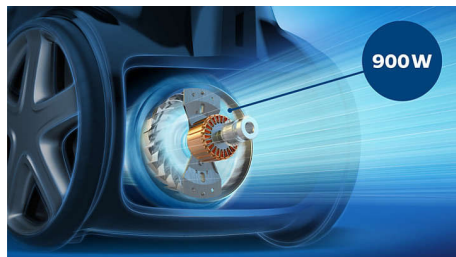

Veoma efikasan motor od 900 W daje veliku usisnu snagu za temeljne rezultate čišćenja.

Usisavanje* prašine od 99,9%



Mlaznica TriActive i velika snaga usisavanja obezbeđuju da možete da usisate 99,9% fine prašine*.

Tehnologija PowerCyclone 5



Tehnologija PowerCyclone 5 ubrzava protok vazduha u cilindričnoj komori radi razdvajanja vazduha od prašine i duže održava izuzetne radne karakteristike i jaku usisnu snagu.

TriActive mlaznica



Mlaznica TriActive obavlja 3 radnje čišćenja u jednom prolazu. Specijalno dizajnirana ploča dubinski odstranjuje prašinu iz tepiha, dok veliki prednji otvor uvlači komadiće. Kanali za vazduh i četke sa obe strane mlaznice povlače prašinu i prljavštinu duž zidova i nameštaja.

Higijensko odlaganje prašine




Posuda za prašinu koja se lako prazni konstruisana je tako da omogućava higijensko bacanje jednom rukom, čime se smanjuje oblak prašine.

Kompaktan i lagan



Kompaktan i lagan dizajn obezbeđuje da je lako i nositi i odložiti usisivač.

Integrirana četka

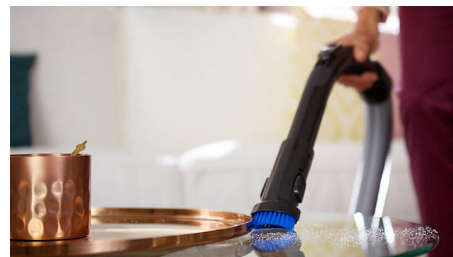

Četka za prašinu je ugrađena u ručku, pa je uvek spremna za korišćenje na nameštaju, ravnim površinama i tapacirungu.

Filter Allergy H13



Potpuno zatvoren sistem filtracije zaustavlja >99,9% sitnih čestica prašine, uključujući polen, dlake kućnih ljubimaca i grinje – za osobe koje imaju problema sa alergijom i one koji zahtevaju najviši nivo higijene. Nivo filtracije je jednak HEPA 13*.

Spojnice ActiveLock



ActiveLock spojnice omogućavaju lako postavljanje nastavaka na teleskopsku cev jednostavnim naleganjem.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Crevice tool, Integrated brush
- Standardni usisni dodatak: TriActive nozzle
- Spremište za dodatke: On tubeclip

Dodaci

- Komplet za zamenu filtera: FC8010/02

Dizajn

- Boja: Star white

Težina i dimenzije

- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 525 x 320 x 315 mm
- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 410 x 281 x 247 mm
- Masa proizvoda: 4,5 kg

Održivost

- Pakovanje: <gt;> 90% recycled materials
- Korisnički priručnik: 100% recycled paper

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Protok vazduha (maks.): 27,8 l/s
- Nivo jačine zvuka: 76 dB
- Usisavanje (maks.): 16,8 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 900 W

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1,5 L
- Izduvni filter: Allergy H13 filter
- Filter za motor: Washable filter
- Nivo filtracije: HEPA13 level**

Mogućnost korišćenja

- Radni domet: 9 m
- Ručka za nošenje: Front
- Dužina kabla: 6 m
- Tip cevi: Metal 2-piece telescopic tube
- Tip točka: Rubber



Datum izlaska 2023-12-28

Verzija: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* 99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC62885-2).
** Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN60312-1-2017 i označeni su kao HEPA 13