

Philips Marathon
Usisivač bez kes

2000 W

FC9226/01



Radi jače i duže

Filter koji se sam čisti, kesa nije potrebna

Marathon pruža izuzetno efikasno čišćenje zahvaljujući sistemu za automatsko čišćenje filtera.

Jednostavno čišćenje, čak i oko nameštaja

- TriActive mlaznica sa jedinstvenom funkcijom 3-u-1

Zadržava prašinu i alergene unutar aparata

- Ultra Clean Air HEPA 13 filter, 99,95% filtracije

Pravo rešenje za sve vrste podova

- Turbo usisna cev uklanja 25% više dlaka i dlačica
- Usisna cev za parkete uklanja 3x više zalepljene prljavštine

Uvek optimalna snaga čišćenja

- Filter AutoClean optimizuje usisnu snagu


Besprekorno čišćenje

- Motor od 2000 W generiše maks. 400 W usisne snage

PHILIPS


Važne karakt.

Filter AutoClean

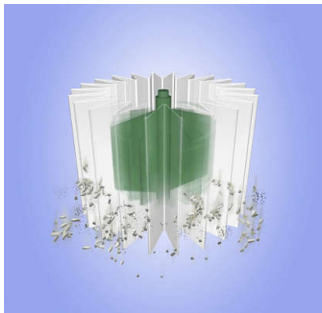

Nakon svakog čišćenja, jednostavan pritisak na dugme će aktivirati čegrtaljku koja detaljno istresa prašinu iz nabora filtera u posudu za prašinu. Sada protok vazduha više ne blokira prašina u filteru i usisna snaga je kao kod novog uređaja.

Motor od 2000 W

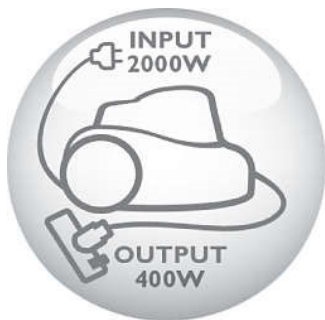

Ovaj usisivač poseduje motor od 2000 W koji generiše maksimalno 400 W usisne snage, što omogućava besprekorno čišćenje.

Ultra Clean Air HEPA 13, 99,95% filtracije



Ultra Clean Air HEPA 13 filter, 99,95% filtracije

Usisna cev za parkete



Usisna cev za parkete vam omogućava da temeljno očistite tvrde podove bilo koje vrste u jednom potezu, a da ih pri tome ne oštete. Kombinacija moći upijanja jastučića od mikrofibera i usisne snage usisivača omogućava najbolje rezultate bez potrebe za korišćenjem deterdženata ili četki.

Turbo usisna cev



Turbo usisna četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha i brzo uklanjanje dlaka i prašine sa tepiha. Rotaciona četka aktivno uklanja male čestice prašine i dlačice, što obezbeđuje 25% bolje čišćenje tepiha. Točkići usisne četke sprečavaju oštećenja kod upotrebe na tvrdim podovima.

TriActive mlaznica



TriActive mlaznica trostruko čisti pod u jednom prelazu: 1) Kroz veliki otvor na vrhu mlaznice lako se usisavaju veliki komadi. 2) Dostupna je maksimalna efikasnost čišćenja usled optimizovanog protoka vazduha kroz mlaznicu. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Standardni usisni dodatak: TriActive mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Usisna cev za parkete, Turbo četka
- Spremište za dodatke: Na ručki

Dizajn

- Boja: Carski crvena

Težina i dimenzije

- Masa proizvoda: 7,5 kg

Performanse

- Ulazna snaga (maks.): 2000 W
- Ulazna snaga (IEC): 1800 W

- Nivo buke (Lc IEC): 78 dB
- Usisna snaga (maks.): 400 W
- Usisavanje (maks.): 33 kPa
- Protok vazduha (maks.): 37 l/s

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1.5 L
- Izduvni filter: Ultra Clean Air HEPA 13 filter

Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 9 m
- Spajanje cevi: Dugme
- Radni domet: 12 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Lakirana metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com