



Philips Series 3200
Potpuno automatski
aparati za espresso

- Pet napitaka
- LatteGo
- Srebrna
- Ekran osetljiv na dodir

EP3246/70



Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu

LatteGo, sistem za mleko sa najbržim čišćenjem do sada*

Lako pravite aromatične napitke od kafe, poput espresa, kafe, kapućina i late makijata jednim pritiskom na dugme. LatteGo pravi svilenkastu glatku penu za napitke sa mlekom, lako se podešava i može da se očisti za samo 15 sekundi*

Izbor kafa prilagođen vašem ukusu

- Penušavti kapućino koji prosto klizi niz grlo, a kojeg sami pripremate kod kuće.
- Uživajte u pet vrsta kafe nadohvat ruke, među kojima je i kapućino
- Jednostavno podesite nivo mlevenja po svom ukusu u 12 koraka
- Podesite jačinu i količinu kafe pomoću opcije My Coffee Choice
- Lak odabir željene kafe pomoći intuitivnog ekranu osetljivog na dodir

Napici visokog kvaliteta od sveže kafe u zrnu

- Sačuvajte svežinu svoje kafu u zrnu pomoći zatvarača za čuvanje arome
- 20.000 šoljica najfinije kafe zahvaljujući izdržljivim keramičkim noževima mlina
- Savršena temperatura, aroma i krem šoljicom**

Veoma lako korišćenje i čišćenje za svakodnevno uživanje

- Jednostavno čišćenje zahvaljujući potpuno uklonjivoj grupi za kuvanje
- Do 5000 šoljica*** bez uklanjanja kamenca zahvaljujući AquaClean filteru
- LatteGo je neverovatno jednostavan za čišćenje: ima samo dva dela i nema cevi
- Delovi mogu da se peru u mašini za sudove radi vašeg komfora

PHILIPS

Važne karakt.

Sistem za mleko LatteGo



Uživajte u penušavom kapućinu čak i ako koristite svoje omiljene zamene za mleko na biljnoj bazi. Zahvaljujući tehnologiji ciklonskog pravljenja pene, uz LatteGo ćete razne vrste mleka i njegovih zamena na biljnoj bazi, uz odgovarajuću količinu masnoće i proteina, pretvoriti u sloj pene najbolje moguće gustine.

Pet vrsta aromatične kafe



Uživajte u omiljenim vrstama kafe za posebne trenutke. Bez obzira na to pije li vam se espresso, kafa ili napitak s mlekom, vaš potpuno automatski aparat za espresso u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!

Intuitivni ekran osetljiv na dodir



Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od va. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.

My Coffee Choice



Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.

12 koraka podešavanja mlina za kafu



Naši izdržljivi keramički noževi mlina mogu se podesiti u 12 koraka, kako biste mogli da pretvorite svoja zrna u bilo šta od ultrafinog praha do grubo samlevenih komadića.

Savršena temperatura i aroma




Sistem Aroma Extract inteligentno uspostavlja optimalan balans između temperature kuvanja i izdvajanja arome održavajući temperaturu vode između 90 i 98 °C uz istovremeno regulisanje protoka vode kako biste mogli da uživate u ukusnim kafama.

100% keramički noževi mlina



Istaknite pun ukus kafe pomoću našeg izdržljivog keramičkog mlina. Naši mlinovi oštrenih ivica izvlače najbolju aromu i ukus iz vaših zrna. Napravljeno od 100% keramičkog materijala koji osigurava da mlinovi istraju za najmanje 20.000 šoljica kafe.

Sistem za mleko iz dva dela bez cevi

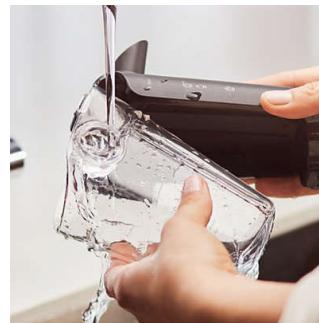

Naš dvodelni sistem za mleko nema cevi ni skrivene delove i možete ga očistiti za svega 15 sekundi pod česmom* ili u mašini za pranje sudova.

AquaClean filter



Zamenite filter na zahtev aparata kako biste mogli da pripremite i do 5000 šoljica***, bez potrebe za čišćenjem kamenca, dok ćete istovremeno moći da uživate u bistroj i prečišćenoj vodi.

Specifikacije

Zemlja porekla

- Proizvedeno u: Rumunija
- Dizajnirano u: Italija

Prilagodavanje

- Postavke jačine kafe: 3
- Dužina kafe i mleka: Podesiva
- Postavke mlina: 12
- Kontrola arome tokom pripreme za kuhanje
- Postavke temperature: 3

Razno

- Napici: Espresso, Vruća voda, Kapućino, Kafa, Late makiato, Amerikano
- Opcija za kafu u prahu
- Dupla šoljica
- Dupla šoljica s mlekom: Ne

Druge funkcije

- Uklonjiva grupa za kuhanje
- Zatvarač za čuvanje arome
- Vođeno uklanjanje kamenca
- AquaClean

Dodaci

- U kompletu: Merica, Test tvrdoće vode pomoću trake, AquaClean filter, Tuba s mazivom, LatteGo poklopac za skladištenje

Tehničke specifikacije

- Napon: 230 V
- Dužina kabla: 100 cm

- Frekvencija: 50 Hz
- Kapacitet bokala za mleko: 0,26 L
- Kapacitet posude za otpatke: 12 porcija
- Kapacitet rezervoara za vodu: 1,8 L
- Kapacitet posude za kafu u zrnu: 275 g
- Masa proizvoda: 8 kg
- Posuda za otpatke: Pristup spreda
- Rezervoar za vodu: Pristup spreda
- Kompatibilnost filtera: AquaClean
- Pritisak pumpa: 15 bara
- Boja i završni sloj: Crna, Srebrna boja
- Dimenziije proizvoda: 246x371x433 mm

Opšte specifikacije

- Rešenje za mleko: LatteGo
- Podesiva visina grlića: 85-145 mm
- Lakoća čišćenja i održavanja: Kompatibilan s AquaClean filterom
- Delovi mogu da se peru u mašini za sudove: Posuda za kapljivanje, LatteGo
- Korisnički interfejs: Ekran osetljiv na dodir

Servisiranje

- Dvogodišnja garancija

Održivost

- Postavka ECO
- Oznaka za energiju: Klasa A
- Potrošnja energije pri kuhanju: 1500 W
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: >95 %



Datum izlaska 2024-02-29

Verzija: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](#)

* Na osnovu ispitivanja na potrošačima u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći potpuno automatski aparati za espresso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).

**Na osnovu 70–82 °C.

***Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablonu ispiranja i čišćenja.