



Philips Series 3200
Potpuno automatski
aparati za espresso

- Pet napitaka
- LatteGo
- Srebrna
- Ekran osetljiv na dodir

EP3246/70



Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnju

LatteGo, sistem za mleko sa najbržim čišćenjem do sada*

Lako pravite aromatične napitke od kafe, poput espresa, kafe, kapučina i late makijata jednim pritiskom na dugme. LatteGo pravi svilenkastu glatku penu za napitke sa mlekom, lako se podešava i može da se očisti za samo 15 sekundi*

Izbor kafa prilagođen vašem ukusu

- Svilenkasto glatka pena od mleka zahvaljujući sistemu LatteGo velike brzine
- Uživajte u pet vrsta kafe nadohvat ruke, među kojima je i kapučino
- Jednostavno podesite nivo mlevenja po svom ukusu u 12 koraka
- Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana osetljivog na dodir
- Podesite jačinu i količinu kafe pomoću opcije My Coffee Choice

Napici visokog kvaliteta od sveže kafe u zrnju

- Sačuvajte svežinu svoje kafe u zrnju pomoću zatvarača za čuvanje arome
- 20.000 šoljica najfinije kafe zahvaljujući izdržljivim keramičkim noževima mlina
- Savršena temperatura, aroma i pena šoljicu za šoljicom*

Veoma lako korišćenje i čišćenje za svakodnevno uživanje

- Jednostavno čišćenje zahvaljujući potpuno uklonjivoj grupi za kuvanje
- Do 5000 šoljica* bez uklanjanja kamenca zahvaljujući AquaClean filteru
- LatteGo je neverovatno jednostavan za čišćenje: ima samo dva dela i nema cevi
- Delovi mogu da se peru u mašini za sudove radi vašeg komfora

PHILIPS

Važne karakt.

Pet vrsta aromatične kafe



Uživajte u omiljenim vrstama kafe za posebne trenutke. Bez obzira na to pije li vam se espresso, kafa ili napitak s mlekom, vaš potpuno automatski aparat za espresso u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!

Sistem za mleko LatteGo



Začinite svoju kafu svilenkasto glatkim slojem pene od mleka. LatteGo velikom brzinom meša mleko s vazduhom u okruglo komori za pravljenje pene, a zatim bez prskanja dodaje kremasti sloj pene od mleka idealne temperature u vašu šoljicu.

Intuitivni ekran osetljiv na dodir



Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od va. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.

My Coffee Choice




Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.

12 koraka podešavanja mlina za kafu



Naši izdržljivi keramički noževi mlina mogu se podesiti u 12 koraka, kako biste mogli da pretvorite svoja zrna u bilo šta od ultrafinog praha do grubo samlevenih komadića.

Savršena temperatura i aroma

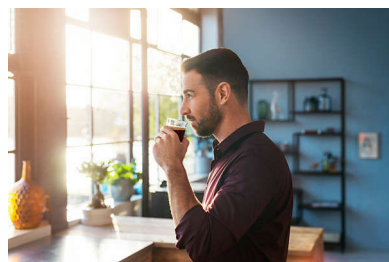


Sistem Aroma Extract inteligentno uspostavlja optimalan balans između temperature kuvanja i izdvajanja arome održavajući temperaturu vode između 90 i 98 °C uz istovremeno regulisanje protoka vode kako biste mogli da uživete u ukusnim kafama.

100% keramički noževi mlina



Naši noževi mlina su od 100% čiste keramike: izuzetno tvrdi i precizni kako biste mogli da uživete u barem 20.000 šoljica sveže kafe pune arome.

Sistem za mleko iz dva dela bez cevi

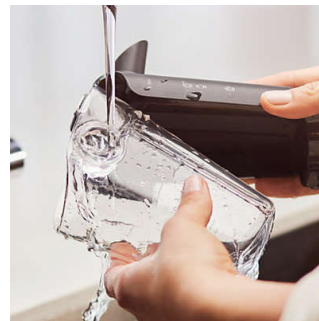

Naš dvodelni sistem za mleko nema cevi ni skrivene delove i možete ga očistiti za svega 15 sekundi pod česmom* ili u mašini za pranje sudova.

AquaClean filter



Zamenite filter na zahtev aparata kako biste mogli da pripremite i do 5000 šoljica* bez potrebe za čišćenjem kamenca, dok ćete istovremeno moći da uživete u bistroj i prečišćenju vodi.

Specifikacije

Opšte specifikacije

- Rešenje za mleko: LatteGo
- Podesiva visina grlića: 85-145 mm
- Lakoća čišćenja i održavanja: Kompatibilan s AquaClean filterom
- Delovi mogu da se peru u mašini za sudove: Posuda za kapljanje, LatteGo
- Korisnički interfejs: Ekran osjetljiv na dodir

Tehničke specifikacije

- Napon: 230 V
- Dužina kabela: 100 cm
- Frekvencija: 50 Hz
- Kapacitet bokala za mleko: 0,26 l
- Kapacitet posude za otpatke: 12 servings
- Kapacitet rezervoara za vodu: 1,8 l
- Kapacitet posude za kafu u zrnu: 275 g
- Masa proizvoda: 8 kg
- Posuda za otpatke: Pristup spređa
- Rezervoar za vodu: Pristup spređa
- Kompatibilnost filtera: AquaClean
- Pritisak pumpe: 15 bar
- Boja i završni sloj: Crna, Srebrna boja
- Dimenzije proizvoda: 246x371x433 mm

Pribor

- U kompletu: AquaClean filter, Tuba s mazivom, Merica, Traka za testiranje tvrdoće vode, LatteGo poklopac za skladištenje

Zemlja porekla

- Proizvedeno u: Rumunija
- Dizajnirano u: Italija

Prilagođavanje

- Postavke jačine kafe: 3
- Dužina kafe i mleka: Podesiva
- Postavke mlina: 12
- Kontrola arome tokom pripreme za kuvanje
- Postavke temperature: 3

Razno

- Napici: Espresso aparat, Vruća voda, Kapučino, Kafa, Late makijato, Amerikano
- Opcija za kafu u prahu
- Dupla šoljica
- Dupla šoljica s mlekom: Ne

Druge funkcije

- Uklonjiva grupa za kuvanje
- Zatvarač za čuvanje arome
- Vođeno uklanjanje kamenca
- AquaClean

Servis

- Dvogodišnja garancija

Održivost

- Postavka ECO
- Potrošnja energije pri kuvanju: 1500 W
- Oznaka za energiju: Klasa A
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: >95 %



Datum izlaska 2021-09-10

Verzija: 1.0.2

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
* Na osnovu ispitivanja na potrošačima u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći potpuno automatski aparati za espresso na jedan dodir (kafa i mleko) (2017)
* na osnovu 70–82 °C