

Philips Jewel
Usisivač sa kesom

2000 W
Parket

FC9066/01



Odlični rezultati za tren oka

TriActive mlaznica sa jedinstvenom funkcijom 3-u-1

Serija Jewel je idealan izbor za one koji žele dobre rezultate brzo. Ide u kompletu sa patentiranom TriActive usisnom cevi koja vam pruža trostruko čišćenje jednim pokretom.

Čist vazduh u vašoj kući

- Super Clean Air HEPA 12 filter, filtrira 99,5% prašine

Vrhunsko čišćenje tvrdih podova

- Usisna cev za parkete uklanja 3x više zalepljene prljavštine

Jednostavno čišćenje, čak i oko nameštaja

- TriActive mlaznica sa jedinstvenom funkcijom 3-u-1

Beautiful floors in a blink of an eye

- Motor od 2000 W generiše maks. 450 W usisne snage

Leaves a fresh and clean scent

- Aktivna kontrola mirisa širi prijatan miris

PHILIPS


Važne karakt.

Motor od 2000 W



Izuzetno efikasni motor od 2000 W generiše maksimalno 450 W usisne snage, što omogućava besprekorno čišćenje.

Super Clean Air HEPA 12 filter

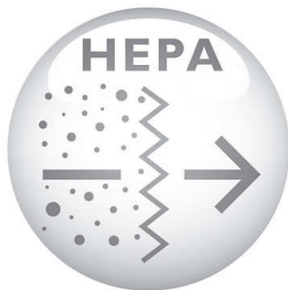

Ovaj Super Clean Air HEPA 12 filter zadržava bar 99,5% svih štetnih mikroskopskih organizama koji uzrokuju alergije disajnih puteva.

Aktivna kontrola mirisa



Radi obezbeđivanja posebno svežeg i čistog mirisa, svaki Jewel se isporučuje sa potpuno integrisanom i

podesivom aktivnom kontrolom mirisa. Mirisne granule dostupne su sa cvetnim mirisom (FC8025) i mirisom limuna (FC8026).

Usisna cev za parkete



Usisna cev za parkete vam omogućava da temeljno očistite tvrde podove bilo koje vrste u jednom potezu, a da ih pri tome ne oštetite. Kombinacija moći upijanja jastučića od mikrofibera i usisne snage usisivača omogućava najbolje rezultate bez potrebe za korišćenjem deterdženata ili četki.

TriActive mlaznica



TriActive mlaznica trostruko čisti pod u jednom prelazu: 1) Kroz veliki otvor na vrhu mlaznice lako se usisavaju veliki komadi. 2) Dostupna je maksimalna efikasnost čišćenja usled optimizovanog protoka vazduha kroz mlaznicu. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Četka, Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Standardni usisni dodatak: TriActive mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Usisna cev za parkete
- Spremište za dodatke: Na ručki

Dizajn

- Boja: Papagaj-zelena

Težina i dimenzije

- Masa proizvoda: 5,7 kg

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 1800 W
- Ulazna snaga (maks.): 1800 W
- Nivo buke (Lc IEC): 76 dB
- Usisna snaga (maks.): 450 W
- Usisavanje (maks.): 32 kPa
- Protok vazduha (maks.): 40.9 l/s

Filtracija

- Tip kese za prašinu: s-bag
- Kapacitet za prašinu: 3 L
- Izduvni filter: Super Clean Air HEPA 12 filter

Mogućnost korišćenja

- Dužina kablova: 7 m
- Spajanje cevi: Dugme
- Radni domet: 10 m
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Lakirana metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Indikator napunjenosti posude za prašinu
- Tip točka: Guma
- Kasete Clean Comfort
- Aktivna kontrola mirisa



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com