



Philips AquaTrio
Sesalnik in sistem za
čiščenje

3-v-1

Tehnologija za trojno
pospeševanje
Aqua Cyclone
Vse vrste trdih tal



FC7070/01

Istočasno sesa, čisti in suši

Prihranite 50 % napora. Prihranite do 50 % časa.*

Nov Philipsov sesalnik AquaTrio FC7070/01 istočasno sesa, čisti in suši trda tla, kar vam prihrani do 50 % časa in napora. Hitro rotirajoče čistilne krtače iz mikrovlaknen temeljito očistijo umazanijo, madeže in tekočine v enem koraku za popolne rezultate čiščenja.

Vrhunsko delovanje

- Tla se posušijo do 50 % hitreje*
- Edinstvena tehnologija za trojno pospeševanje zagotavlja odlične rezultate
- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF

Enostavna uporaba in visoka učinkovitost

- Z enim zbiralnikom za vodo lahko očistite več kot 60 m²
- Indikator za poln zbiralnik za umazano vodo/prazen zbiralnik za čisto vodo
- Popolno za vse vrste trdih tal**
- Aparat za samostojno izpiranje s podstavkom za splakovanje
- Učinkovito s hladno/toplo tekočo vodo, z ali brez čistilnega sredstva
- Prihranite do 50 % energije. Prihranite do 70 % vode***


Stalna moč čiščenja

- Ločena zbiralnika za čisto in umazano vodo

PHILIPS


Značilnosti

Tehnologija za trojno pospeševanje

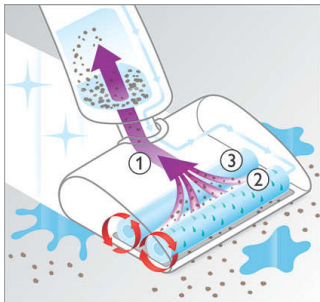

Tehnologija za trojno pospeševanje hkrati opravlja tri čistilne operacije: – ciklonsko sesanje: učinkovito posese prah in delce umazanije – mokro čiščenje tal: prva hitro rotirajoča krtača učinkovito odstrani madeže in razlite tekočine – sušenje: druga hitro rotirajoča krtača vpije preostalo vodo, s čimer skrajša čas sušenja za do 50 %*

Hitro rotirajoče krtače

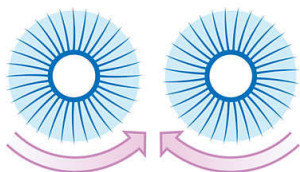

6700 rpm


Zmogljive in nežne krtače iz mikrovlakn pri hitrosti 6700 vrt/min učinkovito odstranjujejo umazanijo in madeže, medtem ko se prilagajajo različnim oblikam tal in celo čistijo med režami. Krtače se med uporabo same čistijo, kar omogočajo nenehen dotok čiste vode, ki se dovaja vanje, in centrifugalne sile, ki umazanijo in vodo, pobrano s tal, odvajajo iz vlaken v zbiralnik za umazano vodo. Za optimalno učinkovitost čiščenja krtače AquaTrio zamenjajte vsakih 6 mesecev.

S potrdilom ECARF




AquaTrio s filtriranjem vode je kot protialergijski potrdila fundacija za raziskovanje alergij European Centre for Allergy Research Foundation. Aqua Cyclone zajame umazanijo in prah, alergeni pa se zbirajo v vodi in se ne morejo vrniti v zrak. AquaTrio odstrani 99,95 % alergenov iz mačjih in pasjih dlak, pršice ali cvetni prah za domače okolje brez alergenov.

Deluje z ali brez čistilnega sredstva

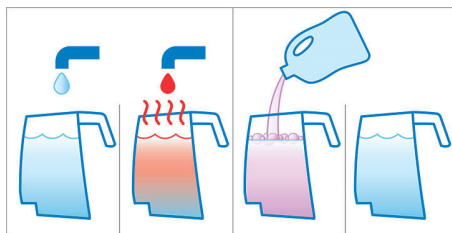


S sesalnikom AquaTrio dosežete odlične rezultate že samo z vodo, če je potrebno, pa lahko dodate tudi katero koli čistilno sredstvo. Uporabite lahko mrzlo ali toplo vodo. Odločitev je vaša!

Očisti več kot 60 m²

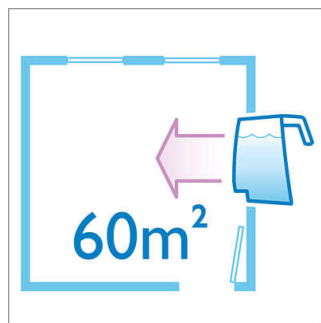

Poln 700 ml zbiralnik očisti več kot 60 m² trdih tal – velike površine lahko očistite z zelo malo vode.

Indikator za napolnjenost zbiralnikov

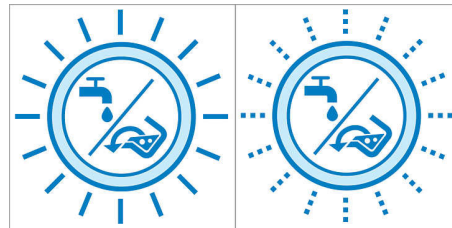


LED-indikator zasveti, ko je treba izprazniti zbiralnik za umazano vodo, oziroma začne utripati, ko je treba napolniti zbiralnik za čisto vodo. Aparat neha delovati.

Aparat za samostojno izpiranje

Philipsovega sesalnika ni treba ročno čistiti po vsaki uporabi; Philips AquaTrio se izpere sam. Aparat postavite na poseben podstavek za splakovanje, dolijte kozarec tekoče vode in ga za nekaj sekund vklopite.

Prihranite 50 % energije/70 % vode***

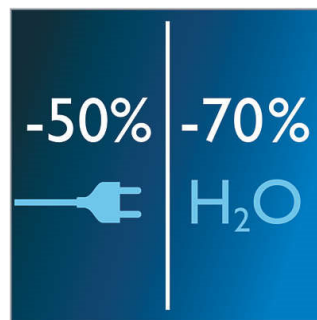

Zaradi izredno učinkovite porabe energije porabite do 50 % manj energije kot pri sesanju. Poleg tega porabite tudi do 70 % manj vode kot pri mokrem čiščenju.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Podstavek za splakovanje
- Širina nastavka: 320 mm

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 305 x 320 x 1150 mm
- Dimenzije embalaže (D x Š x V): 790 x 390 x 395 mm
- Teža izdelka: 7,3 kg
- Teža z embalažo: 10,8 kg

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): Največ 500 W
- Mehanska moč: 6700 vrt/min
- Čistilni element: 2 rotirajoči krtači iz mikrovlačen

Filtriranje

- Filtrirni sistem: Ciklonsko filtriranje. Ni filtrov za

čiščenje.

Uporabnost

- Območje delovanja: 8,5 m
- Zmogljivost zbiralnika za čisto vodo (največ): 0.65 L
- Dolžina kabla: 8 m
- Čistilna sredstva, ki jih je mogoče uporabiti: jasno čistilno sredstvo ali samo voda
- Zmogljivost zbiralnika za umazano vodo (največ): 0.8 L
- Velikost očiščene površine na zbiralnik: več kot 60 m²
- Čista voda: indikator za dolivanje: Da, LED-indikator
- Menjava krtače med čiščenjem: Ni potrebno
- Filtri za čiščenje: Brez
- Napajanje: Žično
- Čas priprave za uporabo: Takoj
- Primerno za les in parket



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

** Primerno za mokro čiščenje
*** v primerjavi z uporabo sesalnika moči 2200 W in običajnim čiščenjem