

Philips Performer
Usisivač sa kesom

2000 W

425 W usisne snage
Filter HEPA 13

FC9150/01



Nijedan drugi usisivač ne pruža tako higijensko čišćenje

Veoma velika snaga usisavanja

Nijedan drugi usisivač ne pruža tako higijensko čišćenje. Performer kombinuje najveću snagu usisavanja ikada (425 W!) sa filterom Ultra Clean Air HEPA i HEPA zaptivkom za ceo aparat, u cilju pružanja temeljnog čišćenja dok održava vazduh čistim.

Nadmoćno čišćenje

- Motor od 2000 W generira maks. 425 W usisne snage

Anti-alerg. sistem visoke efikasnosti.

- ECARF Seal of Quality za pouzdane rezultate

Dugotrajni rezultati čišćenja prašine

- XXL s-bag kapaciteta 4 l za dugotrajne rezultate

Jednostavno čišćenje, čak i oko nameštaja

- TriActive mlaznica sa jedinstvenom funkcijom 3-u-1


Zadržava prašinu i alergene unutar aparata

- Ultra Clean Air HEPA 13 filter, 99,95% filtracije

PHILIPS

Važne karakt.

Snaga 2000 W, 425 W

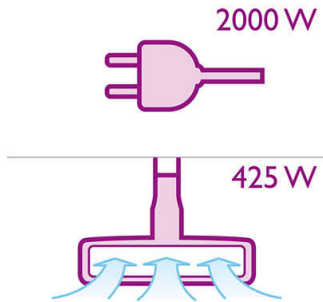

Motor od 2000 W generira maks. 425 W usisne snage

TriActive mlaznica



TriActive mlaznica trostruko čisti pod u jednom prelazu: 1) Kroz veliki otvor na vrhu mlaznice lako se usisavaju veliki komadi. 2) Dostupna je maksimalna efikasnost čišćenja usled optimizovanog protoka vazduha kroz mlaznicu. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

ECARF Seal of Quality nagrada



Usisivač sa ECARF sertifikatom garantuje sa 99,95% sigurnosti da će se filtrirati gotovo sav vazduh u prostoriji prilikom normalnog rada usisivača. Time se uklanjaju gotovo svi alergeni iz tepiha, nameštaja i drugih površina u kući.

XXL s-bag kapaciteta 4 l



Ova velika kesha za prašinu omogućava optimalno korišćenje, što znači da ćete ređe menjati kesu za prašinu.

Ultra Clean Air HEPA 13, 99,95% filtracije



Ultra Clean Air HEPA 13 filter, 99,95% filtracije

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Standardni usisni dodatak: TriActive mlaznica
- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica

Dizajn

- Boja: Tamni teksas

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 500 x 320 x 280 mm
- Masa proizvoda: 6,3 kg

Performanse

- Ulazna snaga (maks.): 2000 W
- Ulazna snaga (IEC): 1800 W
- Nivo buke (Lc IEC): 76 dB
- Usisna snaga (maks.): 425 W
- Usisavanje (maks.): 33 kPa
- Protok vazduha (maks.): 45 l/s

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 4 L
- Tip kese za prašinu: s-bag
- Izduvni filter: Ultra Clean Air HEPA 13 filter
- HEPA Air Seal

Mogućnost korišćenja

- Dužina kablova: 7 m
- Spajanje cevi: Dugme
- Radni domet: 10 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Lakirana metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Indikator napunjenosti posude za prašinu
- Tip točka: Guma
- Kaseta Clean Comfort



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com