



Philips 2000 Series
Bezvreckový vysávač

850 W

PowerCyclone 4
Filter Super Clean Air



XB2122/09

Vysoký sací výkon s výkonným motorom

Trvácny dizajn, ktorému môžete dôverovať

Vysávač série Philips Bagless Vacuum 2000 sa postará o výkonné čistenie a ľahko sa udržiava. Vychutnajte si skvelé výsledky čistenia zakaždým vďaka technológii PowerCyclone 4 a viacúčelovému nastavcu pre akýkoľvek typ podlahy.

Vynikajúci výkon

- Vyvinutý a navrhnutý v Holandsku
- Technológia PowerCyclone 4 zachová vysoký výkon dlhšiu dobu
- Filtračný systém Super Clean Air zachytí viac než 99 %** častíc
- 850 W motor pre vysoký sací výkon
- Zachytáva 99,9 % prachu* a poskytuje výsledky dôkladného čistenia
- Viacúčelová hubica pre dôkladné čistenie

Čistenie bez námahy

- Kompaktný dizajn s ľahkou váhou pre jednoduchšie zaobchádzanie
- Zásobník na prach určený na hygienické vyprázdnenie jednou rukou
- Vstavané príslušenstvo: pohodlne uložené, vždy poruke

Čistenie bez námahy


- Dlhý 9-metrový dosah bez zbytočného odpájania

PHILIPS

Bezvrečkový vysávač
850 W PowerCyclone 4, Filter Super Clean Air


Hlavné prvky

Vysokoučinný 850 W motor

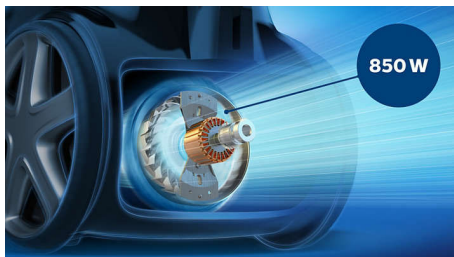

Vysokoučinný 850 W motor dodáva vysoký sací výkon pre výborné výsledky čistenia.

Zachytáva 99,9 % prachu

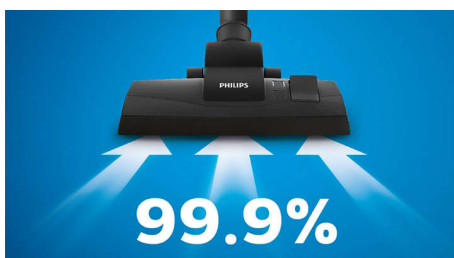

Viacúčelová hubica a vysoký sací výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 % jemných častíček prachu*.

Technológia PowerCyclone 4



Technológia PowerCyclone 4 zrýchli prúdenie vzduchu vo valcovej komore, čo zabezpečí oddelenie prachu od vzduchu a zároveň dlhšie a silnejšie nasávanie.

Viacúčelová hubica



Viacúčelovú hubicu môžete ľahko upravovať pomocou nožného pedálu a využiť ju na náročných povrchoch či kobercoch.

Zásobník na prach s jednoduchým vyprázdňovaním



Nádoba s jednoduchým vyprázdňovaním je určená na hygienické vyprázdnenie jednou rukou, čo pomáha minimalizovať rozptýlenie prachu do okolia.


Kompaktný a ľahký



Kompaktný dizajn s ľahkou váhou zabezpečí jednoduché skladovanie a prenášanie vysávača.

XB2122/09

Dlhý 9-metrový dosah

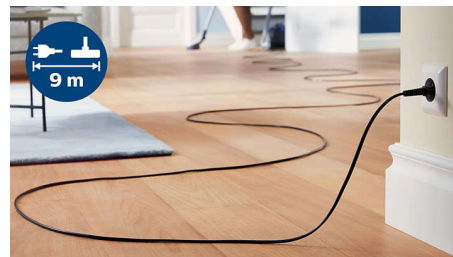

Dosah 9 metrov od zástrčky k hubici umožňuje dlhšie používanie bez odpojenia.

Praktické vstavané príslušenstvo



Štrbinový nastavac je integrovaný do vysávača, takže je ľahko prístupný na použitie kedykoľvek potrebujete.

Filter Super Clean Air

Filtračný systém Super Clean Air zachytí viac než 99 %** malých prachových častíc a uvoľňuje do vašej domácnosti čistejší vzduch.

Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Navrhnutý a vyvinutý v Holandsku s bezplatnou dvojročnou zárukou. Zaregistrujte si u nás váš vysávač online!

Technické údaje

Dizajn

- Farba: Arktická biela a nebesky modrá

Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť produktu: 4 kg
- Rozmery produktu (D x Š x V):
408 x 265 x 239 mm

Výkon

- Príkion (IEC): 750 W
- Hladina úrovne zvuku: 77 dB
- Vstupný výkon (max): 850 W

Príslušenstvo

- Súprava náhradných filtrov: XV1220

Použitelnosť

- Akčný rádius: 9 m

- Spájacie prvky trubice: Kužeľovitá
- Rukoväť na prenášanie: Predná časť
- Dĺžka kábla: 6 m
- Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Plast

Trysky a príslušenstvo

- Bežná hubica: Viacúčelová hubica
- Vratane príslušenstva: Štrbinový nadstavec

Udržateľnosť

- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Filtrácia

- Kapacita na prach: 1,3 L
- Výstupný filter: Filter Super Clean Air
- Filter motora: Umývateľný filter



Dátum vydania
2021-09-10

Verzia: 1.0.3

EAN: 08 71010 39252 79

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami
(IEC62885-2).

** Úroveň filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017
a zodpovedajú filtru EPA 12.