



Philips PerfectCare Elite Plus  
Pegla sa parnom stanicom

Dodatna količina pare do 600g  
Odvojiva posuda za vodu od 1,8 l  
Tehnologija OptimalTEMP  
Automatska i tiha para



GC9682/80

Najbrža i najmoćnija pegla\* upravo je postala još pametnija

Sa inteligentnim sistemom automatske pare

Model PerfectCare Elite Plus je najmoćnija i najbrža parna stanica na svetu, zahvaljujući izuzetno laganoj pegli i inteligentnom automatskom režimu pare za maksimalnu udobnost. Nema potrebe za podešavanjem temperature i garantovano bez ikakvih progorevanja.

#### Nije potrebno podešavanje temp., garantovano bez progorevanja

- Tehnologija OptimalTEMP, nema potrebe za podešavanjem temperature
- Garantovano bez ikakvih progorevanja

#### Brzo peglanje uz neprekidnu snažnu paru

- Moćan mlaz pare koji najefikasnije uklanja nabore
- Jednostavan i efikasan sistem za uklanjanje kamenca koji osigurava dug radni vek
- Inteligentni automatski režim pare za brže i lakše peglanje
- Uštedite energiju u režimu ECO
- Grejna ploča T-ionicGlide – vrhunsko klizanje po tkanini i dugotrajnost

#### Nenadmašno iskustvo peglanja

- Moćno peglanje uz minimalnu buku
- Velika odvojiva posuda za vodu za lako dopunjavanje
- Automatsko isključivanje kada se pegla ostavi uključena bez nadzora
- Brava za nošenje za bezbedno i lako nošenje
- Pegla koja je lagana i laka za manevrisanje

**PHILIPS**

Pegla sa parnom stanicom

Dodatna količina pare do 600g Odvojiva posuda za vodu od 1,8 l, Tehnologija OptimalTEMP, Automatska i tiha para

## Važne karakt.

### Izuzetno moćan mlaz pare

Moćan i neprekidan mlaz pare izboriće se i sa najdebljim tkaninama sa lakoćom. I najuporniji nabori nestaće pred vašim očima, a dodatna količina pare vam je na raspolaganju u svakom trenutku. Dodatna količina pare je savršena za vertikalno peglanje parom radi osvežavanja odeće i zavesa.

### Odvojiva posuda za vodu od 1,8 l

Providna posuda za vodu kapaciteta 1,8 l osigurava do 2 sata neprekidne upotrebe. Kada se posuda za vodu isprazni, indikatorska lampica će vam skrenuti pažnju na to, tako da u bilo kom trenutku možete da dopunite posudu pod slavinom kroz veliki otvor za punjenje.

### Nema potrebe za podešavanjem temperature

Ispegaljate sve moguće tkanine bez podešavanja temperature, od teksasa pa do svile. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, nije potrebno nikakvo biranje niti podešavanje. Više ne morate da unapred sortirate odeću, niti da čekate da se pegla zagreje ili ohladi. Spremni ste za peglanje bilo koje tkanine, bilo kada i bilo gde

### Garantovano bez ikakvih progorevanja

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, garantujemo da ova pegla neće nikada progoreti bilo koju vrstu tkanine koja može da se pegla. Možete čak da je ostavite položenu na odeću ili dasku za peglanje. Nema progorevanja niti sjajnih tragova. To vam garantujemo.

### Grejna ploča T-ionicGlide



T-ionicGlide je naša najbolja grejna ploča koja vrhunski klizi i maksimalno je otporna na

grebanje. Osnova od nerđajućeg čelika duplo je tvrđa od uobičajene osnove od aluminijuma, a naš patentirani šestoslojni premaz sa naprednim titanijumskim slojem jednostavno klizi po svakoj tkanini pružajući najbrže rezultate.

### Inteligentni automatski režim pare



Naš pametni senzor DynamIQ tačno zna kada i kako se pomera pegla i proizvodi moćni mlaz pare kada vam je potreban. To garantuje lakše peglanje i brži rad.

### lagana pegla



Ova pegla je neverovatno lagana i laka za rukovanje, lako klizi po tkanini i smanjuje opterećenje na zglobovima. Zbog male težine je pogodna i efikasna za vertikalno peglanje parom zavesa i odeće okačene na vešalice.

GC9682/80

### Easy De-Calc Plus




Redovnim uklanjanjem kamenca štitite peglu, produžavate njen radni vek i osiguravate najbolje performanse pare. Naš ekskluzivni sistem Easy De-Calc Plus neprekidno prikuplja kamenac, dok vam indikatorska lampica i zvučni signal poručuju kada je vreme za pražnjenje. Jednostavno uklonite čep i pustite da voda i čestice kamenca isteknu.

### Tehnologija tihe pare

Filteri za prigušivanje svode buku od pare na minimum, dok platforma koja upija zvuk smanjuje buku od vibracija u osnovi. Pa moćni mlaz pare ne nadglasa zvuk televizora, muzike ili razgovora.

### bezbedno i lako automatsko isključivanje

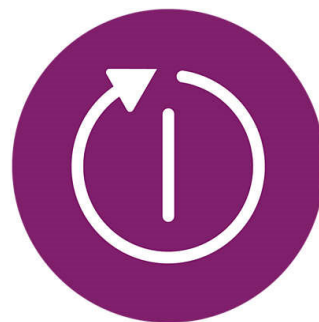

Funkcija automatskog isključivanja isključuje peglu sa parnom stanicom ako se ne koristi tokom nekoliko minuta. Pa možete da budete bezbrižni i uštedite energiju.

Pegla sa parnom stanicom

Dodatna količina pare do 600g Odvojiva posuda za vodu od 1,8 l, Tehnologija OptimalTEMP, Automatska i tiha para

## Specifikacije

### Spremište

- Brava za nošenje: Za nošenje i bezbednost
- Odeljak za odlaganje: Pregrada za odlaganje creva

### Jednostavno korišćenje

- Kapacitet posude za vodu: 1800 ml
- Bezbedno za sve tkanine koje mogu da se peglaju: Čak i za osetljive tkanine poput svile
- Performanse klizanja grejne ploče: 5 zvezdice/a
- Naziv grejne ploče: T-ionicGlide
- Bezbednosno automatsko isključivanje
- Odvojiva posuda za vodu
- Upozorenje za nizak nivo vode
- Dopunjavanje bilo kada tokom pegljanja
- Pogodno za vodu sa česme
- Dužina kabla za napajanje: 2 m
- Dužina creva: 1,9 m
- Precizan vrh za izlazak pare
- Spremna je za upotrebu: Zvučni indikator
- Otpornost grejne ploče na grebanje: 5 zvezdice/a

### Dodatna oprema u kompletu

- Rukavica za dodatnu zaštitu

### Garancija

- 2 godine garancije širom sveta

### Tehnologija

- Tehnologija OptimalTEMP
- DynamiQ
- Ciklonska komora za paru

- Bez progorevanja
- Nije potrebno podešavanje temperature
- Tehnologija tihe pare
- Pametni kontrolni procesor

### Brzo uklanjanje nabora

- Pritisak: Maks. 8 bara
- Napajanje: Maks. 2700 W
- Neprekidan mlaz pare: Do 165 g/min
- Dodatna količina pare: Do 600 g
- Napon: 220-240 V
- Vertikalna para
- Spremna je za upotrebu: 2 min.

### Zelena efikasnost

- Režim uštede energije
- Ušteda energije\*: 50 %
- Pakovanje proizvoda: Može se reciklirati 100%
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

### Upravljanje naslagama kamenca

- Otklanjanje kamenca i čišćenje: Easy De-Calc Plus
- Podsetnik za uklanjanje kamenca: Svetlo

### Veličina i težina

- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 31 x 35 x 51 cm
- Težina pegle: 0,8 kg
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
- Ukupna težina sa pakovanjem: 7,4 kg
- Težina pegle i baze: 5,1 kg



Datum izlaska 2024-01-02

Verzija: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* snaga pare (prema standardu IEC60311) u odnosu na 10 najprodavanijih parnih stanica; testirano u aprilu 2017.