

Philips EasyClean
Usisivač bez kese

1800 W

FC8724/01



Izbegnite napor kad čistite

Kesa nije potrebna

EasyClean namenjen je onima koji žele temeljno čišćenje uz minimalni napor.

Čist vazduh u vašoj kući

- Super Clean Air HEPA 12 filter, filtrira 99,5% prašine

Vrhunsko čišćenje tvrdih podova

- Usisna cev za parkete uklanja 3x više zalepljene prljavštine

Jednostavno odlaganje prašine

- Posuda za prašinu se može lako skinuti i isprazniti

Odlični rezultati kod čišćenja tepiha i nameštaja

- Turbo usisna cev uklanja 25% više dlaka i dlačica

Lako otklanja prljavštinu i prašinu

- Motor od 1800 W generiše maks. 300 W usisne snage

PHILIPS

Važne karakt.

Motor od 1800 W



Philips usisivač sa motorom od 1800 W koji generiše maksimalnu snagu usisavanja od 300 W da bi se osigurali savršeni rezultati čišćenja.

Super Clean Air HEPA 12 filter




Ovaj Super Clean Air HEPA 12 filter zadržava bar 99,5% svih štetnih mikroskopskih organizama koji uzrokuju alergije disajnih puteva.

Posuda za prašinu koja se lako prazni



Usisivač bez kese ima providnu posudu za prašinu koja prikazuje prašinu uklonjenu sa poda i olakšava nalaženje slučajno usisanih vrednih predmeta.

Usisna cev za parkete

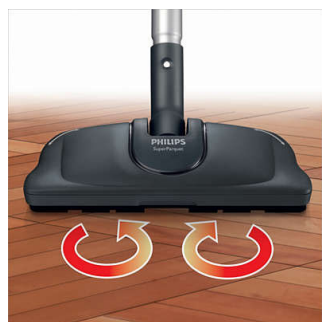

Usisna cev za parkete vam omogućava da temeljno očistite tvrde podove bilo koje vrste u jednom potezu, a da ih pri tome ne oštetite. Kombinacija moći upijanja jastučića od mikrofibera i usisne snage usisivača omogućava najbolje rezultate bez potrebe za korišćenjem deterdženata ili četki.

Turbo usisna cev



Turbo usisna četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha i brzo uklanjanje dlaka i prašine sa tepiha. Rotaciona četka aktivno uklanja male čestice prašine i dlačice, što obezbeđuje 25% bolje čišćenje tepiha. Točkići usisne četke sprečavaju oštećenja kod upotrebe na tvrdim podovima.

TriActive mlaznica



TriActive mlaznica trostruko čisti pod u jednom prelazu: 1) Kroz veliki otvor na vrhu mlaznice lako se usisavaju veliki komadi. 2) Dostupna je maksimalna efikasnost čišćenja usled optimizovanog protoka vazduha kroz mlaznicu. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Standardni usisni dodatak: TriActive mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Usisna cev za parkete, Turbo četka
- Spremište za dodatke: Na ručki

Dizajn

- Boja: Oksfordska plava

Težina i dimenzije

- Masa proizvoda: 6 kg

Održivost

- Pakovanje: <gt;> 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Performanse

- Ulazna snaga (maks.): 1800 W

- Ulazna snaga (IEC): 1600 W
- Nivo buke (Lc IEC): 79 dB
- Usisna snaga (maks.): 300 W
- Usisavanje (maks.): 26.5 kPa
- Protok vazduha (maks.): 34 l/s

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 2 L
- Izduvni filter: Super Clean Air HEPA 12 filter
- Tip filtera: Gore-Tex HEPA 10

Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 7 m
- Spajanje cevi: Dugme
- Radni domet: 10 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Lakirana metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com