



Philips PowerPro Active
Usisivač bez kese

1,7 l
Turbo četka



FC9533/09

Pune performanse uz PowerCyclone 4

Brzo i lako pražnjenje

Novi usisivač bez kese Philips PowerPro Active ostvaruje vrhunske performanse čišćenja zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i mlaznici TriActive+, koja je osmišljena tako da ostvari maksimalne performanse usisavanja prašine. Posuda za prašinu se jednostavno prazni, bez oblaka prašine.

Izuzetni rezultati čišćenja

- PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu
- Turbo usisna cev uklanja 25% više dlaka i dlačica

Sistem filtera za prečišćavanje vazduha

- Filter Ultra-Hygiene zaustavlja više od 99% sitnih čestica prašine

Izuzetni rezultati čišćenja

- Nova 3-u-1 TriActive+ mlaznica omogućava usisavanje krupne i fine prašine

Jednostavno čišćenje

- Napredna posuda za prašinu dizajnirana je tako da se higijenski prazni
- Dosezanje svih uglova zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- Meka četka je ugrađena u dršku i stalno je na raspolaganju
- Prilagodljiva kontrola snage

Jednostavno čišćenje

- Spojnice ActiveLock se jednostavno prilagođavaju svakom zadatku čišćenja

PHILIPS

Važne karakt.

PowerCyclone 4 tehnologija



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.

TriActive+ mlaznica



TriActive+ usisna cev primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu pored nameštaja i zidova.

Turbo usisna cev




Turbo usisna četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha i brzo uklanjanje dlaka i prašine sa tepiha. Rotaciona četka aktivno uklanja male čestice prašine i dlačice, što obezbeđuje 25% bolje čišćenje tepiha. Točkići usisne četke sprečavaju oštećenja kod upotrebe na tvrdim podovima.

Posuda za prašinu koja se lako prazni




Posuda za prašinu je pažljivo dizajnirana za odlaganje nakupljene prašine bez formiranja oblaka prašine. Možete da je ispraznite jednom rukom i da lako kontrolišete pražnjenje zahvaljujući njenom jedinstvenom obliku i glatkoj površini.

Spojnice ActiveLock

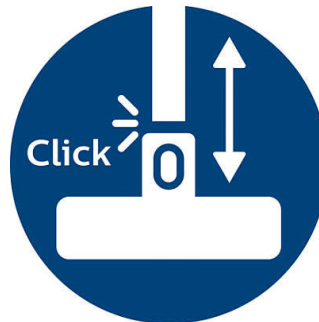

Spojnice ActiveLock omogućavaju jednostavno priključivanje i odvajanje različitih mlaznica i dodataka sa teleskopske cevi tokom usisavanja.

Izuzetno dugačka ergonomska drška

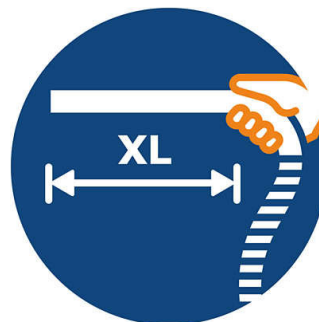

Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.

Meka četka nadohvat ruke



Dodatak sa četkicom za uklanjanje prašine je ugrađen u ručku, pa možete da je u bilo kom trenutku iskoristite na nameštaju, ravnim površinama i tapaciranim površinama.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Integrirana četka
- Standardni usisni dodatak: TriActive+ mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Usisna cev za tvrde podove, Turbo četka
- Spremište za dodatke: Na priključku cevi

Dizajn

- Boja: Kraljevska tamnoplava

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 473 x 304 x 301 mm
- Masa proizvoda: 6 kg

Održivost

- Pakovanje: > 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Protok vazduha (maks.): 27,8 l/s
- Nivo jačine zvuka: 78 dB
- Usisavanje (maks.): 16,8 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1,7 L
- Izduvni filter: Mikrofilter
- Filter za motor: Ultra-Hygiene

Upotrebljivost

- Spajanje cevi: ActiveLock
- Radni domet: 9 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Dužina kabla: 6 m
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma

