




Philips
AquaTrio Pro

3-v-1: sesa, čisti in suši

Tehnologija za trojno
pospeševanje
Mokro čiščenje
Vse vrste trdih tal

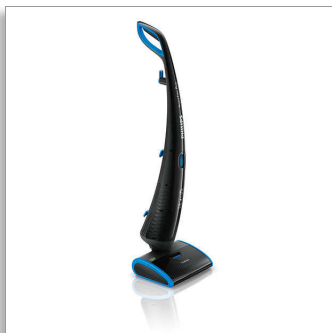

FC7088/01

Istočasno sesa, čisti in suši

Vidno mokro čiščenje trdnih tal

AquaTrio Pro istočasno sesa, čisti in suši, zato boste prihranili do 50 % časa in napora*.

Močne in nežne krtače iz mikrovlaken čistijo in učinkovito odstranjujejo umazanijo in madeže. Za popolno mokro čiščenje vseh trdih talnih površin**.

Enostavna uporaba in visoka učinkovitost

- Z enim zbiralnikom za vodo lahko očistite več kot 60 m²
- Samočistilni aparat s podstavkom za splakovanje
- Učinkovito s hladno/toplo tekočo vodo, z ali brez čistilnega sredstva
- Prihranite do 50 % energije. Prihranite do 70 % vode*
- LED-indikatorji vas opozorijo, ko morate ukrepati.
- Popolno za vse vrste trdih tal**
- Tla se posušijo 50 % hitreje kot pri običajnem čiščenju

Stalno učinkovito čiščenje

- Ločena zbiralnika za čisto in umazano vodo
- Hitro rotirajoče krtače se med uporabo same čistijo

Revolucionarna tehnologija za popolne rezultate

- Odstrani do 99 % vseh bakterij*** in zmanjšuje alergene
- 2 krtači iz mikrovlaken odstranjujeta umazanijo, prah in nesnago.
- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija za trojno pospeševanje



– Sesanje: zmogljiv Aqua Cyclone odstrani vse razlite tekočine, umazanijo in prah – Čiščenje: krtače iz mikrovlaknen, ki se vrtijo v nasprotni smeri, pršijo čisto vodo ter učinkovito dvigajo umazanijo in delce nesnage. Vsa umazanija se raztopi v vodi in se zbira v ločenem zbiralniku. – Sušenje: hitro vrtenje krtač ustvarja zračni tok, ki posuši tla

Higienski rezultati čiščenja




AquaTrio Pro odstrani do 99 % vseh bakterij*** in zmanjšuje alergene. Zaradi ločenih zbiralnikov za čisto in umazano vodo se ves prah in vsi alergeni zbirajo v zbiralniku za umazano vodo.

Voda iz pipe



AquaTrio Pro zagotavlja odlične rezultate z uporabo hladne ali tople vode iz pipe. Po potrebi lahko dodate tudi čistilno sredstvo, vendar vedno uporabite takšnega, ki se peni malo oziroma se sploh ne peni in je primeren za trda tla.

Hitro rotirajoče krtače

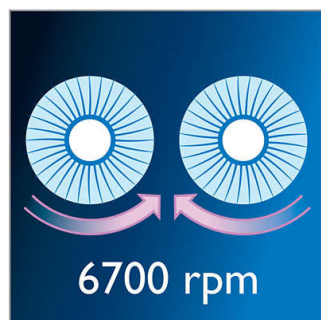

Zmogljivi krtači iz mikrovlaknen se vrtita s hitrostjo 6700 vrt/min in učinkovito odstranjujeta vsa razlitja, prah in umazanijo, hkrati pa se prilagajata različno oblikovanim tlom ter čistita celo med režami.

Ločena zbiralnika za vodo



Ločena zbiralnika za čisto in umazano vodo zagotavljata, da vedno čistite z čisto vodo, vsa


umazanija in alergeni pa ostanejo v zbiralniku za umazano vodo.

Tla se posušijo 50 % hitreje




V primerjavi z običajnim čiščenjem se tla posušijo za 50 % hitreje.

Za vse vrste trdih tal**

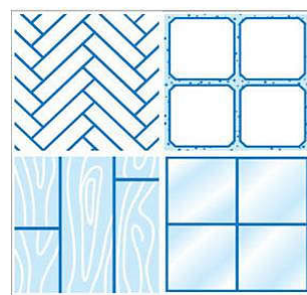

Idealno za vse vrste trdih tal (primerno za mokro čiščenje): les, parket, laminat, vinil/linolej, keramika/ploščice, marmor/naravni kamen.

Očisti več kot 60 m²

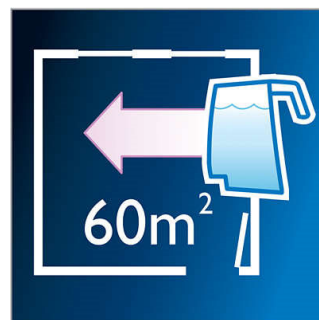

Poln 700 ml zbiralnik očisti več kot 60 m² trdih tal – velike površine lahko očistite z zelo malo vode.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Podstavek za splakovanje
- Širina nastavka: 320 mm

Zasnova

- Barva: antracit

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 305 x 320 x 1150 mm
- Dimenzije embalaže (D x Š x V): 790 x 390 x 395 mm
- Teža izdelka: 6,7 kg
- Teža z embalažo: 10,8 kg

Trajnost

- Energijska učinkovitost

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): Največ 500 W
- Mehanska moč: 6700 vrt/min
- Čistilna tehnologija: Tehnologija za trojno pospeševanje
- Čistilni element: 2 rotirajoči krtači iz mikrovlačen

Filtriranje

- Filtrirni sistem: Ciklonsko filtriranje. Ni filtrov za čiščenje.

Uporabnost

- Dolžina kabla: 8 m
- Območje delovanja: 9,5 m
- Zmogljivost zbiralnika za čisto vodo (največ): 0.65 L
- Čistilna sredstva, ki jih je mogoče uporabiti: jasno čistilno sredstvo ali samo voda
- Zmogljivost zbiralnika za umazano vodo (največ): 0.8 L
- Velikost očiščene površine na zbiralnik: Več kot 60 m²
- Čista voda: indikator za dolivanje: Da, LED-indikator
- Menjava krtače med čiščenjem: Ni potrebno
- Zbiralnik za umazano vodo: indikator napolnjenosti: Da, LED-indikator
- Filtri za čiščenje: Brez
- Ročaj za enostavno dviganje
- Premikanje naprej ali nazaj
- Napajanje: Žično
- Čas priprave za uporabo: Takoj
- Primerno za les in parket



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.0.1

EAN: 87 10103 62837 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

** Primerno za mokro čiščenje
*** v primerjavi z uporabo sesalnika moči 2200 W in običajnim čiščenjem
**** Ob uporabi s čistilnim sredstvom