




Philips PowerPro Ultimate
Usisivač bez kese

2,2 l NanoClean
Super turbo četka

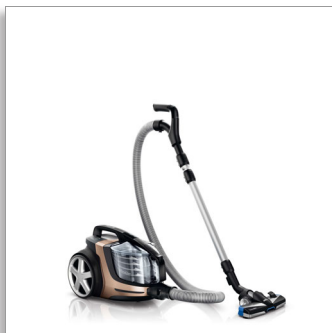

FC9922/09

Izvanredni rezultati uz PowerCyclone

Odlaganje prašine bez nereda

Novi Philips PowerPro Ultimate usisivač bez kese pruža vrhunske performanse čišćenja. PowerCyclone 7 omogućava izuzetno odvajanje prašine i vazduha. TriActiveMax usisna cev ostvaruje odlične performanse na svim podovima.

Vrhunske performanse

- PowerCyclone 7 održava veliku usisnu snagu tokom dužeg vremena
- Višenamenska mlaznica
- Super turbo četka za tepihe bez dlaka kućnih ljubimaca
- Alergijski filter zaustavlja više od 99,90% čestica sitne prašine

Jednostavno čišćenje

- Kada koristite daljinski upravljač ErgoGrip ne morate da se savijate i pravite pauze
- Podesiva alatka za veliki domet za teško pristupačna mesta

Jednostavno čišćenje

- Alatka za veliki domet za nepristupačne oblasti

Odlaganje prašine bez nereda

- Tehnologija NanoClean omogućava odlaganje prašine bez nereda
- Posuda za prašinu izuzetno ergonomskog oblika omogućava kontrolisano pražnjenje

PHILIPS

Važne karakt.

PowerCyclone 7



Aerodinamični dizajn mehanizma PowerCyclone 7 umanjuje otpor vazduha i osigurava vrhunske performanse čišćenje putem 3 veoma efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u mehanizam PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulaznom otvoru za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh brzo ubrzava vazduh nagore prema ciklonskoj komori. 3) Pri vrhu ciklona izlazne lopatice efikasno razdvajaju prašinu od vazduha.

Mlaznica TriActiveMax



Mlaznica TriActiveMax savršeno prijanja uz pod i deluje na 3 načina u jednom potezu kako bi temeljno očistila podova: 1) Posebno osmišljena ploča nežno razdvaja vlakna tepiha i dubinski uklanja prašinu. 2) Veći otvori sa prednje strane usisavaju veće čestice. 3) Bočne četke osiguravaju savršeno čišćenje duž rubova tepiha.

Super turbo četka



Super turbo četka savršeno uklanja dlake kućnih ljubimaca sa tepiha.

Alergijski filter



Osmišljen da zadovolji zahteve osoba koje pate od alergija, kao i osoba koje zahtevaju visok nivo higijene.

Tehnologija NanoClean



Nova inovativna tehnologija je posebno osmišljena za sprečavanje formiranja uobičajenog oblaka prašine. Prašina se prikuplja

pri dnu posude za prašinu, a ne zadržava se u vazduhu. Kada se posuda otvori, ne formira se uobičajeni oblak prašine.

Posuda za prašinu izuzetno ergonomskog oblika



Bočna strana posude je posebnog oblika kljuna. To omogućava pražnjenje posude na kontrolisani način bez prosipanja prašine.

Daljinski upravljač ErgoGrip



Daljinski upravljač ErgoGrip omogućava lako manevrisanje mlaznicom na uskim mestima. Integrirani daljinski upravljač omogućava lako povećanje i smanjenje snage, pa čak i isključivanje usisivača.

Specifikacije

Usisne cevi i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Četka 2 u 1/mala mlaznica
- Standardna usisna cev: Mlaznica TriActiveMax
- Dodatna usisna cev: Usisna cev za tvrde podove, Super turbo četka
- Dodatni pribor: Daljinski upravljač

Dizajn

- Boja: Svetlobakarna

Težina i dimenzije

- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 595 x 400 x 352 mm
- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 506 x 310 x 317 mm
- Masa proizvoda: 6.2 kg

Održivost

- Pakovanje: > 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 650 W
- Protok vazduha (maks.): 27 l/s
- Nivo jačine zvuka: 75 dB
- Usisavanje (maks.): 17 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 2,2 L
- Izduvni filter: Filter HEPA13
- Filter za motor: Dugotrajni filter koji može da se pere

Upotrebljivost

- Spajanje cevi: SmartLock
- Radni domet: 11 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Dužina kabla: 8 m
- Kontrola snage: Daljinski upravljač
- Tip cevi: Aluminijumska teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma



Datum izlaska 2023-04-30

Verzija: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com