

Philips SilentStar
Usisivač sa kesom

Eco

Mlaznica SilentSeal
Filter HEPA 13 koji može da se
pere

FC9302/02



Moć tišine

Nemilosrdan prema prašini, blag prema vašim ušima

Uživajte u opuštajućem i mirnom životu kod kuće uz Philips SilentStar usisivač. Sa jedinstvenom SilentSeal usisnom cevi, ovaj usisivač pruža snažne performanse čišćenja uz minimalnu buku.

Anti-alerg. sistem visoke efikasnosti.

- HEPA AirSeal plus HEPA 13 filter

Anti-alerg. sistem visoke efikasnosti.

- ECARF Seal of Quality za pouzdane rezultate

Jednostavno korišćenje u celoj kući

- Dve ručke za prijatno nošenje pružaju dodatnu praktičnost

Mala potrošnja energije, velika snaga

- HD motor od 1250 W ostvaruje snagu od 2000 W*


Minimalan nivo buke, maksimalna usisna snaga

- Aerodinamični vazdušni kanal smanjuje nivo buke na 70 dB
- Optimalne performanse i nizak nivo buke uz mlaznicu SilentSeal

PHILIPS


Važne karakt.

Mlaznica SilentSeal

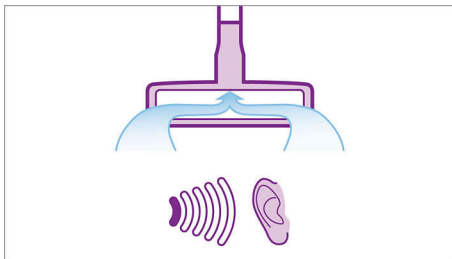


Mlaznica SilentSeal doprinosi optimalnim performansama u smislu niskog nivoa buke i usisavanja prašine. Ona je optimalno zatvorena i tako omogućava efikasan protok vazduha koji doprinosi najboljim performansama čišćenja. Ovu mlaznicu je osmislila kompanija WesselWerk.

Aerodinamični vazdušni kanal

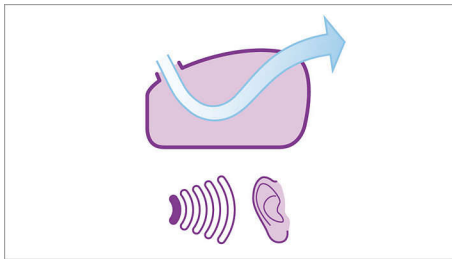


Vazdušni kanal je osmišljen tako da vazduh izlazi prelazeći preko glatkih površina, što umanjuje nivo buke. Osim toga, posebno vešanje motora smanjuje vibracije.

Novi HD motor od 1250 W

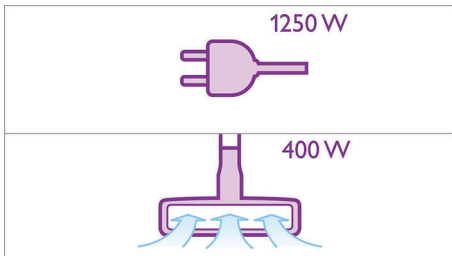

Visoko efikasni HD (eng. High Density) motor od 1250 W generiše maksimalno 400 W usisne snage, što znači da se koristi 30% manje energije sa istim rezultatom čišćenja kao sa aparatom od 2000 W.*


Filteri HEPA AirSeal i HEPA 13

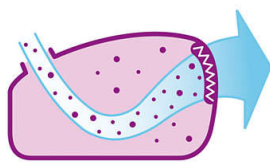

HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Ovaj usisivač kompanije Philips dizajniran je tako da sav usisani vazduh, pre nego što izađe, prolazi kroz filter HEPA 13 (filtrira 99,95%) koji može da se pere. Ništa ne može da mu umakne.

Ručka za prijatno nošenje

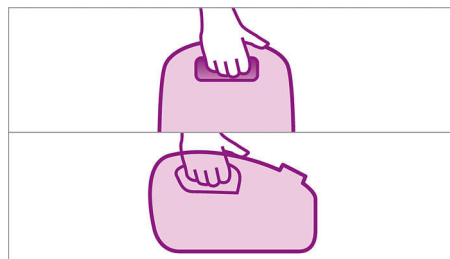

Ovaj usisivač nema jednu, već dve drške za nošenje. Kada je na točkovima, sa gornje strane se nalazi drška koja vam omogućava da jednostavno pomerate usisivač uz veoma malo savijanja. Druga drška sa prednje strane aparata omogućava vam da ga udobno nosite u uspravnom položaju.

ECARF Seal of Quality nagrada



Usisivač sa ECARF sertifikatom garantuje sa 99,95% sigurnosti da će se filtrirati gotovo sav vazduh u prostoriji prilikom normalnog rada usisivača. Time se uklanjaju gotovo svi alergeni iz tepiha, nameštaja i drugih površina u kući.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Četka, Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Standardni usisni dodatak: Mlaznica SilentSeal koja proizvodi nizak nivo buke
- Spremište za dodatke: Na ručki

Dizajn

- Boja: Zvezdano plavo

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 500 x 290 x 250 mm
- Masa proizvoda: 6,8 kg

Održivost

- Pakovanje: $\geq 90\%$ recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Performanse

- Ulazna snaga (maks.): 1250 W
- Ulazna snaga (IEC): 1250 W
- Nivo buke (Lc IEC): 70 dB
- Usisna snaga (maks.): 400 W
- Usisavanje (maks.): 32 kPa
- Protok vazduha (maks.): 42 l/s

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 3.5 L
- Tip kese za prašinu: s-bag Green
- Izduvni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13 sa mogućnošću pranja
- HEPA Air Seal

Mogućnost korišćenja

- Dužina kablova: 8 m
- Spajanje cevi: Jednostavno odvajanje
- Radni domet: 11 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma
- Indikator napunjenosti posude za prašinu
- Kaseta Clean Comfort



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Interno ispitivanje kompanije Philips; 2010.