



Philips Performer Expert  
Usisivač sa kesom

5 l  
Super turbo četka



FC8726/09

## Pune performanse

### Manja potrošnja energije

Novi Philips Performer Expert pruža najveću brzinu skupljanja prašine\* na svim podovima zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj cevi TriActiveMax izrađenoj za vrhunsko skupljanje prašine. Odlični rezultati čišćenja čak i kako se kesa puni!

#### Maksimalna praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 5 l za duže čišćenje
- Doseg od 11 m za praktično čišćenje

#### Savršen za domove u kojima ima dlaka kućnih ljubimaca

- Super turbo četka, savršena za domove u kojima ima dlaka kućnih ljubimaca

#### Integrirani antialergijski sistem

- Antialergijska zaštita prema testiranju fondacije ECARF
- s-bag Izuzetno dugotrajne performanse Usisava još finiju prašinu

#### Integrirani antialergijski sistem

- HEPA13 filter sa HEPA AirSeal zaptivkom zaustavlja više od 99% čestica prašine

#### Izvanredni rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za ekstremne performanse
- Energetski efikasan motor za visoku usisnu moć
- Nova 3-u-1 mlaznica TriActiveMax omogućava maksimalno skupljanje prašine

# PHILIPS

## Važne karakt.

### Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete visoke performanse, čak i dok se kesa puni!

### Motor visoke efikasnosti



Optimizovani motor visoke efikasnosti omogućava manju potrošnju energije uz povećani protok vazduha.

### Mlaznica TriActiveMax



Mlaznica TriActiveMax savršeno prianja uz pod i deluje na tri načina u jednom potezu kako bi

omogućila maksimalno skupljanje prašine: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno duž nameštaja i zidova.

### Super turbo četka




Super turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha i lako uklanjanje dlaka i prašine. Rotaciona četka unutar mlaznice aktivno uklanja male čestice prašine i dlake kućnih ljubimaca, što obezbeđuje bolje performanse čišćenja. Točkići mlaznice sprečavaju oštećenja kod upotrebe na tvrdim podovima.

### Kapacitet za prašinu 5 l



Specijalno dizajniran odeljak za prašinu od 5 l omogućava optimalno korišćenje kese za prašinu i duže čišćenje.

### Veliki domet

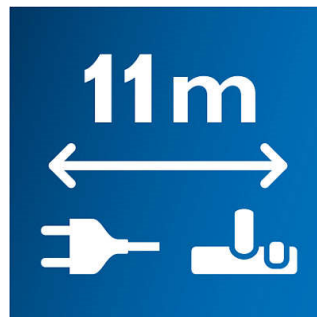

Doseg od 11 m vam dozvoljava da očistite velike površine a da ne morate da priključujete utikač u drugu utičnicu.

### HEPA13 antialergijski filter



HEPA13 filter i AirSeal zaptivka skupljaju najfiniju prašinu pre nego što se vazduh izduva da bi se dobilo okruženje bez prašine i čist vazduh bez alergena. Štaviše, izduvni vazduh je čistiji od vazduha u prostoriji.

# Specifikacije

## Usisni nastavci i dodaci

- Standardni usisni dodatak: Mlaznica TriActiveMax
- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Četka 2 u 1/mala mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Super turbo četka, Usisna cev za tvrde podove

## Dizajn

- Boja: Konjak smeđa

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 500 x 310 x 300 mm
- Masa proizvoda: 5 kg

## Održivost

- Pakovanje: Više od 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

## Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 650 W

- Protok vazduha (maks.): 30,2 l/s
- Nivo jačine zvuka: 78 dB
- Usisavanje (maks.): 16,3 kPa

## Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 5 L
- Tip kese za prašinu: s-bag Izuzetno dugotrajne performanse
- Izduvni filter: HEPA 13
- Filter za motor: Troslojni mikrofilter
- HEPA Air Seal

## Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 8 m
- Spajanje cevi: SmartLock
- Radni domet: 11 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma
- Indikator napunjenosti posude za prašinu



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* U okviru asortimana Philips