

Philips Performer Expert
Usisivač sa kesom

Tehnologija AirflowMax

Mlaznica TriActiveMax
Tehnologija Allergy+

FC8721/08



Pune performanse

Manja potrošnja energije

Novi Philips Performer Expert pruža najveću brzinu skupljanja prašine* na svim podovima zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj cevi TriActiveMax izrađenoj za vrhunsko skupljanje prašine. Odlični rezultati čišćenja čak i kako se kesa puni!

Maksimalna praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 5 l za duže čišćenje
- Prilagodljiva kontrola snage
- Doseg od 11 m za praktično čišćenje
- SmartLock spojica za jednostavno prilagođavanje svakom zadatku čišćenja

Integrirani antialergijski sistem

- Antialergijska zaštita prema testiranju fondacije ECARF
- s-bag izuzetno dugotrajne performanse Usisava još finiju prašinu

Integrirani antialergijski sistem

- HEPA13 filter sa HEPA AirSeal zaptivkom zaustavlja više od 99% čestica prašine

Izvanredni rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za ekstremne performanse
- Nova 3-u-1 mlaznica TriActiveMax omogućava maksimalno skupljanje prašine
- Energetski efikasan motor za visoku usisnu moć

PHILIPS

Važne karakt.

Tehnologija AirflowMax




Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete visoke performanse, čak i dok se kesa puni!

Motor visoke efikasnosti



Optimizovani motor visoke efikasnosti omogućava manju potrošnju energije uz povećani protok vazduha.

Veliki domet

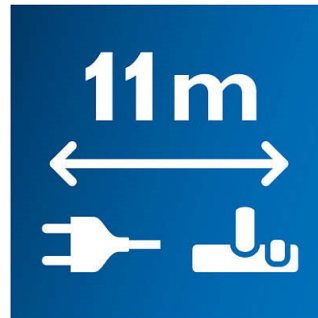

Doseg od 11 m vam dozvoljava da očistite velike površine a da ne morate da priključujete utikač u drugu utičnicu.

Mlaznica TriActiveMax




Mlaznica TriActiveMax savršeno prijanja uz pod i deluje na tri načina u jednom potezu kako bi omogućila maksimalno skupljanje prašine: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno duž nameštaja i zidova.

Kapacitet za prašinu 5 l




Specijalno dizajniran odeljak za prašinu od 5 l omogućava optimalno korišćenje kese za prašinu i duže čišćenje.

Kontrola snage

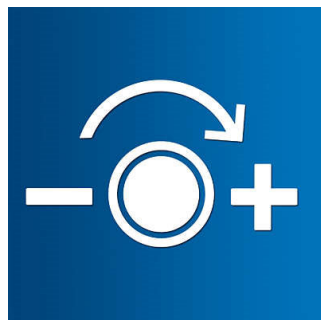

Prilagodljiva kontrola snage omogućava izbor optimalnog nivoa usisavanja različitih tipova površina.

SmartLock spojnica

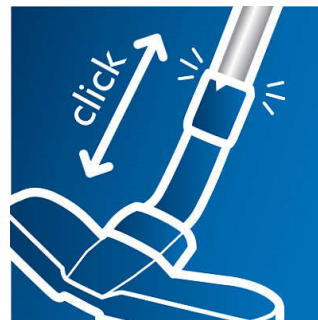

Jedinstvena Philips SmartLock spojnica na mlaznicama i teleskopskoj cevi omogućava jednostavno spajanje i razdvajanje ovih delova tokom čišćenja. SmartLock spojnica vam intuitivno dozvoljava da podesite teleskopsku cev na željenu visinu.

HEPA13 antialergijski filter



HEPA13 filter i AirSeal zaptivka skupljaju najfiniju prašinu pre nego što se vazduh izduva da bi se dobilo okruženje bez prašine i čist vazduh bez alergena. Štaviše, izduvni vazduh je čistiji od vazduha u prostoriji.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Standardni usisni dodatak: Mlaznica TriActiveMax
- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Četka 2 u 1/mala mlaznica

Dizajn

- Boja: Hrom crvena

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 500 x 310 x 300 mm
- Masa proizvoda: 5 kg

Održivost

- Pakovanje: <gt/> 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 650 W
- Godišnja potrošnja energije: 27,8 kWh
- Protok vazduha (maks.): 30,2 l/s

- Nivo jačine zvuka: 78 dB
- Usisavanje (maks.): 16,3 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 5 L
- Tip kese za prašinu: s-bag Izuzetno dugotrajne performanse
- Izduvni filter: HEPA 13
- Filter za motor: Troslojni mikrofilter
- HEPA Air Seal

Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 8 m
- Spajanje cevi: SmartLock
- Radni domet: 11 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma
- Indikator napunjenosti posude za prašinu



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* U okviru asortimana Philips