



Philips Performer  
Usisivač sa kesom

**2200 W**

500 W usisne snage  
Filter HEPA 13  
Turbo četka



FC9174/01

## Najveća snaga usisavanja do sada

Snaga usisavanja od 500 vati za čišćenje bez napora

Najveća snaga usisavanja do sada za čišćenje bez napora: to je temelj linije proizvoda FC917x. U kombinaciji sa higijenskim filterom i sistemom za jednostavno uklanjanje kese za prašinu, linija proizvoda FC917x će se lako pobrinuti za svu prašinu i prljavštinu.

### Vrhunske performanse

- Sistem filtera Allergy H13 zaustavlja >99,9% sitnih čestica prašine
- Motor od 2200 W koji generiše maks. snagu usisavanja od 500 W
- Mlaznica TriActive za 3-smerno dejstvo temeljnog čišćenja
- Turbo četka, savršena za čišćenje dlaka (kućnih ljubimaca) i gromuljica prašine


### Jednostavno čišćenje

- Lake, dugotrajne kese staju u veliki odeljak za prašinu XXL od 4 litra
- Doseg od 10 metara omogućuje da više radite bez promene utičnice

**PHILIPS**


## Važne karakt.

### Izvanredno čišćenje

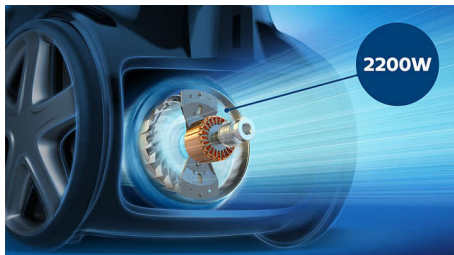


Izuzetno efikasni motor od 2200 W generiše maksimalnu usisnu snagu od 500 W za savršene rezultate čišćenja.

### Veliki doseg, 10 metara

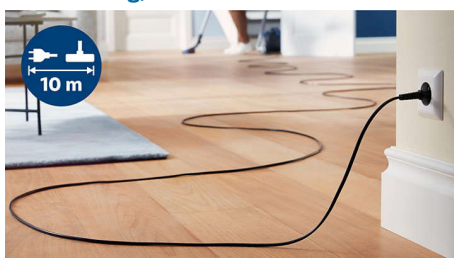

Sa dosegom od 10 metara od usisne cevi do utikača, možete da više radite bez promene utičnice.

### Filter Allergy H13

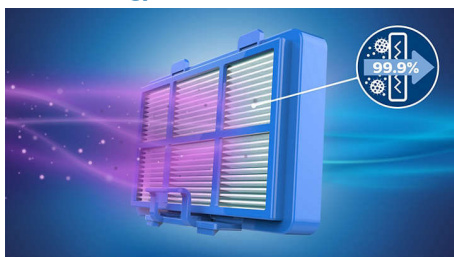

Sistem filtera Allergy H13 hvata >99,9% finih čestica prašine – uključujući polen, dlake kućnih ljubimaca i grinje – idealno za alergične osobe. Nivo filtracije je ekvivalent HEPA 13\*.

### Dugotrajne s-bag kese od 4 l



Veliki odeljak za prašinu od 4 litra i dugotrajne univerzalne kese omogućavaju optimalnu snagu usisavanja do potpune napunjenosti, kao i zaptiveno odlaganje bez nereda.

### Usisni nastavak TriActive



Mlaznica TriActive obavlja 3 radnje čišćenja u jednom prolazu. Specijalno dizajnirana ploča dubinski odstranjuje prašinu iz tepiha, dok veliki prednji otvor uvlači komadiće. Kanali za vazduh sa obe strane mlaznice povlače prašinu i prljavštinu duž zidova i nameštaja.

### Turbo četka



Rotirajuća turbo četka je predviđena za optimalno skupljanje dlaka kućnih ljubimaca i gromuljica prašine, i razmiče vlakna tepiha radi dubljeg čišćenja.

## Specifikacije

### Usisni nastavci i dodaci

- Standardni usisni dodatak: TriActive nozzle
- Dodatna oprema u kompletu: Crevice tool, Small nozzle

### Dizajn

- Boja: Emperor red

### Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 500 x 320 x 280 mm
- Masa proizvoda: 6,3 kg

### Performanse

- Ulazna snaga (maks.): 2200 W
- Ulazna snaga (IEC): 2000 W
- Nivo buke (Lc IEC): 78 dB
- Usisna snaga (maks.): 500 W
- Usisavanje (maks.): 34 kPa
- Protok vazduha (maks.): 47 l/s

### Filtracija

- Tip kese za prašinu: s-bag
- Kapacitet za prašinu: 4 L
- Izduvni filter: Allergy H13 filter
- HEPA Air Seal: Yes

### Mogućnost korišćenja

- Dužina kabela: 7 m
- Spajanje cevi: Button
- Radni domet: 10 m
- Ručka za nošenje: Top and front
- Tip cevi: Metal lacquered 2-piece telescopic tube
- Indikator napunjenosti posude za prašinu: Yes
- Tip točka: Rubber
- Kasetna Clean Comfort: Yes



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)