

Philips Jewel  
Usisivač sa kesom

2000 W  
Životinjske dlake

FC9067/02



## Odlični rezultati za tren oka

TriActive mlaznica sa jedinstvenom funkcijom 3-u-1

Serija Jewel je idealan izbor za one koji žele dobre rezultate brzo. Ide u kompletu sa patentiranom TriActive usisnom cevi koja vam pruža trostruko čišćenje jednim pokretom.

### Čist vazduh u vašoj kući

- Super Clean Air HEPA 12 filter, filtrira 99,5% prašine

### Odlični rezultati kod čišćenja tepiha i nameštaja

- Turbo usisna cev uklanja 25% više dlaka i dlačica

### Jednostavno čišćenje, čak i oko nameštaja

- TriActive mlaznica sa jedinstvenom funkcijom 3-u-1

### Beautiful floors in a blink of an eye

- Motor od 2000 W generiše maks. 450 W usisne snage

### Leaves a fresh and clean scent

- Aktivna kontrola mirisa širi prijatan miris

# PHILIPS


## Važne karakt.

### Motor od 2000 W




Izuzetno efikasni motor od 2000 W generiše maksimalno 450 W usisne snage, što omogućava besprekorno čišćenje.

### Super Clean Air HEPA 12 filter

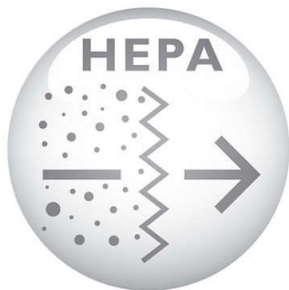

Ovaj Super Clean Air HEPA 12 filter zadržava bar 99,5% svih štetnih mikroskopskih organizama koji uzrokuju alergije disajnih puteva.

### Aktivna kontrola mirisa

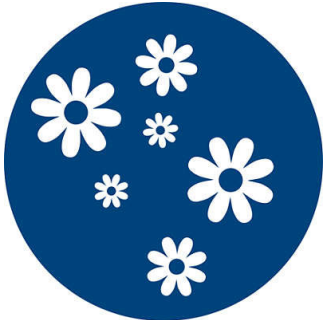

Radi obezbeđivanja posebno svežeg i čistog mirisa, svaki Jewel se isporučuje sa potpuno integrisanom i

podesivom aktivnom kontrolom mirisa. Mirisne granule dostupne su sa cvetnim mirisom (FC8025) i mirisom limuna (FC8026).

### Turbo usisna cev



Turbo usisna četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha i brzo uklanjanje dlaka i prašine sa tepiha. Rotaciona četka aktivno uklanja male čestice prašine i dlake, što obezbeđuje 25% bolje čišćenje tepiha. Točkici usisne četke sprečavaju oštećenja kod upotrebe na tvrdim podovima.

### TriActive mlaznica



TriActive mlaznica trostruko čisti pod u jednom prelazu: 1) Kroz veliki otvor na vrhu mlaznice lako se usisavaju veliki komadi. 2) Dostupna je maksimalna efikasnost čišćenja usled optimizovanog protoka vazduha kroz mlaznicu. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

## Specifikacije

### Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Standardni usisni dodatak: TriActive mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Turbo četka
- Spremište za dodatke: Na ručki

### Dizajn

- Boja: Teksas plava

### Težina i dimenzije

- Masa proizvoda: 5,7 kg

### Performanse

- Ulazna snaga (maks.): 2000 W
- Ulazna snaga (IEC): 1800 W
- Nivo buke (Lc IEC): 76 dB
- Usisna snaga (maks.): 450 W
- Usisavanje (maks.): 32 kPa
- Protok vazduha (maks.): 43 l/s

### Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 3 L
- Tip kese za prašinu: s-bag
- Izduvni filter: Super Clean Air HEPA 12 filter

### Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 7 m
- Spajanje cevi: Dugme
- Radni domet: 10 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Lakirana metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma
- Indikator napunjenosti posude za prašinu
- Kasetna Clean Comfort

