

Philips Jewel
Usisivač sa kesom

2000 W

Snaga usisavanja od 425 W
Filter HEPA 13 koji može da se
pere
Životinjske dlake

FC9078/01



Odlični rezultati za tren oka

TriActive mlaznica sa jedinstvenom funkcijom 3-u-1

Serija Jewel je idealan izbor za one koji žele dobre rezultate brzo. Ide u kompletu sa patentiranom TriActive usisnom cevi koja vam pruža trostruko čišćenje jednim pokretom.

Anti-alerg. sistem visoke efikasnosti.

- HEPA AirSeal plus HEPA 13 filter

Odlični rezultati kod čišćenja tepiha i nameštaja

- Turbo usisna cev uklanja 25% više dlaka i dlačica

Jednostavno čišćenje, čak i oko nameštaja

- TriActive mlaznica sa jedinstvenom funkcijom 3-u-1

Beautiful floors in a blink of an eye

- Motor od 2000 W generiše maks. 450 W usisne snage

Leaves a fresh and clean scent

- Aktivna kontrola mirisa širi prijatan miris

PHILIPS

Usisivač sa kesom
2000 W Snaga usisavanja od 425 W, Filter HEPA 13 koji može da se pere, Životinjske dlake

FC9078/01

Važne karakt.

Motor od 2000 W




Izuzetno efikasni motor od 2000 W generiše maksimalno 450 W usisne snage, što omogućava besprekorno čišćenje.

Filteri HEPA AirSeal i HEPA 13



Ovaj usisivač kompanije Philips dizajniran je tako da sav usisani vazduh, pre nego što izađe, prolazi kroz filter HEPA 13 (filtrira 99,95%) koji može da se pere. Ništa ne može da mu umakne.

Aktivna kontrola mirisa

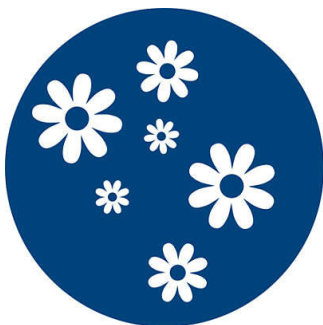

Radi obezbeđivanja posebno svežeg i čistog mirisa, svaki Jewel se isporučuje sa potpuno integrisanom i

podesivom aktivnom kontrolom mirisa. Mirisne granule dostupne su sa cvetnim mirisom (FC8025) i mirisom limuna (FC8026).

Turbo usisna cev



Turbo usisna četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha i brzo uklanjanje dlaka i prašine sa tepiha. Rotaciona četka aktivno uklanja male čestice prašine i dlačice, što obezbeđuje 25% bolje čišćenje tepiha. Točkici usisne četke sprečavaju oštećenja kod upotrebe na tvrdim podovima.

TriActive mlaznica



TriActive mlaznica trostruko čisti pod u jednom prelazu: 1) Kroz veliki otvor na vrhu mlaznice lako se usisavaju veliki komadi. 2) Dostupna je maksimalna efikasnost čišćenja usled optimizovanog protoka vazduha kroz mlaznicu. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Standardni usisni dodatak: TriActive mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Turbo četka
- Spremište za dodatke: Na ručki

Dizajn

- Boja: Teksas plava

Težina i dimenzije

- Masa proizvoda: 5,7 kg

Performanse

- Ulazna snaga (maks.): 2000 W
- Ulazna snaga (IEC): 1800 W
- Nivo buke (Lc IEC): 76 dB
- Usisna snaga (maks.): 450 W
- Usisavanje (maks.): 32 kPa
- Protok vazduha (maks.): 43 l/s

Filtracija

- Tip kese za prašinu: s-bag
- Kapacitet za prašinu: 3 L
- Izduvni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13 sa mogućnošću pranja

Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 7 m
- Spajanje cevi: Dugme
- Radni domet: 10 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Lakirana metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma
- Indikator napunjenosti posude za prašinu
- Kaseta Clean Comfort



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com