



Philips PerfectCare
Performer
Sistemski likalnik

Najvišji tlak črpalke 6,5 bara
Do 420-gramski dodaten izpust
pare
1,8 l zbiralnik za vodo
s snemljivim zbiralnikom za vodo



GC8735/80

Izjemno hitro likanje

z neprekinjenim učinkovitim izpustom pare

Parni sistemski likalnik Philips PerfectCare Performer zagotavlja enostavno in učinkovito likanje brez zažganih oblačil. Učinkovita neprekinjena para prodre globoko v oblačila za enostavno glajenje gub.

Brez nastavljanja temperature in brez prežganja oblačil

- Likajte jeans ali svilo brez nastavljanja temperature
- Vročo likalno ploščo lahko varno pustite na likalni deski

Hitro likanje z neprekinjenim učinkovitim izpustom pare

- Vgrajen sistem za enostavno čiščenje za dolgotrajno učinkovitost
- Likalna plošča Philips z najboljšim drsenjem in odpornostjo proti praskam
- Varčevanje z energijo z načinom ECO
- Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Priročnejša uporaba

- Lahki sistemski likalnik za enostavnejšo uporabo
- Velik snemljiv zbiralnik za vodo za enostavno dolivanje
- Zaklep za varno in brezskrbno prenašanje
- Samodejni izklop za varnost in varčevanje z energijo
- Privoščite si učinkovito in najbolj tiho likanje
- Udoben ročaj SoftGrip ergonomske oblike

PHILIPS

Sistemski likalnik

Najvišji tlak črpalke 6,5 bara. Do 420-gramski dodaten izpust pare, 1,8 l zbiralnik za vodo, s snemljivim zbiralnikom za vodo.

Značilnosti

Izjemno močan izpust pare



Izjemno hitro likanje je dosegljivo z revolucionarno tehnologijo. Učinkovit in neprekinjen izpust pare zgladi celo trdovratne gube, debelejšje tkanine pa so zglajene enostavno in hitro. Na voljo je tudi dodaten izpust pare, ki je idealen za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Snemljiva 1,8-litrska posoda za vodo



Snemljiv zbiralnik za vodo omogoča enostavno dolivanje kadar koli, brez izklopa naprave. Velika odprtina za polnjenje omogoča, da lahko zbiralnik za vodo enostavno napolnite pod tekočo vodo. Ima prostornino 1,8 litra, tako da lahko likalnik neprekinjeno uporabljate do dve uri brez dolivanja vode v zbiralnik.


Tehnologija OptimalTEMP



S tehnologijo OptimalTEMP ne boste več izgubljali časa s spreminjanjem nastavitve

temperature, čakanjem, da se temperatura prilagodi, in predhodnim razvrščanjem oblačil. Likajte tkanine od jeansa do svile, zajamčeno brez prežganja, zaradi popolne kombinacije temperature in neprekinjenega učinkovitega izpusta pare.

Varna postavitve

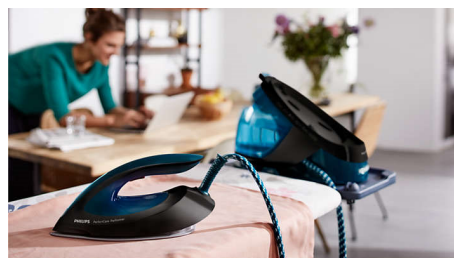

Inovativna tehnologija OptimalTEMP preprečuje prežganje vseh tkanin, primernih za likanje. Poleg sprostitve, ki jo to zagotavlja med likanjem, pomeni tudi, da lahko vročo likalno ploščo pustite neposredno na bombažni prevleki za likalno desko, ne da bi jo poškodovali. To zmanjšuje nelagodje zapestja, saj vam ne bo treba tako pogosto dvigati likalnika s podstavka in ga spuščati nanj.

Lahki sistemski likalnik



S pomočjo revolucionarne tehnologije ProVelocity smo ustvarili zmogljiv sistemski likalnik, ki je veliko lažji od tradicionalnih modelov. To pomeni, da je stabilnejše postavljen na likalno desko in ga je lažje prenašati.

GC8735/80

Udoben ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovan ročaj SoftGrip zagotavlja veliko udobnejšo uporabo sistema likalnika. Zgornji del ročaja je obdan z izjemno mehkim materialom z edinstvenim vzorcem, ki izboljša oprijem. Te funkcije zagotavljajo veliko prijetnejše držanje likalnika v celotnem času likanja.

Smart Calc-Clean



Redno odstranjevanje vodnega kamna ščiti likalnik in ohranja učinkovit izpust pare. Pametni sistem za odstranjevanje vodnega kamna je vgrajena funkcija odstranjevanja vodnega kamna in čiščenja, ki podaljšuje življenjsko dobo sistema likalnika. Likalnik vas z lučko in zvokom opozori, da je potrebno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna. Samo postavite likalnik na posodo za pametno odstranjevanje vodnega kamna in začnite postopek. Umazana voda in vodni kamen se zbirata približno dve minuti, sistemski likalnik pa odda pisk, ko je postopek končan in je ponovno pripravljen na uporabo.

Specifikacije

Shranjevanje

- Zaklep za prenašanje: Za prenašanje in varnost
- Shranjevanje kabla: Pritrditev z ježkom, Da
- Shranjevanje cevi: Prostor za shranjevanje cevi

Enostavna uporaba

- Varno likanje vseh primernih oblačil: Tudi občutljive, kot je svila
- Drsenje likalne plošče: 5 zvezdice
- Samodejni varnostni izklop
- Ime likalne plošče: SteamGlide Plus
- Snemljiva posoda za vodo
- Mehek ročaj
- Dolijte kadarkoli med uporabo
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Dolžina cevi: 1,6 m
- Natančna parna konica
- Pripravljeno za uporabo: Indikator, Indikator zvoka
- Odpornost likalne plošče proti praskam: 4 zvezdice

Garancija

- 2-letna mednarodna garancija

Tehnologija

- Tehnologija OptimalTEMP
- Za vse tkanine, primerne za likanje
- Brez prežganin
- Parni mehanizem ProVelocity
- Pametni kontrolni senzor
- Tiha črpalka

Hitro glajenje gub

- Tlak: Črpalka z največ 6,5 bara
- Moč: 2600 W
- Neprekinjena para: Do 120 g/min
- Dodaten izpust pare: Do 420 g
- Navpična para
- Pripravljeno za uporabo: 2 min
- Spremenljive ravni pare
- Para na zahtevo

Zelena učinkovitost

- Način za varčevanje energije
- Varčevanje z energijo*: 40 %
- Embalaža izdelka: Možnost 100-odstotnega recikliranja
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Preprečevanje vodnega kamna

- Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje: Smart Calc Clean
- Opomnik za odstranjevanje vodnega kamna: Lučka, Zvok, Da

Velikost in teža

- Dimenzije embalaže (Š x V x D): 24,6 x 33,5 x 44,9 cm
- Teža likalnika: 1,22 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V x D): 22 x 24 x 37 cm
- Teža likalnika in podstavka: 3,2 kg



Datum izdaje 2024-01-25

Različica: 3.3.1

EAN: 87 10103 78870 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* do 40 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311 v načinu ECO v primerjavi z načinom turbo