

Philips EasyClean
Dammsugare utan påse

1 800 W
Parquet

FC8736/01



Städning utan ansträngning

Den har extra lång sladd, och påse behövs inte

EasyClean är utformad för dem som vill ha ett grundligt städresultat med minimal ansträngning.

Ren luft i hemmet

- Super Clean Air HEPA 12-filter, 99,5 % filtrering

Överlägsen rengöring av hårda golv

- Super Parquet-munstycket tar bort tre gånger mer klabbig smuts

Lätt att göra sig av med damm

- Dammbehållaren kan enkelt tas bort och tömmas

Enkelt att ta bort smuts och damm

- 1800 W motor som ger maximalt 300 W sugeffekt


Enkel rengöring även runt möbler

- TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

PHILIPS


Funktioner

1 800 W motor

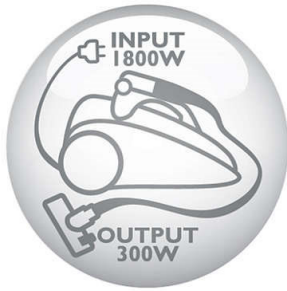

Dammsugare med motor på 1 800 W ger sugeffekt upp till 300 W för ett perfekt städresultat.

Super Clean Air HEPA 12-filtrer

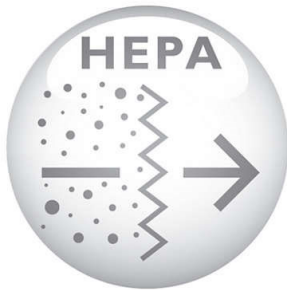

Det här Super Clean Air HEPA 12-filtret fångar upp minst 99,5 % av alla skadliga mikroskopiska organismer som orsakar luftvägsallergier.

Dammbehållare som är enkel att tömma



Den påslösa dammsugaren har en genomskinlig dammbehållare som visar den smuts som sugits upp

från golvet och gör det enkelt att hitta saker som sugits upp av misstag.

Super Parquet-munstycke



Med Super Parquet-munstycket kan du snabbt rengöra alla typer av hårda golv utan risk för att skada dem. Mikrofiberkuddarnas absorberingsförmåga i kombination med dammsugarens sugeffekt ger bästa möjliga resultat utan att du behöver använda några rengöringsmedel eller borstar.

TriActive-munstycke



med TriActive-munstycket kan du rengöra golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning längst ut på munstycket suger upp stora partiklar. 2) Det är maximalt effektivt tack vare optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts som samlas nära möbler och väggar.

Prestanda

- Ineffekt (max): 1800 W
- Ineffekt (IEC): 1600 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 79 dB
- Sugeffekt (max): 300 W
- Uppsugningskraft (max): 29 kPa
- Luftflöde (max): 36 l/s

Design

- Färg: Oxfordblå

Användbarhet

- Aktionsradie: 10 m
- Sladdlängd: 8 m
- Rörkoppling: Knapp
- Bärhandtag: Ovan-och-framsida
- Rörtyyp: Metallackerat teleskoprör i 2 delar
- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
- Hjultyp: Gummi

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet munstycke
- Standardmunstycke: TriActive-munstycke
- Tillbehörsförvaring: På handtaget
- Extra munstycke: Super Parquet-munstycke

Vikt och mått

- Produktens vikt: 6 kg

Filtrering

- Dammkapacitet: 2 L
- Utblåsfiltre: Super Clean Air HEPA 12-filtre
- Filtertyp: Gore-Tex HEPA 10

