



Philips 3100 series Helautomatiska espressomaskiner

- Fem drycker
- Integrerad mjölkkan
- Svart
- AquaClean



EP3550/00

Espresso och cappuccino med ett tryck precis som du vill ha dem

Njut av 5 000 koppar* kaffe utan avkalkning

Du får en perfekt kopp espresso och cappuccino gjord färska bönor tack vare den helkeramiska kaffekvarnen. Välj kaffestyrka, temperatur och bryggtid på den intuitiva skärmen. Tack vare den inbyggda mjölkkan kan du göra en varm cappuccino med en enda knapptryckning.

En färsk kaffeupplevelse

- 20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn
- Justera kaffepipen så att den passar alla koppar
- Lent mjölkskum från mjölkskummaren

Många olika kaffesorter anpassade efter din smak

- Fem kaffedrycker inom räckhåll, inklusive cappuccino
- Justera volymen, fem aromstyrkor och fem kvarninställningar
- Cappuccino med en knapptryckning med den inbyggda mjölkkan
- Koffeinfritt med samma smak tack vare pulveralternativ

Njut av kaffe varje dag utan trassel

- Designad för att ha maximal kapacitet i ett kompakt format
- Hantera din maskin enkelt via den intuitiva skärmen
- Rengör mjölkresterna efter varje användning med mjölkrengöringsfunktionen
- Med automatisk sköljning och guidad avkalkning kan du njuta av en fantastisk kopp kaffe
- Upp till 5 000 koppar* utan avkalkning med AquaClean

PHILIPS

Funktioner

AquaClean-filter



Genom att byta filtret när maskinen uppmanar dig att göra det behöver du inte avkalka på upp till 5 000** koppar, samtidigt som du får klart och rent vatten varje gång.

Fem aromatiska kaffedrycker



Njut av dina favoritkaffedrycker under speciella ögonblick. Oavsett om du längtar efter en espresso, en kopp kaffe eller en mjölkbaserad variant får du med den helautomatiska espressomaskinen en perfekt smakupplevelse på nolltid utan krångel!

Integrerad mjölkkanne



Njut av superkrämig cappuccino med perfekt temperatur på enklast möjliga sätt. Häll mjölken i kannan, sätt in den i maskinen och välj önskad dryck. Oavsett om det är en cappuccino eller skummad mjölk, kommer din


dryck att serveras inom några sekunder, med ett stänkfritt flöde med perfekt temperatur.

Brygg kaffet som du vill ha det



Den här helautomatiska maskinen ger dig en uppsjö av härliga alternativ så att du kan anpassa drycken till din smak. Du kan enkelt anpassa och memorera styrka, längd, temperatur och temperatur för varje dryck. Det är fritt fram att utforska, experimentera och hitta på vilken dryck som helst.

Pulveralternativ

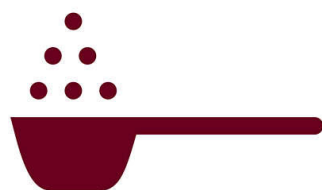

Ibland är det trevligt att kunna välja ett fylligt, utsökt kaffe utan koffein. Tack vare pulveralternativet kan du göra koffeinfritt kaffe när du vill.

Kvarnar i 100 % keramik



Våra kvarnar i 100 % äkta keramik: extremt hårda och exakta, så att du kan njuta av färskt aromatiskt kaffe, i minst 20 000 koppar.

Justerbar kaffepip



Den justerbara pipen på våra espressomaskiner passar för alla koppar och förhindrar således att kaffet skvätter eller svalnar medan du håller i koppen. På det viset har din espresso alltid den rätta temperaturen samtidigt som kaffemaskinen hålls ren.

Latte Perfetto-teknik



Varje kopp kaffe du gör toppas med ett silkeslent mjölkskum som gör smaklökarna glada. I kannan skummas mjölken två gånger och sedan när temperaturen är exakt rätt hålls ett krämnt skikt ner i koppen. Kannan kan även förvaras i kylan och är mycket hygienisk.

Specifikationer

Anpassning

- Inställningar för aromstyrka: 5
- Inställningar för kvarnen: 5
- Kaffe- och mjölkvolym: Adjustable
- Aromkontroll innan brygd: No
- Användarprofiler: 1
- Temperaturinställningar: 3

Variation

- Drycker: Espresso, Hot water, Cappuccino, Coffee, Milk froth
- Kaffepulveralternativ: Yes
- Dubbel kopp: Yes
- Dubbel kopp med mjölk: No

Övriga funktioner

- Automatisk sköljning och guidad avkalkning: Yes
- Löstagbar brygggrupp: Yes
- Huvudströmbrytare PÅ/AV-knappen: Yes
- Snabb bryggare: Yes

Tekniska specifikationer

- Sladdlängd: >100 cm
- Spänning: 230 V
- Frekvens: 50 Hz
- Mjölkkanne, kapacitet: 0,5 L
- Avfallsbehållare, kapacitet: 15 portioner
- Kapacitet, vattentank: 1,8 L
- Kaffebönkapacitet: 250 g
- Produktens vikt: 7.2 kg
- Avfallsbehållare: Frontal access
- Vattentank: Access from the top
- Max. höjd för mugg: 152 mm
- Färg och behandling: Black
- Produktstorlek: 215 x 330 x 429 mm

Allmänna specifikationer

- Mjölklösning: Integrated Milk Carafe
- Enkel att rengöra och underhålla: AquaClean filter compatible
- Användargränssnitt: Basic Display



Publiceringsdatum
2023-10-10

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 77849 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Baserat på åtta filterbyten som anges av maskinen. Det faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning och rengöringsmönster.