



Philips PowerPro Duo
ด้ามจับแบบ 2-in-1
พร้อมเทคโนโลยี
PowerCyclone

ไร้สาย
ไม่ต้องใช้ถุงเก็บฝุ่น
25.2 V
หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็ก

FC6172/01

ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นทุกประเภท

ด้วย PowerCyclone และหัวดูด TriActive Turbo

Philips PowerPro Duo ใหม่ช่วยให้คุณทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นแข็งและพรม หัวดูด TriActive Turbo สามารถจับฝุ่นและขนผ้าได้ในครั้งเดียว นอกจากนี้ยังมีหัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็กเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวนุ่ม เช่น โซฟา เบาะ และพูก

ทำความสะอาดง่าย

- ไร้ถุงเก็บฝุ่น: เทฝุ่นผงออกได้ง่ายในขั้นตอนเดียว
- เทคโนโลยีแผ่นกรอง 3 ชั้นช่วยดักจับอนุภาคขนาดเล็ก

เครื่องอเนกประสงค์ไร้สาย 2-in-1

- ใช้งานได้แบบ 2-in-1 เพื่อทำความสะอาดทั้งพื้นและเฟอร์นิเจอร์
- สามารถทำงานได้โดยไม่ใช้สายเพื่อให้มีอิสระในการทำความสะอาดได้ทุกที่
- ความคล่องตัวสูงสุดเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
- หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็กเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวแบบนุ่ม
- วางตั้งบนพื้นได้ทุกที่ที่ต้องการ

ทำความสะอาดได้อย่างหมดจด

- เทคโนโลยี PowerCyclone เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพลังแรง 25.2V สำหรับการทำความสะอาดสูงสุดถึง 1 ชม.
- หัวดูด TriActive Turbo สำหรับประสิทธิภาพอันทรงพลังในการทำความสะอาดพรม

PHILIPS

ด้ามจับแบบ 2-in-1 พร้อมเทคโนโลยี PowerCyclone
ไร้สาย ไม่ต้องใช้ถุงเก็บฝุ่น, 25.2 V, หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็ก

ไฮไลต์

ใช้งานได้แบบ 2-in-1




การใช้งานแบบ 2-in-1
ช่วยให้คุณได้มีทั้งเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับและ
เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือในหนึ่งเดียว
ซึ่งจะช่วยให้คุณทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย
ทั้งบนพื้นและเพอร์นิเจอร์

แผ่นกรอง 3 ชั้น



แผ่นกรองล้างทำความสะอาดได้ 3
ชั้นสามารถดักจับสารก่อภูมิแพ้ เช่น
เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ และฝุ่นผงได้มากกว่า
>90% เพื่ออากาศที่สะอาดสดชื่น

ใช้งานแบบไร้สาย

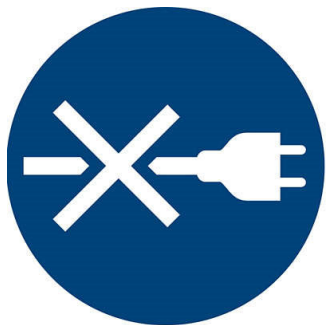

แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้สำหรับการใช้งานแบบไร้สายทำให้คุณมีอิสระในการทำความสะอาดทุกซอกมุม ตอนนี้สายไฟไม่ใช่อุปสรรคอีกแล้ว

และคุณสามารถทำความสะอาดห้องต่างๆ
ได้อย่างสะดวกสบาย

ความคล่องตัวสูงสุด



PowerPro Duo
ถูกออกแบบมาให้เข้าถึงได้ทุกซอกมุม
คุณจึงสามารถทำความสะอาดได้เบาที่หนึ่งเตียง
หรือโต๊ะของคุณได้โดยไม่ต้องออกแรง

หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็ก



หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็กให้คุณสามารถทำความสะอาดพื้นผิวแบบนุ่ม เช่น โซฟา เบาะ และพุกได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดขนสัตว์

เทคโนโลยี PowerCyclone



เทคโนโลยี PowerCyclone
ให้ผลการทำความสะอาดที่ทั่วถึงในครั้งเดียวผ่า

FC6172/01


นชั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ: 1) อากาศไหลเข้าสู่ PowerCyclone ด้วยช่องระบายลมที่ตรงยาวและถูกออกแบบให้อากาศสิ้นไหลง่าย 2) ส่วนทางเดินอากาศที่โค้งช่วยเร่งอากาศในช่องหมุนอากาศเพื่อแยกฝุ่นออกจากอากาศ

แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน 25.2V



การทำความสะอาดแบบไร้สายด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพลังแรง 25.2V เป็นเวลาสูงสุดถึง 1 ชม. คุณสามารถชาร์จเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องรอให้แบตหมด

วางตั้งบนพื้นได้

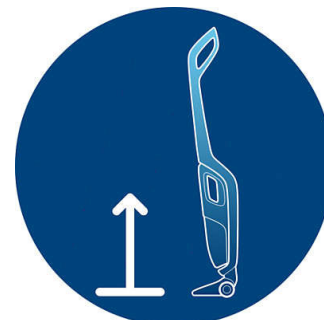

สามารถวางพักด้ามจับตั้งขึ้นได้สะดวก
ได้ทั้งแบบประกอบหรือไม่ประกอบชุดแยกมือถือ
ช่วยให้คุณพักด้ามจับได้ทุกที่ที่ต้องการ
แม้ในขณะที่ทำความสะอาด

รายละเอียดเฉพาะ

หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

- พร้อมอุปกรณ์เสริม: แปรงแบบ 2-in-1, อะแดปเตอร์ไฟ AC, หัวดูดชอกซอน

ดีไซน์

- สี: สีแดงเหลือบ

น้ำหนักและขนาด

- น้ำหนักของผลิตภัณฑ์: 3.2 กก.

ความยั่งยืน

- บรรจุภัณฑ์: > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- คู่มือการใช้งาน: 100%

ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ประสิทธิภาพการทำงาน

- ประเภทแบตเตอรี่: Li-Ion
- ระดับพลังเสียง: 83 dB
- แรงดันแบตเตอรี่: 25.2 V
- เวลาในการชาร์จ: 5 ชั่วโมง
- เวลาในการทำงาน: สูงสุดถึง 60 นาที

ระบบกรอง

- ระบบแผ่นกรอง: เทคโนโลยี 3 ชั้น จากเยอรมนี
- ความจุฝุ่น: 0.6 ลิตร
- แผ่นกรองอากาศเสีย: แผ่นกรองแบบโฟม



วันที่ออก 2024-01-31

เวอร์ชัน: 1.1.1

EAN: 87 10103 78285 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com