



Philips Jewel
Dammsugare med påse

2 000 W
Anti-Allergy

FC9074/01

Vackert resultat på ett ögonblick

TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

Jewel-serien är idealisk för dig som vill ha snygga resultat snabbt. Den har ett patenterat TriActive-munstycke som ger tre rengöringar i ett drag.

Mycket effektivt antiallergisystem

- HEPA AirSeal plus HEPA 13-filter

Enkel rengöring även runt möbler

- TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

Dammpåsen fångar säkert upp allt damm

- s-bag Clinic fångar upp till 99,9 % av allt damm

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2 000 W motor som ger max. 450 W sugeffekt

Leaves a fresh and clean scent

- Active Fragrance Control ger en behaglig doft

PHILIPS

Funktioner

2 000 W motor



Högeffektiv motor på 2 000 Watt genererar max. 450 Watt sugkraft för perfekt rengöringsresultat.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter




Den här Philips-dammsugaren är utformad så att all luft som tas in passerar genom det tvättbara HEPA 13-filtret (99,95 % filtrering) innan den släpps ut. Ingen luft kommer undan.

s-bag Clinic - antiallergi



Dampmpåse filtrerar upp till 99,9 % av pollen, sporer och allergener. Perfekt för allergiker!

Active Fragrance Control

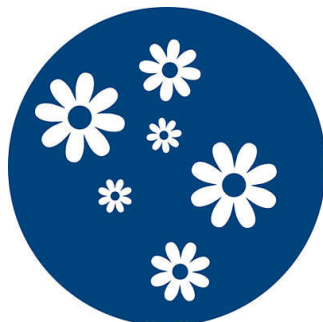

Jewel levereras med en fullständigt integrerad och justerbar Active Fragrance Control som ger en fräsch och ren lukt. Doftgranulaten finns med blomdoft (FC8025) och citrondoft (FC8026).

TriActive-munstycke



med TriActive-munstycket kan du rengöra golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning längst ut på munstycket suger upp stora partiklar. 2) Det är maximalt effektiv tack vare optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts som samlas nära möbler och väggar.

Specifikationer

Prestanda

- Ineffekt (max): 2000 W
- Ineffekt (IEC): 1800 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 76 dB
- Sugeffekt (max): 450 W
- Uppsugningskraft (max): 32 kPa
- Luftflöde (max): 43 l/s

Design

- Färg: Djupröd

Användbarhet

- Aktionsradie: 10 m
- Sladdlängd: 7 m
- Rörkoppling: Knapp
- Bärhandtag: Front
- Rörtyyp: Metallackerat teleskoprör i 2 delar
- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
- Damm full-indikator
- Hjultyp: Gummi
- Clean Comfort Cassette
- Active Fragrance Control

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet munstycke
- Standardmunstycke: TriActive-munstycke
- Tillbehörsförvaring: På handtaget

Vikt och mått

- Produktens vikt: 5,7 kg

Filtrering

- Typ av dammpåse: s-bag Clinic - antiallergi
- Dammkapacitet: 3 L
- Utblåsfilter: Ultra Clean Air tvättbart HEPA 13-filter
- HEPA AirSeal



Publiceringsdatum
2023-04-10

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com