

Philips 5000 Series
Dammsugare utan påse

PowerCyclone 7

PowerCyclone 7 för bättre sugkraft
Allergifilter fångar upp 99,9 % damm
Turboborstmunstycke tar bort hår från husdjur

FC9556/09



50 % mer sugeffekt

Suger upp >99,9 % av fint damm*

Philips PowerPro Active påslös dammsugare levererar rengöringsprestanda i toppklass. Det är tack vare den avancerade PowerCyclone 7-tekniken som ger hög sugkraft längre, samt TriActive+-munstycket som är utformat för att maximera dammuppsamlingen. Dammbehållaren är designad för hygienisk tömning.

Överlägsna prestanda

- PowerCyclone 7 ger hög sugkraft under längre tid
- 99,9 % dammuppsugningsförmåga** för bra rengöringsprestanda
- Motor på 900 W för hög sugeffekt
- Turboborste – perfekt för att rengöra hår (från husdjur) och ludd
- TriActive+-munstycken ger utmärkta prestanda på alla golv
- Allergy H13-filtersystem som fångar upp >99,9 % av fint damm
- Effektkontrollsfunktion för att justera sugeffekten

Enkel rengöring

- Kompakt design med främre och övre handtag för enkel transport
- Mjuk integrerad borste i handtaget och munstycke för möbler
- Mjukt skydd och gummihjul som skyddar möbler
- Dammbhållare utformad för hygienisk tömning med en hand


PHILIPS

Dammsugare utan påse

PowerCyclone 7 PowerCyclone 7 för bättre sugkraft, Allergifilter fångar upp 99,9 % damm, Turboborstmunstycke tar bort hår från husdjur

Funktioner

Högeffektiv motor på 900 W

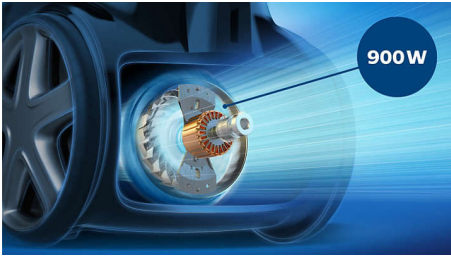

Högeffektiv motor på 900 W med över 50 000 varv/min ger hög sugeffekt för en djup rengöring varje gång. Registrera dig på Philips.com inom 3 månader efter köpet för en kostnadsfri 5-årig motorgaranti.

99,9 % dammuppsugningsförmåga**



TriActive+-munstycke och långvarig kraftfull sugeffekt ser till att du kan dammsuga upp 99,9 % av fint damm**.

PowerCyclone 7-teknik



PowerCyclone 7-tekniken har en aerodynamisk design som minimerar luftmotståndet och säkerställer en långvarig och kraftfull sugeffekt. Mycket snabbt luftflöde i den cylindriska behållaren och unika blad som effektivt separerar damm från luften.

TriActive+-munstycke



TriActive+-munstycket använder tre rengöringsfunktioner på en gång. Det har en större öppning framtill för att suga upp större föremål medan den specialutformade undersidan tar bort damm från mattor på djupet. Luftkanaler och borstar på munstyckets båda sidor suger upp damm och smuts längs väggar och möbler.

Effektkontroll



Effektkontrollfunktionen justerar enkelt sugeffekten för olika rengöringsuppgifter, från hårda golv till mjuka möbler.

Kompakt och lätt




Kompakt och lätt design gör det enkelt att både förvara och lyfta dammsugaren. I designen ingår övre och främre handtag för enkel transport.

Hygienisk kassering av damm



Dammbehållaren är enkel att tömma och utformad för hygienisk tömning med en hand, vilket minimerar dammoln.

Borste och munstycke för möbler

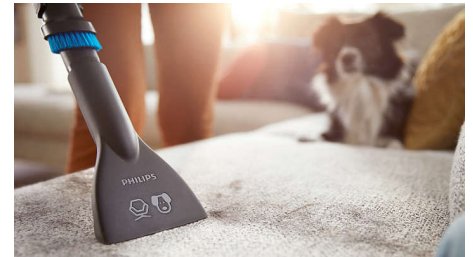

Damborstverktöget är inbyggt i handtaget så det finns alltid till hands att användas på möbler, plana ytor och klädslar. Munstycket för möbler är utformat för optimal rengöring av mjuka möbler som kuddar, soffor och fåtöljer, och till och med för att ta bort hår från husdjur.

Allergy H13-filter



Allergy H13-filtersystem fångar upp >99,9 % av fina dammpartiklar – inklusive pollen, hår från husdjur och dammkvalster – perfekt för allergiker. Filtreringsnivån motsvarar HEPA 13***.

Dammsugare utan påse

PowerCyclone 7 PowerCyclone 7 för bättre sugkraft, Allergifilter fångar upp 99,9 % damm, Turboborstmunstycke tar bort hår från husdjur

Specifikationer

Prestanda

- Ineffekt (IEC): 899 W
- Ljudnivå: 71-77 dB
- Ineffekt (max): 900 W

Design

- Färg: Lourosblå

Användbarhet

- Aktionsradie: 9 m
- Rörkoppling: ActiveLock
- Bärhandtag: Ovan-och framsida
- Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar
- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
- Hjultyp: Gummi

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Inbyggd borste
- Standardmunstycke: TriActive+-munstycke

- Tillbehörsförvaring: På rörhållaren
- Extra munstycke: Turboborste, Munstycke för möbler, Munstycke för hårda golv

Vikt och mått

- Produktens mått (L x B x H): 412 x 280 x 280 mm
- Produktens vikt: 4,5 kg

Hållbarhet

- Förpackning: >90 % återvunnet material
- Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tillbehör

- Modell för ersättningsfiltret: FC8010/02

Filtrering

- Dammkapacitet: 1,5 L
- Utblåsfilter: Allergy H13-filter
- Motorfilter: Tvättbart filter
- Filtreringsnivå: HEPA 13-nivå***



Publiceringsdatum
2023-04-10

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 86058 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Sugeffekt jämfört med PowerPro Active såld under 2019 och testad enligt IEC 60312. Filtreringsprestandan har testats enligt DIN 60312/11 SV/2008.

** 99,9 % dammuppsugningsförmåga på hårda golv med sprickor (IEC62885-2).

***Filtreringsnivåer testas enligt EN60312-1-2017 och motsvarar HEPA 13.