

Philips Performer
Dammsugare med påse

2 000 W

425 W sugeffekt
HEPA 13-filter

FC9150/01



Ingen annan dammsugare rengör så hygieniskt

Mycket hög sugeffekt

Ingen annan dammsugare rengör så hygieniskt. I Performer kombineras den högsta sugeffekten någonsin (425 W!) med ett Ultra Clean Air HEPA-filter och HEPA-förslutning för grundlig rengöring och ren luft.

Överlägsen rengöring

- 2 000 W motor som ger max. 425 W sugeffekt

Mycket effektivt antiallergisystem

- ECARF-kvalitetsintyget står för resultat du kan lita på

Dammuppsamling som varar längre

- s-bag i XXL med 4 liters kapacitet med lång livslängd

Enkel rengöring även runt möbler

- TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system


Håller kvar damm och allergener på insidan

- Ultra Clean Air HEPA 13-filter, 99,95 % filtrering

PHILIPS

Funktioner

2 000 W effekt, 425 W

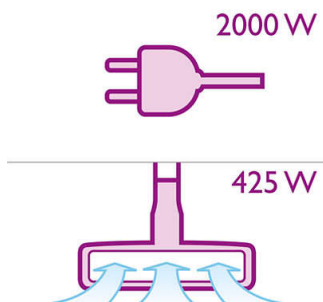

2 000 W motor som ger max. 425 W sugeffekt

TriActive-munstycke



med TriActive-munstycket kan du rengöra golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning längst ut på munstycket suger upp stora partiklar. 2) Det är maximalt effektiv tack vare optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts som samlas nära möbler och väggar.

ECARF-kvalitetsintyg



Den här ECARF-certifierade dammsugaren garanterar med 99,95 % säkerhet att nästan all luft i rummet filtreras vid normal dammsugning. På så sätt blir du av med nästan alla allergener från mattor, möbler och andra utrymmen i huset.

s-bag i XXL på 4 liter



Den här stora dammsugarpåsen gör att du kan utnyttja den optimalt. Det innebär att du inte behöver byta påse så ofta.

Ultra Clean Air HEPA 13, 99,95 % filtrering



Ultra Clean Air HEPA 13-filter, 99,95 % filtrering

Specifikationer

Prestanda

- Ineffekt (max): 2000 W
- Ineffekt (IEC): 1800 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 76 dB
- Sugeffekt (max): 425 W
- Uppsugningskraft (max): 33 kPa
- Luftflöde (max): 45 l/s

Design

- Färg: Mörk denim

Användbarhet

- Aktionsradie: 10 m
- Sladdlängd: 7 m
- Rörkoppling: Knapp
- Bärhandtag: Ovan-och framsida
- Rörtyp: Metallackerat teleskoprör i 2 delar
- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
- Damm full-indikator
- Hjultyp: Gummi
- Clean Comfort Cassette

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet munstycke
- Standardmunstycke: TriActive-munstycke

Vikt och mått

- Produktens mått (L x B x H): 500 x 320 x 280 mm
- Produktens vikt: 6,3 kg

Filtrering

- Dammkapacitet: 4 L
- Typ av dammpåse: s-bag
- Utblåsfiler: Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA Air Seal



Publiceringsdatum
2023-04-10

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com