

Philips PerfectCare Viva  
Ångstation

Max 4,2 bars pumptryck

Upp till 160 g ångpuff  
Vattentank med 1,7 l kapacitet  
Kompakt design



GC7011/20

## Stryk snabbare med dubbelt så mycket ånga\*

utan att behöva ställa in temperaturen

Philips ånggenerator innebär snabbare och enklare strykning. Tack vare den revolutionerande OptimalTEMP-tekniken så behövs Inga temperaturjusteringar när du stryker dina kläder.

### Kompakt teknik

- Lätt och kompakt storlek för enkel förvaring
- Stor vattentank för längre kontinuerlig användning
- Automatisk avstängning ger säkerhet och energibesparing

### Ingen temperaturinställning behövs. Garanterat inga brännskador

- Stryk allt från jeans till siden utan att ändra temperatur
- Säkert att lämna den varma stryksulan på strykbrädan

### Snabb strykning med konstant ånga

- Kraftfull ånga ger optimal borttagning av veck
- Inbyggt enkelt rengöringssystem med lång livslängd
- Philips bästa glidförmåga med bättre reptålighet
- Energibesparingar med ECO-läge

# PHILIPS


# Funktioner

## 2 l vattenbehållare



Vattentanken har en kapacitet på 2 l, så att du bekvämt kan använda den kontinuerligt upp till två timmar utan att behöva fylla på den. Vattentanken är också genomskinlig, så att du kan få en 360° vy över den och lätt se hur mycket vatten du har kvar för att effektivt skapa ånga. När du behöver påfyllning har strykjärnet med ånggenerator ett stort påfyllningshål som gör att du enkelt kan fylla vattentanken under kranen eller med en kanna eller flaska när som helst under strykningen.

## Energibesparing

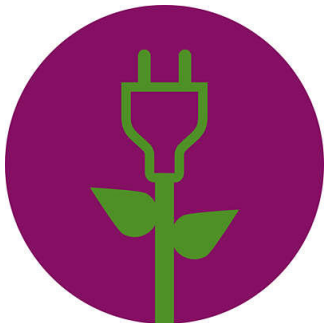

Med ECO-läget kan du spara energi utan att kompromissa med strykresultatet. ECO-läget använder en reducerad mängd ånga men ändå tillräckligt mycket för att stryka alla dina kläder.

## Lätt och kompakt storlek



Tack vare den revolutionerande ProVelocity-tekniken har vi kunnat tillverka ett strykjärn med ånggenerator som är mer kompakt än någonsin. Den mindre ånggeneratorn ryms lätt på strykbrädan vilket gör strykningen bekvämare och strykbrädan lättare att bära. Och ånggeneratorn tar även betydligt mindre plats vid förvaring.

## OptimalTEMP-teknik



Med OptimalTemp-teknik behöver du inte längre slösa tid på att ändra temperaturinställningar, vänta på att temperaturen ska justeras eller försortera kläder. Stryk alltifrån jeans till siden, garanterat utan brännmärken, tack vare en perfekt

kombination av temperatur och konstant kraftfull ånga.

## Säker avställning



Innovativ OptimalTemp-teknik garanterar att inga strykbara tyger får brännmärken. Förutom den trygghet det ger när du stryker innebär det också att du kan lämna den varma stryksulan direkt på bomullsstrykbrädan utan att skada den. Det minskar påfrestningen för handlederna, eftersom du inte behöver lyfta strykjärnet till och från basenheten så ofta.

## Automatisk säkerhetsavstängning



Den automatiska säkerhetsavstängningsfunktionen stänger automatiskt av strykjärnet med ånggenerator om det inte har använts på några minuter. Det här sparar energi och ger dig lugn och ro.

# Specifikationer

## Förvaring

- Sladdförvaring: Fäste med kardborreband
- Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring

## Lättanvänd

- Säker för alla strykbara material: Även ömtåliga tyger, som siden
- Uppvärmningstid: 2 minute(s)
- Stryksulans glidförmåga: 4 stjärnor
- Namn på stryksula: SteamGlide Plus
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Fyll på när som helst under användning
- Sladdens svängradie (hållare): 360 graders sladdfrihet
- Kranvatten lämpligt
- Sladdlängd: 1,8 m
- Slanglängd: 1,6 m
- Klar att använda: Indikatorlampa, Ljudindikator
- Stryksulans reptålighet: 4 stjärnor
- Extra stort påfyllningshål

## Tillbehör som medföljer

- Calc Clean-behållare

## Teknik

- OptimalTEMP-teknik
- För alla strykbara tyger

- Inga brännmärken
- Inga temperaturinställningar behövs
- ProVelocity-ångmotor
- Smart Control-processor

## Snabb borttagning av veck

- Tryck: Max 4,2 bars pumptryck
- Effekt: 2400 W
- Ångpuff: upp till 160 g
- Konstant ånga: upp till 100 g/min
- Vertikal ånga
- Spänning: 220 - 240 V
- Klar att använda: 2 minute(s)
- Justerbara ångnivåer
- Ånga när det behövs

## Avkalkningshantering

- Avkalkning och rengöring: Smart avkalkning
- Avkalkningspåminnelse: Ljus, Ljud, Ja, Inga kassetter behövs, inga ytterligare

## Storlek och vikt

- Strykjärnets vikt: 1,2 kg
- Förpackningens mått (BxHxD): 42,7 x 23,8 x 33,5 cm
- Produktmått (BxHxD): 33,5 x 23,8 x 42,7 cm
- Strykjärnets vikt + basenhet: 2,8 kg



Publiceringsdatum  
2023-07-23

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 69768 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Jämfört med Philips ångstrykjärn EasySpeed