

Philips Marathon
Dammsugare utan påse

2 000 W
HomeCare

FC9232/01



Mer effektiv under längre tid

Självrengörande filter, ingen påse behövs

Unik AutoClean-funktion för att enkelt rengöra filter utan påse och bibehålla maximal sugkraft

Mycket effektivt antiallergisystem

- HEPA AirSeal plus HEPA 13-filter

Enkel rengöring även runt möbler

- TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

Optimal rengöringskraft varje gång

- AutoClean-filter optimerar sugeffekten


Perfekt rengöring

- 2 000 W motor som ger max. 400 W sugeffekt

PHILIPS


Funktioner

2 000 W motor

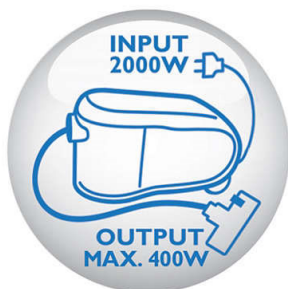

Den här dammsugaren har en motor på 2 000 Watt som genererar max. 400 Watt sugkraft för den ultimata rengöringsperfektionen.

AutoClean-filter

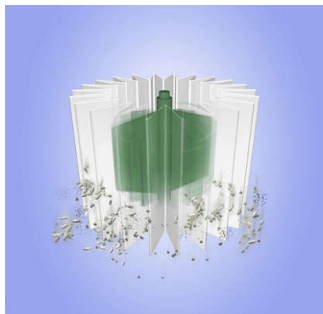

När du har dammsugit trycker du bara på en knapp så skakas dammet noggrant ut ur filtervecken och ner i dammbehållaren. Nu är luftflödet inte blockerat av dammet i filtret längre och sugeffekten är nästan som ny.



HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Den här Philips-dammsugaren är utformad så att all luft som tas in passerar genom det tvättbara HEPA 13-filtret (99,95 % filtrering) innan den släpps ut. Ingen luft kommer undan.

TriActive-munstycke



med TriActive-munstycket kan du rengöra golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning längst ut på munstycket suger upp stora partiklar. 2) Det är maximalt effektiv tack vare optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts som samlas nära möbler och väggar.

Specifikationer

Prestanda

- Ineffekt (max): 2000 W
- Ineffekt (IEC): 1800 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 78 dB
- Sugeffekt (max): 400 W
- Uppsugningskraft (max): 33 kPa
- Luftflöde (max): 37 l/s

Design

- Färg: Pearl Silver

Användbarhet

- Aktionsradie: 12 m
- Sladdlängd: 9 m
- Rörkoppling: Knapp
- Bärhandtag: Ovan-och framsida
- Rörtyyp: Metallackerat teleskoprör i 2 delar
- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
- Hjultyp: Gummi

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet munstycke
- Standardmunstycke: TriActive-munstycke
- Tillbehörsförvaring: På handtaget

Vikt och mått

- Produktens vikt: 7,5 kg

Filtrering

- Dammkapacitet: 1.5 L
- Utblåsfilter: Ultra Clean Air tvättbart HEPA 13-filter
- Filtertyp: HEPA-filter
- HEPA AirSeal

